

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DI-SE10 / DI-SE12

Cappa isola

Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria



J393.112-2

11.2.09 ITH



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:

393 (DI-SE10, larghezza della costruzione 100 cm)

394 (DI-SE12, larghezza della costruzione 120 cm)

Indicazioni generali



In caso di esercizio contemporaneo di bruciatori (p. es. stufe a legna, gas, olio o carbone) un esercizio senza pericoli è possibile solo quando nel luogo d'installazione dell'apparecchio la depressione all'interno del locale non superi 4 Pa (0,04 mbar). Pericolo d'avvelenamento! Occorre assicurare una sufficiente alimentazione d'aria fresca, p. es. mediante aperture non chiudibili in porte o finestre e assieme a cassette murali d'alimentazione e di scarico dell'aria oppure mediante altri provvedimenti tecnici.



Se l'apparecchio viene montato su piani di cottura a gas, ogni zona di cottura deve essere dotata di una valvola di sicurezza e devono essere rispettate le distanze minime (vedi sezione «Dimensioni»).



Una riparazione impeccabile potrà essere effettuata soltanto se l'apparecchio completo può essere smontato non distruttivo in qualsiasi momento.

Targhetta dei dati

► Togliere i filtri del grasso. La targhetta dei dati si trova all'interno dell'apparecchio.

Accessori d'installazione inclusi nella fornitura

La fornitura comprende tutti gli elementi di fissaggio.

Modo dell'aria di scarico



L'aria di scarico non può essere convogliata in un camino utilizzato per lo scarico di gas provenienti da apparecchi azionati a gas o altri combustibili.

Attenersi alle prescrizioni locali della polizia del fuoco.

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.

► Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DI-SE10 / DI-SE12

Cappa isola


Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria



J393.112-2

11.2.09 ITH

Dimensioni

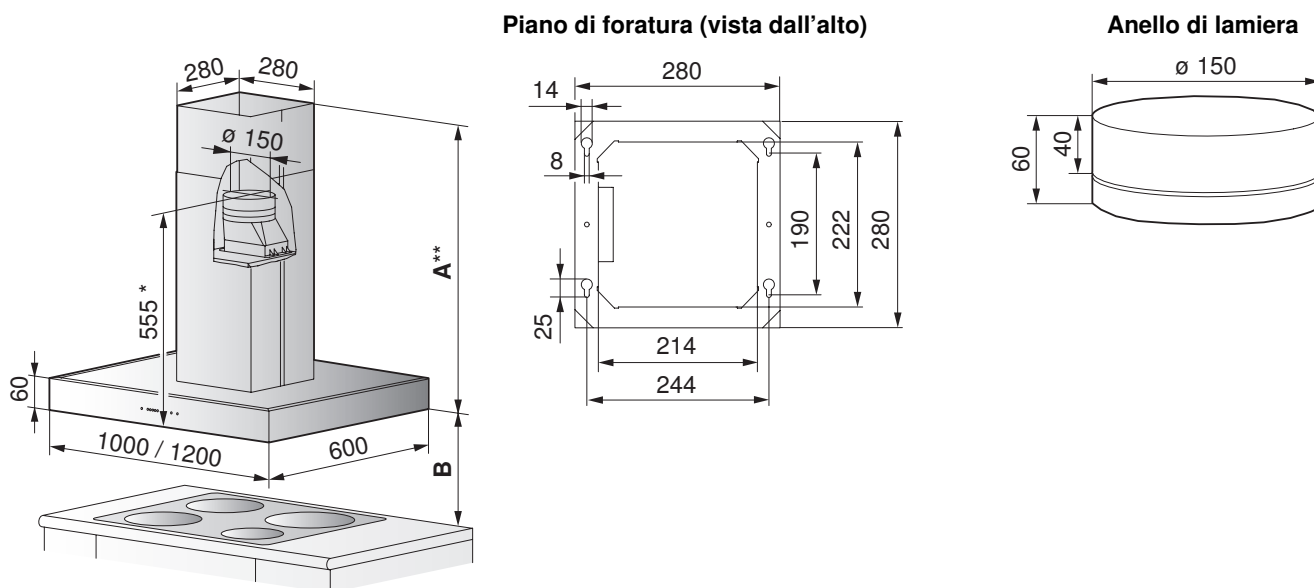

* Con anello di lamiera: 595 mm

** Passo del reticolo: 10 mm

Rivestimento telescopico

(disponibile in in varie altezze)

Altezza **A**: ► vedere documenti di pianificazione per apparecchi di cucina

Distanza sopra il piano di cottura

Distanza minima **B**:

Per il piano di cottura elettrico: min. 600 mm

Per il piano di cottura a gas: min. 750 mm

Installazione

Indicazioni

- Evitare di far passare la condotta dell'aria di scarico lateralmente attraverso il rivestimento del camino.
- Caratteristiche di progettazione per una rimozione dell'installazione non distruttiva e manutenzione dell'apparecchio:
 - Non condurre il rivestimento telescopico nel soffitto sganciato.
 - Si sconsigliano giunti di silicone per il rivestimento telescopico e l'apparecchio.
 - Tutti i lavori di intonacatura, gessatura, applicazione di parati o di pittura devono essere eseguiti prima di installare l'apparecchio.

Istruzioni d'installazione

Cappa aspirante DI-SE10 / DI-SE12

Cappa isola

Modi di funzionamento: aria di scarico / circolazione dell'aria



J393.112-2

11.2.09 ITH

Incasso

1. Fissare al soffitto la maschera di carta **C**. Praticare 6 fori ($\varnothing$ 10 mm) e inserire i tasselli.
2. **Modo dell'aria di scarico:**
Fissare il tubo flessibile dell'aria di scarico **D** al tubo dell'aria di scarico (min. $\varnothing$ 150 mm) nel soffitto.
Modo di circolazione dell'aria:
Avvitare il pezzo di deviazione **E** sul supporto portante **T1**. Fissare con le viti le prolunghe **G** sulla larghezza del camino. Fissare il tubo flessibile dell'aria di scarico **D** al pezzo di deviazione.
3. Regolare la lunghezza dei supporti portanti **T1** e **T2** (passo del reticolo: 10 mm) e bloccarli con 8 viti **S1** ($\varnothing$ 4 x 8 mm).
4. Fissare i supporti portanti al soffitto con 6 viti **S2** ($\varnothing$ 6 x 70 mm).
5. Equipaggiare con dadi quadri in gabbia **M** le lamiere di rivestimento superiori **V1**, **V2**. Avvitare assieme le due metà, usando per questo la molla **F** e la vite **S3** (M4 x 7 mm). Farle scorrere sui supporti portanti dal basso.
6. Avvitare 4 viti **S4** ($\varnothing$ 4 x 8 mm) sotto al support portante **T2**. Agganciare la cappa **H** nei fori.
7. Smontare i filtri del grasso.
8. Serrare le viti **S4** e assicurare ulteriormente la cappa dal basso con 2 viti **S5** ($\varnothing$ 4 x 8 mm).
9. Collegare la spina per cavi piatti **J** e la spina bipolare **K**. Assicurarsi che la posizione della spina **J** sia corretta!
10. Eseguire il raccordo elettrico (vedere sezione «Raccordi elettrici»).
11. Fissare l'anello di lamiera **R** al bocchettone dell'aria di scarico e montare il tubo flessibile dell'aria di scarico **D**. Assicurarsi che il tubo flessibile non si schiacci e che sia teso.
12. Fissare le lamiere di rivestimento superiori **V1**, **V2** con 2 viti **S6** ($\varnothing$ 3 x 9 mm).
13. Equipaggiare la lamiera di rivestimento inferiore **V4** con dadi quadri in gabbia **M** e applicare al supporto portante **T2** passando dal lato posteriore. Dal lato anteriore appoggiare la lamiera di rivestimento inferiore **V3** sopra l'altra e avvitare assieme le due metà, usando per questo la molla **F** e la vite **S3** (M4 x 7 mm).
14. Inserire i listelli di copertura inferiori **U2**. Tagliare i listelli di copertura superiori **U1** alla lunghezza adeguata e applicarli.
15. Inserire i filtri del grasso.

