



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист.
Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу действительно для:

61007 (DFPQSL9, монтажная ширина 90 см)

61008 (DFPQSL6, монтажная ширина 60 см)

H42608 (корпус мотора, стандартная вытяжка)

H42606 (корпус мотора, стандартная рециркуляция, встраиваемый вытяжной зонт)

H42607 (корпус мотора, короткая рециркуляция, встраиваемый вытяжной зонт)

Общие указания



При одновременной работе нагревательных приборов (например, печей, работающих на дровах, газе, масле или угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в помещении, в котором установлен прибор, разрежение составляет не более 4 Па (0,04 мбар).

Опасность отравления! Должен быть обеспечен достаточный подвод свежего воздуха, например с помощью незакрывающихся проемов в дверях или окнах в сочетании со стенными блоками приточной/вытяжной вентиляции или путем принятия иных технических мер.



Если прибор установлен над газовыми варочными поверхностями, то каждая конфорка должна быть снабжена автоматикой безопасности и должны соблюдаться минимальные расстояния (см. «Размеры»).



Безупречный ремонт прибора обеспечивается только в случае возможности демонтажа всего прибора в любой момент и без повреждений.

Заводская табличка

► Снять жироулавливающие фильтры. Заводская табличка находится на внутренней стороне прибора.

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Все крепежные элементы входят в комплект поставки.

Режим отвода воздуха




Вытяжку нельзя выводить в дымовую трубу, которая используется для вывода газов от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.

Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.

Комплектующие детали

Передняя панель	Высота С	№ артикула
DFPQSL6, DFPQSL9	410–790 мм	H42614
DFPQSL6, DFPQSL9	791–1150 мм	H42615
Комплект для установки циркуляционного устройства в навесных шкафах без дверей		H42630
Замыкающий профиль	Глубина навесного шкафа	
DFPQSL9	351–370 мм	H42806
DFPQSL6	351–370 мм	H42805
Дистанционное управление		H42809

Передняя панель

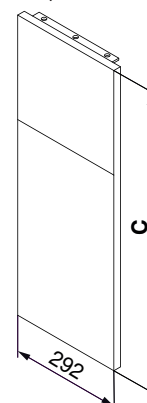




Готовый к присоединению прибор должен подключаться только к должным образом установленной розетке с защитным контактом. В домовых коммуникациях необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с размыканием контакта 3 мм. Переключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- ▶ Высота эксплуатации приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря.
- ▶ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.

Размеры

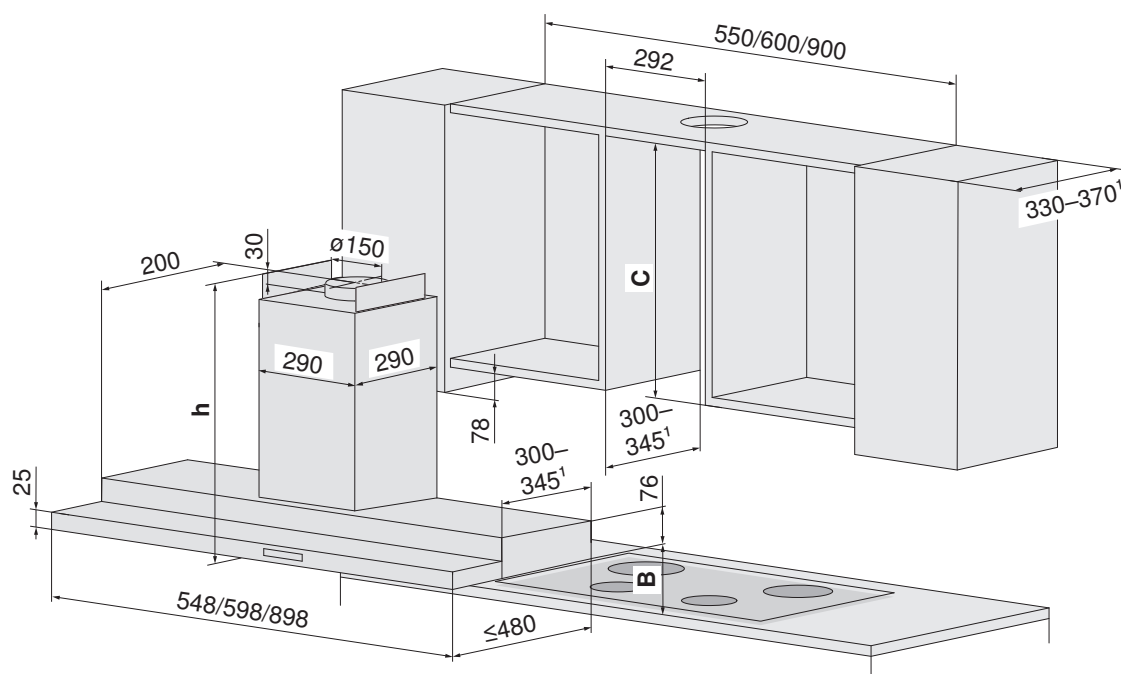

h: Вытяжка/рециркуляция, 2,5 кг:
452 мм,
Вытяжка с кольцом из листового
металла: 490 мм,
Рециркуляционная модель, 5 кг:
600 мм

Минимальное расстояние **B**:

Для электрической варочной панели: мин. 500 мм

Для газовой варочной панели: мин. 650 мм

A diagram of a rectangular prism. A dashed line runs along the bottom edge of the front face, indicating a fold line.

Можно использо-
вать настенную
плиту (гранит, мрамор) толщиной
20 мм.



Монтаж

Указания по установке

- Наряду с правильной прокладкой вытяжной трубы, необходимо обеспечить также поступление приточного воздуха.
Для вытяжки требуется приточный воздух.
- Следует избегать бокового отвода трубы вытяжки через обшивку дымовой трубы.
- Особенности планирования для демонтажа и обслуживания прибора без нанесения повреждений:
 - не проводить телескопическую обшивку в подвесном потолке;
 - не рекомендуется заделывать швы телескопической обшивки и прибора силиконом;
 - любые штукатурные, гипсовые работы, а также работы по поклейке обоев или покраске следует выполнять до монтажа прибора.


Установка

12 x **S1** (ø 3,5×6 mm)

4 x **S2** (M4×15 mm)



8-12 x **S3** (ø 4,3×12,5 mm)

- Отвинтить панель **D**.
- Установить корпус мотора **A** на корпус вытяжного зонта **F**. Проследить за тем, чтобы кабели были видны сзади и не были защемлены.
- Закрутить 6 винтов **S1** (ø 3,5 x 6 мм) в корпус мотора **A**.
- Вынуть короткозамыкающий штекер корпуса мотора **A** и соединить со штекером корпуса вытяжного зонта **F**. Соединить остальные 2 штекера корпуса мотора **A** со штекерами на корпусе вытяжного зонта **F**. В итоге должны быть соединены 3 штекерные пары.
- Поместить кабель и штекер в корпус вытяжного зонта **F** и закрепить панель **D** 5 винтами **S1** (ø 3,5 x 6 мм).
- Закрепить 2 крепежных уголка **E** 2 винтами **S2** (M4 x 15 мм) каждый.
- При необходимости: установить на правильной глубине навесного шкафа компенсатор **G** (см. в упаковке), закрепив его 6 винтами **S1** (ø 3,5 x 6 мм).

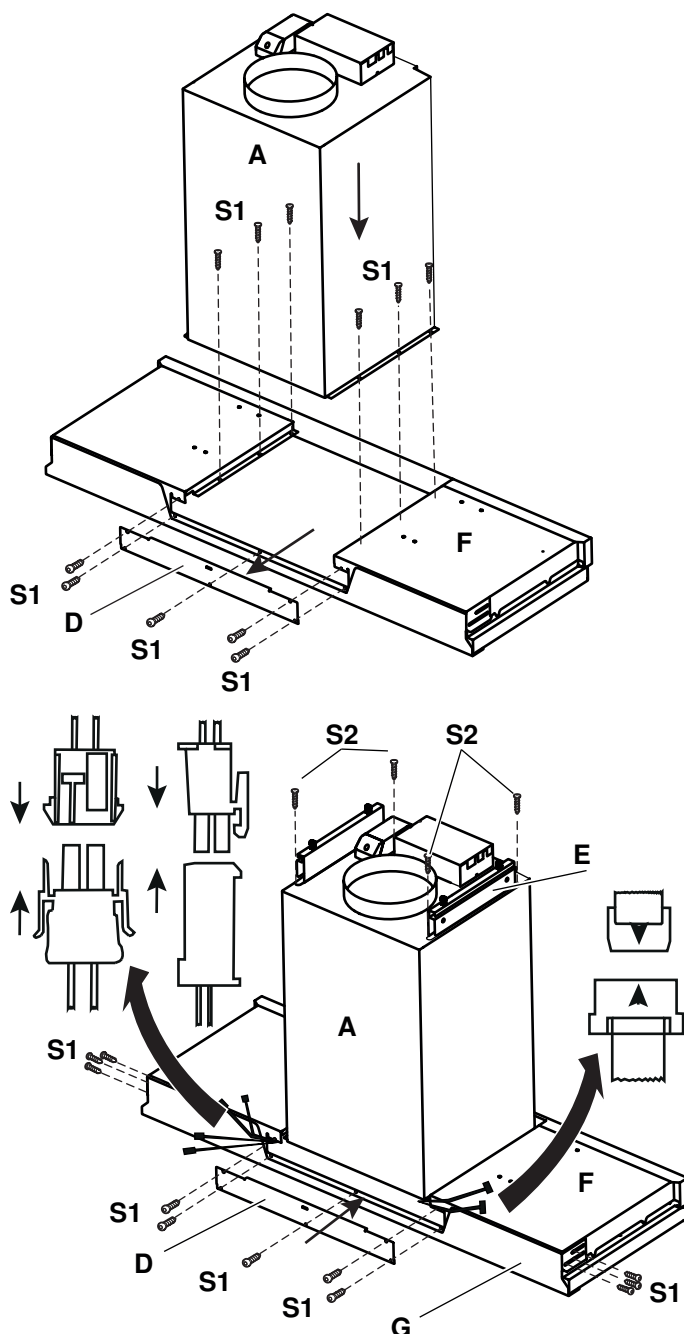



8. Закрепить на навесном шкафу бумажный шаблон, накернить и просверлить 4 отверстия под винты **S3**.
9. Закрепить на навесном шкафу 2 крепежных уголка **H** 2 винтами **S3** (ø 4,3 x 12,5 мм) каждый.
10. Только при наличии передней панели (H4.2614/H4.2615):
установить уголок для передней панели (см. «Руководство по монтажу», раздел «Передняя панель»).
11. Ослабить 4 регулировочных винта **S4**.
12. Вставить сетевой кабель в разъем со стороны вытяжного зонта.
13. Смонтировать вытяжной шланг на вытяжном патрубке.
При использовании обратного клапана для вытяжки: после установки проверить функционирование клапана; при необходимости использовать кольцо из листовой стали.
14. Проверить функционирование устройства.
15. Прямо вставить вытяжной зонт спереди в навесной шкаф **O**, чтобы передняя сторона его корпуса **F** была заподлицо со шкафом.
16. Подтянуть вытяжной зонт 4 регулировочными винтами **S4** и законтрить гайками.
17. Только для режима отвода воздуха: соединить вытяжной шланг с вытяжной трубой со стороны помещения.
18. Полностью вынуть экран и снять жироулавливающий фильтр.
19. Ввинтить в корпус вытяжного зонта **F** 4–8 винтов **S3** (ø 4,3 x 12,5 мм) и закрыть его глухой крышкой **J**.

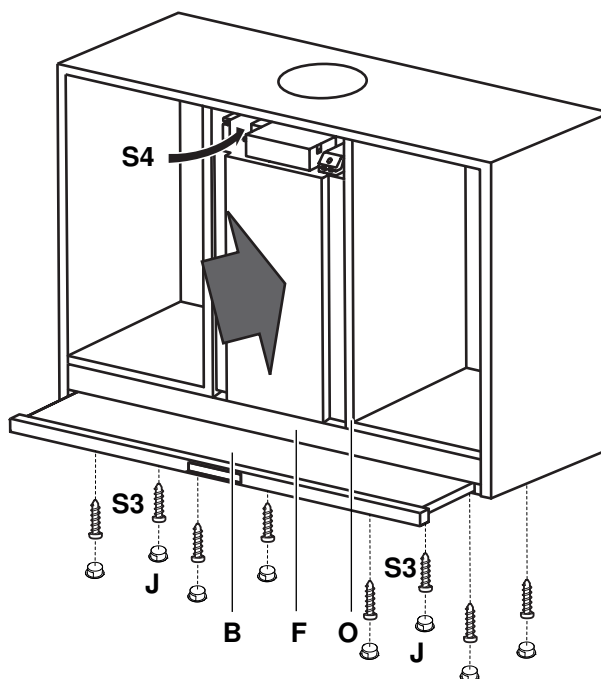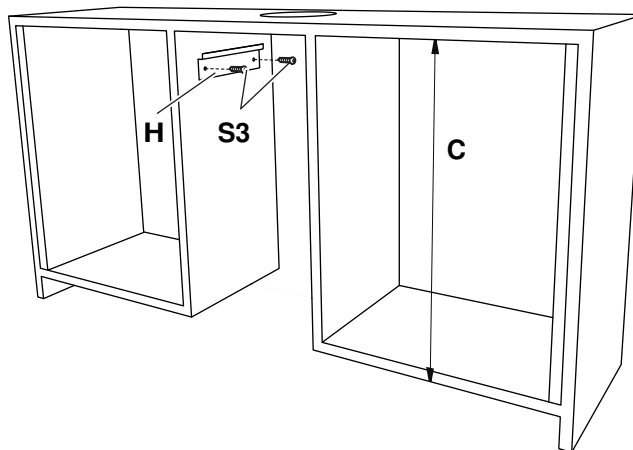

20. Экран **B** со стопором **L** установить на нужную толщину дверцы.
21. Вставить жироулавливающий фильтр.
22. Выполнить подключение к электросети (см. раздел «Подключения к электросети»).
23. Проверить функционирование устройства.
24. Только при наличии передней панели (H4.2614/H4.2615):
смонтировать переднюю панель (см. «Руководство по монтажу», раздел «Передняя панель»).

