

A. Kühlteil

- 1. Obst- und Gemüsefächer
- 2. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
- 3. Elektronische Bedienblende mit Beleuchtung
- 4. Oberes Aufbewahrungsfach
- 5. Innentürablagen
- 6. Flaschenregal
- 7. Ausziehbare Flaschensicherung (falls vorhanden)
- 8. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
- 9. Gebläse (falls vorhanden)

B. Gefriereteil (falls vorhanden)


- 10. Eiskwürfelschale (im Fach)
- 11. Tür Gefriereteil
- 12. Gitter (im Fach)

Anmerkung: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein. Sämtliche Konsolen, Ablagefächer und Abstellflächen lassen sich herausnehmen.

Bitte beachten: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Die Ablageflächen nicht in Wasser legen, sondern mit einem leicht angefeuchteten Schwamm reinigen.

Temperatureinstellung Kühlteil

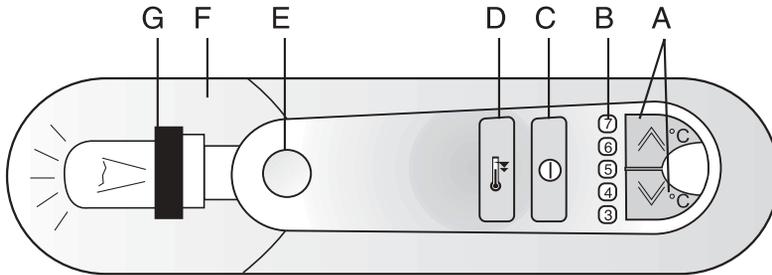

- A. Tasten für Temperatureinstellung im Kühlteil (+/-)
- B. Displays mit Angabe der gewählten Temperatur in °C
- C. Ein-/Ausschalttaste des Kühlteils
- D. Schnellgefriertaste
- E. Auslöseknopf zum Abnehmen der Lampenabdeckung
- F. Lampenabdeckung
- G. Glühbirne (max. 25 W)

Wir empfehlen, den Thermostat auf die Position 5 einzustellen.

Das Gerät ist bei Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C betriebsfähig. Die besten Leistungen erhalten Sie bei Temperaturen zwischen +16 °C und +32 °C.

Hinweis: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlschranks beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.


Gebälse

Das Geblälse arbeitet voll automatisch.

Das Geblälse ermöglicht eine bessere Temperaturverteilung im Kühlteil und damit bessere Lagerungsbedingungen für das Kühlgut sowie Reduzierung hoher Feuchtigkeitswerte.

Den Saugbereich nicht durch Speisen abdecken.

Abnehmen der Lampenabdeckung

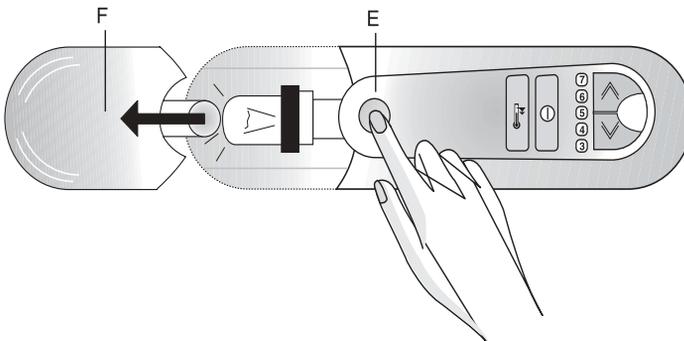

- 1 - Die Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt festhalten und auf den Auslöseknopf "E" drücken
- 2 - Die Abdeckung "F" in Richtung Geräterückwand schieben