


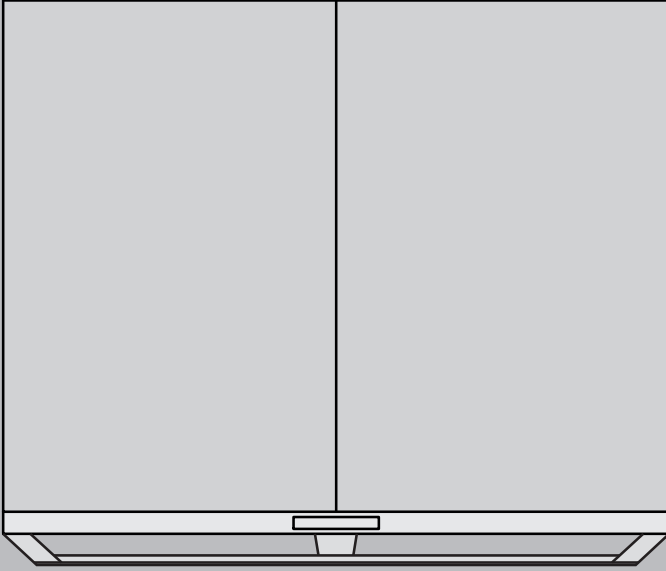

Kullanma kılavuzu

DFPQSL

Davlumbaz

Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırın. Bu sayede cihazınızı tanır ve onu en iyi şekilde ve sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Lütfen güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Değişiklikler

Metinler, resimler ve veriler cihazın kullanma Geliştirme kapsamında değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Geçerlilik kapsamı

Ürün grubu (model numarası) tip etiketindeki ilk basamaklarla ifade edilir. Bu kullanma kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Tip	Ürün grubu	Ölçü sistemi	Motor gövdesi no.
DFPQSL9	61007	90	H4.2608 (Atık hava standart)
DFPQSL6	61008	60	H4.2606 (Hava sirkülasyonu standart, Ankastre davlumbaz)
DFPQSL5	61009	55	H4.2607 (Hava sirkülasyonu kısa, Ankastre davlumbaz) H4.2774 (Atık hava tercihe göre bağlantılarla)

Model değişiklikleri metinde belirtilmiştir.

İçindekiler

1	Güvenlik uyarıları	4
1.1	Kullanılan simgeler.....	4
1.2	Genel güvenlik uyarıları.....	5
1.3	İlk çalıştırmadan önce	6
1.4	Amacına uygun kullanım	6
1.5	Evde çocuk varsa	6
1.6	Kullanım ile ilgili.....	7
2	Bertaraf etme	9
3	Cihazınız	10
3.1	Cihaz açıklaması	10
3.2	Atık hava modeli.....	10
3.3	Hava sirkülasyonu modeli	10
3.4	Donanım	10
3.5	Yapı.....	11
3.6	Kullanım ve gösterge elemanları.....	12
4	Kullanım	13
4.1	İlk çalıştırma	13
4.2	İşletim	15
4.3	Yoğun kademe	16
4.4	İlave çalışma süresi	16
4.5	Işık.....	16
4.6	Doygunluk göstergesi	17
4.7	Silme koruması.....	17
5	Temizlik ve bakım	18
5.1	Gövdenin temizlenmesi.....	18
5.2	Yağ filtresi ve kombine filtrenin temizlenmesi.....	18
5.3	Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi	20
5.4	LED'lerin değiştirilmesi	22
6	Arızaların giderilmesi	23
7	Aksesuar ve yedek parçalar	24
8	Teknik veriler	25
9	Dizin	26
10	Notlar	28
11	Servis ve destek	30

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Kullanılan simgeler



Güvenlik açısından önemli tüm talimatları belirtir.
Dikkate alınmaması yaralanmalara, cihaz ve tesisat hasarlarına yol açabilir!



Dikkate alınması gereken bilgiler ve uyarılar.



Bertaraf edilmesine ilişkin bilgiler



Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler

- Sırayla uygulamanız gereken iş adımları.
 - Cihazın uygulayacağınız iş adımına vereceği tepkiyi belirtir.
- Liste belirtir.

1.2 Genel güvenlik uyarıları



- Cihazı, kullanma kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız.



- Bu cihazlar, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel özürlü olan veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikleri ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır. Temizlik ve bakım işlemlerinin gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır.
- Cihazda şebeke bağlantı kablosu ve fiş veya tam ayırmaya yönelik gerilim kategorisi III koşulları uyarınca her kutup için kontak ağızı olan ve cihazı şebekeden ayırmaya yarayan başka araçlar yoksa sabit olarak döşeli elektrik tesisatına yapısal düzenlemeler uyarınca bir ayırma düzeneği takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantı kablosunun hasar görmesi halinde oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla üretici veya müşteri hizmetleri veya benzeri nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

1.3 İlk çalıştırmadan önce

- Cihaz ayrı olarak verilen kurulum talimatına göre monte edilmeli ve elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Gerekli çalışmaları yetkili bir tesisatçıya/elektrikçiye yaptırınız.
- Ambalaj malzemesini yerel direktifler uyarınca bertaraf ediniz.

1.4 Amacına uygun kullanım

- Cihaz, ev tipi yemek pişirme ünitesinin üzerinde oluşan kötü kokulu buharı çekmek içindir.
- Cihaz üzerinde veya içinde, özellikle de elektrik ileten parçalarda yapılacak onarımlar, değişiklikler veya işlemler, sadece üretici, müşteri servisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından yapılabilir. Kurallara uygun olarak yapılmayan onarımlar ağır kazalara, cihaz ve tesisat hasarlarına ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Cihazla ilgili fonksiyon bozukluğu veya onarım durumunda 'Servis ve destek' bölümündeki açıklamaları dikkate alınız. Gerektiğinde müşteri servisimize başvurunuz.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Her zaman başvurmak üzere kullanma kılavuzunu özenle saklayınız. Cihazı satmanız veya üçüncü kişilere devretmeniz halinde kullanma kılavuzunu ve kurulum talimatını da cihazla birlikte veriniz. Bu sayede cihazın yeni sahibi cihazın doğru kullanımı ve bununla ilişkili açıklamalar konusunda bilgilenebilir.

1.5 Evde çocuk varsa

- Örn. folyo ve strafor gibi ambalajlama malzemeleri çocuklar için tehlike oluşturabilir. Boğulma tehlikesi! Ambalajlama malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihaz, bu kullanma kılavuzunun içeriğine hakim yetişkinler tarafından kullanılabilir. Çocuklar çoğu zaman elektronik cihazlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri bilmemektedir. Bu nedenle gerekli gözetimi sağlayınız ve çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz. Çocukların kendilerini yaralama tehlikesi söz konusudur.

1.6 Kullanım ile ilgili

- Cihazda görünür hasarlar varsa cihazı çalıştırmayın ve müşteri servisine başvurun.
- Fonksiyon bozukluğu tespit ettiğiniz anda cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
- Cihazın bağlantı kablosu hasarlıysa olası tehlikeleri önlemek için teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
- Dikkat: Erişilebilir parçalar pişirme cihazları ile birlikte kullanılırken ısınabilir.
- Cihazın altında yiyeceklerin alevlendirilmesi yasaktır. Yağlanmış metal yağ filtreleri böyle bir durumda alev alabilir ve yangın çıkabilir.
- Ocak üzerinde kızartma yaparken çalışma sırasında cihaz daima gözetim altında tutulmalıdır. Kızartma cihazında kullanılan yağ aşırı ısındığında alev alabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle yağ sıcaklığı gözetilmeli ve ateşlenme noktasının altında kalması sağlanmalıdır. Yağın temiz olmasına da dikkat edin, kirli yağ daha kolay alev alabilir.
- Temizlik aralıklarına uyulmalıdır. Bu talimata uyulmaması halinde metal yağ filtrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Cihazın ve mutfak mobilyalarının aşırı ısınma nedeniyle zarar görmemesi için ocağın her bir pişirme yüzeyi sadece üzerine dolu bir pişirme haznesi konulmuşken açılmalıdır. Yağlı, gazlı, odunlu ve kömür ocaklarda açık ateşten sakınılmalıdır.
- Mutfakta rahatsız edici negatif basınç oluşumunu önlemek ve atık havanın en iyi şekilde tahliye olmasını sağlamak için emiş fanı çalışırken yeterli temiz hava gelmesi sağlanmalıdır.
- Ocağın üzerindeki buharın başka yöne gitmesini önlemek için cereyan olması önlenmelidir.
- Gaz veya başka yanıcı maddelerle çalışan başka cihazlar kullanılırken yeterli temiz hava gelmesi sağlanmalıdır. Hava sirkülasyonlu cihazlar için geçerli değildir.
- Ateş kaynakları (örn. odunlu, gazlı, yağlı veya kömürlü ısıtma cihazları) ile aynı anda çalıştırıldığında tehlikesiz işletim sadece cihazın bulunduğu yerdeki mekan negatif basıncı 4 Pa'yı (0,04 mbar) aşmazsa mümkündür. Zehirlenme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerdeki kapatılamayan açıklıklar ve temiz hava/atık hava bölmeleri ile bağlantılı olarak veya başka teknik önlemler alınarak.
- Cihaz üzerinde bakım çalışması yaparken, lambalar değiştirilirken dahi, cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir: Vidalı sigortaları duyarından tamamen çıkartın ya da sigorta kutularını kapatın veya fişi çekin.

1 Güvenlik uyarıları

- Temizlik çalışmaları sırasında cihazın içine su girmemesine dikkat edin. Sadece nemli bir bez kullanın. Cihazın içine veya dışına asla buharlı temizlik aleti doğrultmayın. İçeri giren su hasarlara neden olabilir.

2 Bertaraf etme

Ambalaj

- Ambalaj malzemesi (karton, PE folyo ve EPS polistren) işaretlenmiştir ve mümkünse geri dönüşüme gönderilmeli ve çevreye uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Kurulumu kaldırma

- Cihazı elektrik şebekesinden ayırın. Bağlantı sabit bir şekilde yapılmışsa bu işlem uzman bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir!

Güvenlik

- Uygun olmayan kullanım sonucu, özellikle de küçük çocukların oynaması nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla cihaz kullanılamaz duruma getirilmelidir.
- Fişi prizden çekin ve bağlantının bir elektrikçi tarafından ayrılmasını sağlayın. Ardından cihazdaki elektrik kablosunu kesin.

İmha

- Eski cihaz değersiz bir atık değildir. Uygun bir şekilde imha edilerek hammaddeleri geri dönüşüme kazandırılır.



- Cihazın tip etiketinde  sembolü yer almaktadır. Bu sembol, normal ev atıklarıyla bertaraf edilmesinin yasak olduğunu belirtmektedir.
- Yerel atık bertaraf düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir. Ürünün işlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümü konusunda ayrıntılı bilgiler almak üzere cihazı satın aldığınız bayiye, yerel ev atığı geri dönüşüm merkezine veya bağlı olduğunuz yetkili makamlara başvurun.

3 Cihazınız

3.1 Cihaz açıklaması

Cihaz, ev tipi yemek pişirme ünitesinin üzerinde oluşan kötü kokulu buharı çekmek içindir. Söz konusu model atık hava veya hava sirkülasyonu işletiminde kullanılabilir.

3.2 Atık hava modeli

Ocağın üzerinde oluşan buhar entegre bir fan tarafından emilir. Hava, yağ filtreleri üzerinden emilir ve atık hava borusu üzerinden açık havaya verilir.



İşletim sırasında yeterli temiz hava gelmesi sağlanmalıdır. Hava tahliyesinin hava beslemesine ihtiyacı vardır. Aktif karbon filtresinin uygunluk göstergesinin devre dışı bırakılması gerekir (bkz. sayfa 13).


3.3 Hava sirkülasyonu modeli

Ocak üzerinde oluşan buharlar metal yağ filtresinden sonra bir aktif karbon filtresi üzerinden büyük oranda kötü kokulardan arındırılır ve mekana geri verilir.

3.4 Donanım

- 4 güç kademesine sahip 1 emiş fanı:
- 1 = düşük, 2 = orta, 3 = yüksek çekiş gücü ve yoğun kademe.
- 1–3 kademeleri sürekli işletim için uygundur.
- Yoğun kademe ise örneğin kızartma yaparken oluşan kötü kokulu buharları kısa sürede ve yoğun şekilde çekmek içindir. Yoğun kademe 5 dakikalığına kullanılabilir.
- Işık
- 1 veya 2 kombine filtre (davlumbazın büyüklüğüne göre)
- 1 veya 2 yağ filtresi (davlumbazın büyüklüğüne göre)
- 2 Aktif karbon filtresi **A** (sadece hava sirkülasyonu modelinde)
- 1 veya 3 aktif karbon filtresi **B** (sadece hava sirkülasyonu modelinde)
- 2, 3 veya 4 yağ filtresi (davlumbazın büyüklüğüne göre)
- 2 Aktif karbon filtresi **A** (sadece hava sirkülasyonu modelinde)
- 1 veya 3 aktif karbon filtresi **B** (sadece hava sirkülasyonu modelinde)

3.5 Yapı

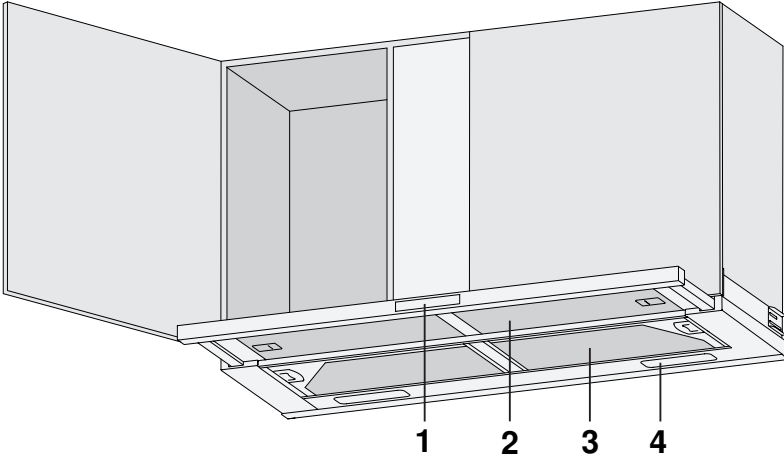

- 1** Kullanım elemanları
- 2** Kombi filtre
- 3** Yağ filtresi
- 4** Işık

3.6 Kullanım ve gösterge elemanları



Tuşlar

	AÇ/KAPAT tuşu		Işığı AÇ/KAPAT
	Fan kademesi seçimi		Zamanlayıcı

Göstergeler

	Fan kademesi 1	
	Fan kademesi 2	
	Fan kademesi 3	
	▪ Yanıp sönme:	Yoğun fan kademesi
	Silme koruması	
	▪ Yanma:	Silme koruması etkin
	Zamanlayıcı	
	▪ Yanma:	Zamanlayıcı etkin
	Yağ filtresi doygunluk göstergesi	
	▪ Yanıp sönme:	Yağ filtresinin temizlenmesi
	Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi	
	▪ Yanıp sönme:	Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi



Cihazın modeline ve donanımına bağlı olarak, tasarım özelliklerinde belirtilen standart modele göre kısmen bazı farklılıklar söz konusu olabilir.

4 Kullanım

4.1 İlk çalıştırma

Cihazın yapılandırılması


Cihaz atık hava veya hava sirkülasyonu işletiminde kullanılabilir. Cihaz fabrika çıkışında standart olarak 5 kg aktif karbonlu hava sirkülasyonu davlumbazı olarak ayarlanmıştır. Aktif karbon filtresinin ömrü bu ayarda 1200 çalışma saatidir. Davlumbaz 2,5 kg aktif karbonlu versiyon ise, çalışma saati sayacı uygun olarak yapılandırılmalıdır. Doğunluk göstergesini pişirme alışkanlıklarınıza göre de ayarlayabilirsiniz.



Cihaz atık hava modeli olarak çalıştırılacaksa aktif karbon filtresinin doğunluk göstergesi devre dışı bırakılmalıdır.

Kullanılan aktif karbonun miktarı

- ▶ Yağ filtresini ve kombine filtreyi çıkarın (bakınız Yağ filtresinin ve kombine filtresinin temizliği (bkz. sayfa 18)).
 - Motor gövdesinin uzunluğunu iç taraftan okuyabilirsiniz (oka bakınız).

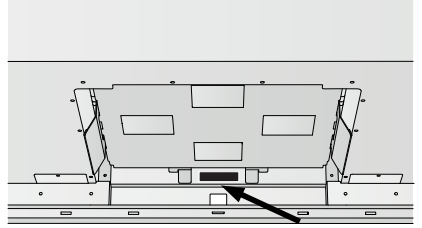

Kısa motor gövdesi ("short") = 2,5 kg aktif karbon

Uzun motor gövdesi ("long") = 5 kg Aktif karbon

Aktif karbon filtresi doğunluk göstergesinin etkinleştirilmesi ve değiştirilmesi

- ▶ Cihazı kapatınız.
 - ▶ 3 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 -  ve  göstergeleri yanıp söner.
 - ▶ Göstergede istediğiniz ayar yanana kadar  tuşuna dokununuz.
 - Seçilen ayar 5 saniye sonra otomatik olarak devralınır.
- Davlumbaz aspiratörü şimdi hava sirkülasyonu modeli olarak ayarlanmıştır.

Doygunluk göstergesinin ayar seçenekleri

Aktif karbon miktarı	Piştirme yoğunluğu	Çalışma saati	Fan kademesi göstergesi
5 kg	Standart, sıklıkla ve yoğun kokulu yemek pişirilmiyor	1200 saat	■ ■ ■
5 kg	Sıklıkla ve/veya yoğun kokulu yemek pişiriliyor	700 saat	■ ■
2,5 kg	Standart, sıklıkla ve yoğun kokulu yemek pişirilmiyor	700 saat	■ ■
2,5 kg	Sıklıkla ve/veya yoğun kokulu yemek pişiriliyor	400 saat	■

Cihaz atık hava modeli olarak çalıştırılacaksa aktif karbon filtresinin saat sayacı devre dışı bırakılmalıdır.

Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesinin devre dışı bırakılması

- ▶ Cihazı kapatınız.
- ▶  tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutunuz.
 -  ve ■ ■ ■ göstergeleri yanıp söner.
- ▶  tuşuna yeniden 3 saniye süreyle basınız.
 -  ve ■ ■ ■ göstergeleri söner.

Davlumbaz şimdi çıkış havası modeli olarak ayarlanmıştır.

Ayarların kontrol edilmesi

- ▶ Cihazı kapatınız.
- ▶ 3 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 -  ve ■ tuşları yanıp söniyorsa, cihaz atık hava modeli olarak ayarlanmıştır.
 -  ve ■ ■ ■ tuşları yanıp söniyorsa, cihaz hava sirkülasyonu modeli olarak ayarlanmıştır.
- ▶ Ayarların kontrolünden çıkmak için hiçbir şey yapmayınız, gösterge kendiliğinden kapanır.

4.2 İşletim

Cihazın çalıştırılması

- Yassı sürgülü panel dışarı çekin.



Cihaz, en iyi sonucu Yassı sürgülü panel tamamen dışarı çekildiğinde verir.

-  tuşuna basın.
 - Cihaz fan kademesi 1'de çalışmaya başlar.
- İsteddiğiniz fan kademesine ulaşana kadar  tuşuna dokununuz.
 - İlgili göstergede o anki fan kademesi yanar.
 - Yoğun fan kademesi seçilmişse  göstergesi yanıp söner.

Alternatif olarak Yassı sürgülü panel aracılığıyla bir üst fan kademesi ayarlanabilir:

- Yassı sürgülü panel Cihaz çalışır durumdayken tamamen içeri itin ve 2 saniye sonra tekrar dışarı çekin.
 - Bir üst fan kademesi seçilmiştir.

Bu yöntem, yoğun kademeye kadar tekrarlanabilir. Yeniden tekrarlandığında, cihaz fan kademesi 1'e geri döner.



Pişirmeye başlamadan önce cihazı 5 dakika 1. fan kademesinde çalıştırmanızı tavsiye ederiz. Normal buhar olduğunda düşük fan kademelerini, yoğun buhar ve koku olduğunda yüksek kademeleri seçiniz.



Cihazda bir hafıza fonksiyonu mevcuttur: Yassı sürgülü panel bir sonraki kullanımda dışarı çekildiğinde, cihaz en son kullanılan fan kademesinde çalışır.

Cihazın kapatılması

-  tuşuna basınız veya Yassı sürgülü panel içeri itiniz.



Cihazı pişirme işleminden sonra kokuların geçmesi için yakl. 15 dakika daha çalıştırınız.

4.3 Yoğun kademe

Yoğun kademe, cihaz açıkken seçilebilir.

- ▶ 2 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 -  göstergesi yanıp söner.

Cihaz 5 dakika sonra önceden ayarlanmış olan fan kademesine geri döner.

- ▶  tuşuna dokunularak yoğun kademe 5 dakika geçmeden sonlandırılabilir.
 - Cihaz yeniden önceden ayarlanmış olan fan kademesine geri döner.

4.4 İlave çalışma süresi

- ▶ Cihazı çalıştırın.
 - ▶  tuşuna dokunarak istediğiniz fan kademesini seçiniz.
 - ▶ İlave çalışma süresini etkinleştirmek için  tuşuna basınız.
- İlave çalışma süresinde cihaz aşağıdaki tablodaki gibi çalışmaya devam eder ve ardından otomatik olarak kapanır.

Tuş	İlave çalışma süresi
	20 dakika
	15 dakika
	10 dakika
 yanıp söner	5 dakika

4.5 Işık

- ▶  tuşuna dokunularak ışık açılır.
- ▶  tuşuna yeniden dokunularak ışık kapanır.



Işığı açmak için Yassı sürgülü panel dışarı çekilmiş olmalıdır.

4.6 Doygunluk göstergesi

Yağ filtresi doygunluk göstergesi

20 çalışma saatinden sonra  göstergesi yanıp söner. Doygunluk derecesine ulaşılmıştır, yağ filtresinin ve kombine filtrenin temizlenmesi gerekir.

Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi

Seçilen ayara bağlı olarak  göstergesi 1200, 700 veya 400 çalışma saatinden sonra yanar. Doygunluk derecesine ulaşıldı, aktif karbon filtrelerinin değiştirilmesi gerekiyor.

4.7 Silme koruması

Bu fonksiyon, temizlik sırasında davlumbazın istem dışı devreye girmesini önler.

Davlumbaz kapatılmış olmalıdır.

- 5 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 - Göstergede  yanar.
 - Silme koruması otomatik olarak 30 saniye sonra devreden çıkar ve gösterge söner.

5 Temizlik ve bakım

5.1 Gövdenin temizlenmesi



Gövdenin içine su girmemesine dikkat edin! Gövde içerisindeki su, hasarlara yol açabilir.

Temizlemek için aşındırıcı temizlik maddesi, sünger, metal içeren temizlik aleti vs. kullanmayın. Bunun sonucunda yüzey hasar görebilir.

Vidalı sigortayı çıkartın veya sigorta otomatını kapatın.

Dış yüzeyin/iç yüzeyin temizlenmesi

- ▶ Cihazın dış yüzeyini hafif nemli bir bez (ve biraz deterjan) ile temizleyin ve kurulayın.

İç taraftaki metal yağ filtresinin yanında yoğuşma suyu ve yağ birikebilir.

- ▶ Hafif nemli bir bez (ve biraz deterjan) ile temizleyin ve kurulayın.

5.2 Yağ filtresi ve kombine filtrenin temizlenmesi

Yağ filtreleri normal kullanım şartlarında ayda en az bir defa veya  tuşu her yanıp söndüğünde temizlenmelidir. Aylık temizlikte yağ filtresinin kullanım ömrü davlumbazın ömrüyle aynı sürededir.




Doygunluk göstergesi ilk olarak cihaz çalışma halinde ve fan kademelerinden biri aktifken belirir.

Yağ filtresi ve kombine filtrenin sökülmesi

- ▶ Yassı sürgülü paneli tamamen dışarı çekiniz ve cihazı kapatınız.
- ▶ Yağ filtresi **1**'de tutamak **2**'yi yana doğru katlayınız.

Model 90 cm:

- ▶ Tutacağı her iki yağ filtresi ile birlikte dikkatlice aşağıya doğru çıkarın.
- ▶ Her iki yağ filtresini yerlerinden çıkarın.

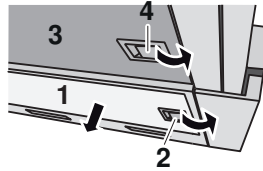

Model 55 cm/60 cm:

- ▶ Yağ filtresi **1**'i dikkatlice aşağıdan dışarı çıkarın.
- ▶ Kombine filtre **3**'de tutamak **4**'ü yana doğru katlayınız.
- ▶ Kombine filtre **3**'ü dikkatlice tutacaktan aşağıya doğru çekin.



Yağ filtresine hasar vermeyiniz.

Temizleme

- ▶ Yağ filtresini ve kombine filtreyi dikey olarak ve tek başına bulaşık makinesinde yıkayın.
- ▶ Bulaşık makinesinde «Yoğun» ya da «Güçlü» programını seçiniz.



Temizlik sonucunda yağ filtrelerinin rengi değişebilir. Bu durum filtre etkisini olumsuz etkilemez.

Bulaşık makinesi yoksa:

- ▶ Yağ filtresi ve kombine filtreyi deterjanlı suda temizleyiniz.
- ▶ Filtreleri yakl. 2 saat sıcak deterjanlı suda bekletin ve ardından fırça ile temizleyiniz.



Kombine filtrede metal yüzeylere zarar vermeyiniz.

Yağ filtresi ve kombine filtrenin montajı

- ▶ Yassı sürgülü paneldeki kombine filtreyi yuvaya sokun.
- ▶ Tutamağı yanlardan katlayın.
- ▶ Kombine filtreyi yukarı doğru hareket ettirin ve yerine oturtun.

Model 90 cm:

- ▶ Yağ filtresini yerine yerleştirin.
- ▶ Tutucuyu arkadaki yarıkların içine sürün ve öne doğru kaldırıp yerine oturtun.

Model 55 cm/60 cm:

- ▶ Yağ filtresini yandan yuvaya sokun.
- ▶ Tutamağı yanlardan katlayın.
- ▶ Yağ filtresini yukarı doğru hareket ettiriniz ve yerine oturtunuz.
- ▶ Doygunluk göstergesini geri almak için, cihaz kapalı iken 5 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 -  tuşu daha fazla yanıp sönmez.

5.3 Aktif karbon filtresinin deęiřtirilmesi



Aktif karbon filtreleri yıkanamaz ve tazelenemez.

Aktif karbon filtreleri sadece hava sirkülasyonu modelinde kullanılmaktadır. Bir aktif karbon filtresinin temizleme etkisi zamanla azalır. Davlumbazlar cihaz modeline göre 5 kg veya 2,5 kg aktif karbon içermektedir. Aktif karbon filtreleri normal kullanım řartlarında en ge 5 yılda (5 kg için) veya 3 yılda bir (2,5 kg için) ya da  tuřu her yandıęında deęiřtirilmelidir.




Doygunluk göstergesi ilk olarak cihaz alıřma halinde ve fan kademelerinden biri aktifken belirir.




Kirlenmiř olan aktif karbon filtreleri normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilebilir.

Aktif karbon filtreleri özel olarak bu cihaz için geliřtirilmiřtir, bu nedenle sadece V-ZUG Ltd müşteri servisi üzerinden sipariř edilebilirler.

Aktif karbon filtresinin bileřenleri:

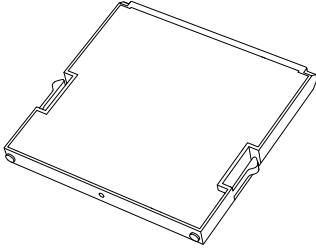


Aktif karbon filtresi **A**

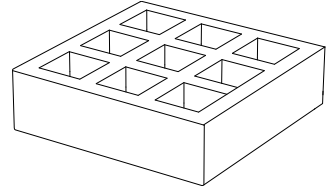


Aktif karbon filtresi **B**

Aktif karbon filtresinin ıkarılması


- ▶ Cihazı elektrik řebekesinden ayırınız.
- ▶ Ocaęın üzerini örtünüz ve hasara karřı koruyunuz.
- ▶ Yaę filtresini ıkartınız ve temizleyiniz.
- ▶ Eęer varsa baca kapaęını üretici talimatı doęrultusunda ıkartınız.
- ▶ Metal kapak **C**'yi yukarı doęru bastırınız ve aynı zamanda her iki filtre tutucusunu dıřarı doęru bastırınız.
 - Metal kapak özölür ancak tamamen ıkartılamaz.

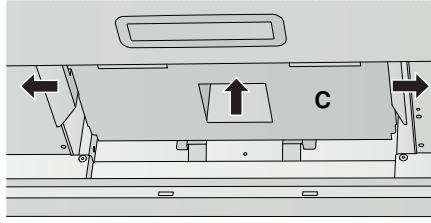


- Ön kapak **D**'nin 6 civatasını gevşetiniz ve kapağı çıkarıp alınız.

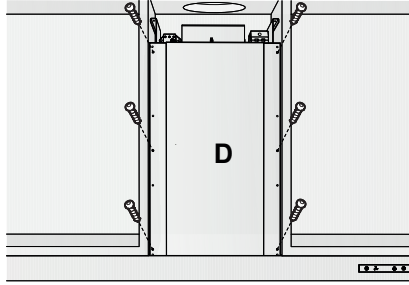

- Aktif karbon filtreleri **A** ve **B**'yi sırayla öne doğru kaldırınız ve çekip çıkartınız.

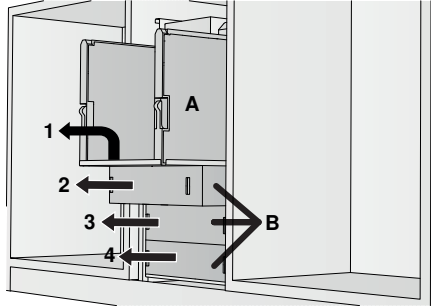

- Aktif karbon filtresi **A** 'yı metal tutucu **E**'den çözünüz.

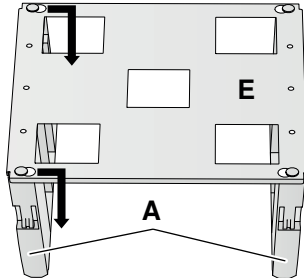

- ▶ Metal tutucu **E**'yi bulaşık makinesinde veya elde temizleyiniz (bkz. sayfa 19).

Aktif karbon filtresinin yerleştirilmesi

- ▶ Aktif karbon filtresini **B** önden içeri itiniz ve düz şekilde filtre tutucusunun üzerine koyunuz.
- ▶ Eğer varsa diğer aktif karbon filtrelerini **B** ilk aktif karbon filtresinin üzerine koyunuz.
- ▶ Aktif karbon filtresi **A**'yı metal tutucu **E**'ye takınız.
- ▶ Metal tutucu **E**'yi en üstteki aktif karbon filtresi **B** üzerine koyunuz.
 - Aktif karbon filtreleri **A** yan panellerde yer almaktadır.
- ▶ Metal kapak **C**'yi yukarı doğru bastırınız ve yerine oturtunuz.
- ▶ Ön kapak **D**'yi vidalayınız.
- ▶ Eğer varsa baca kapağını geri takınız.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
- ▶ Doygunluk göstergesini geri almak için, cihaz kapalı iken 5 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 - Yanıp sönen tuş söner.

5.4 LED'lerin değiştirilmesi

Güvenlik nedenlerinden dolayı LED'lerin müşteri servisimiz tarafından değiştirilmesi gerekir.

6 Arızaların giderilmesi

Ne yapmalı...

Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalı ...

... ışık yanmıyorsa

Olası neden	Giderme
▪ Dairenin veya binanın elektrik tesisatındaki sigorta veya otomatik sigorta atmıştır.	▶ Sigortayı değiştirin. ▶ Otomatik sigortayı yeniden açın.
▪ Elektrik beslemesinde kesinti.	▶ Akım beslemesini kontrol edin.
▪ LED arızalı.	▶ Teknik servisle görüşün.


... cihaz yeterince havalandırmıyorsa

Olası neden	Çözüm
▪ Yağ filtreleri kirlenmiştir.	▶ Yağ filtrelerini temizleyiniz.
▪ Sadece sirkülasyonlu modelde: Aktif karbon filtreler doyunluk seviyesine ulaşmıştır.	▶ Aktif karbon filtreleri değiştiriniz.
▪ Sadece çıkış havası modelinde: Temiz hava girişi yetersizdir.	▶ Temiz hava girişini sağlayınız.


7 Aksesuar ve yedek parçalar

Sipariş verirken lütfen cihazın ürün ailesini ve aksesuarın veya yedek parçanın tam tanımını belirtiniz.*


Yağ filtresi

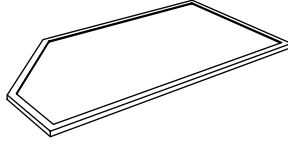


Davlumbaz genişliği 90 cm için yağ filtresi tutucusu

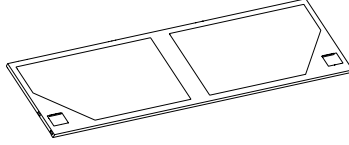

Kombi filtre

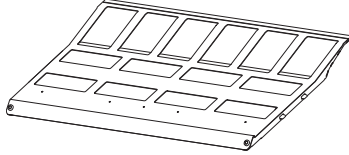

Aktif karbon filtresi

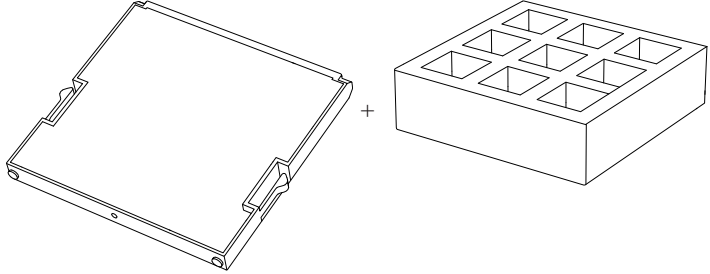

* Aktif karbon filtresi sipariş ederken motor gövdesinin uzunluğunu belirtiniz.

8 Teknik veriler

Elektrik bağlantısı

- ▶ Bkz. tip etiketi.
- ▶ Metal yağ filtresini çıkartın.
 - Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

9 Dizin

A

Aksesuarlar	24
Aktif karbon	13
Aktif karbon filtre	
Doğunluk göstergesi	14
Aktif karbon filtresi	10
Değiştirme	20
Doğunluk göstergesi	13, 17
Ambalaj	9
Arıza	
Işık yanmıyor	23
Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalı	
Işık yanmıyor	23
Atık hava modeli	10

C

Cihaz açıklaması	10
Cihazın yapılandırılması	13
Çalıştırma	15

D

Donanım	10
Doğunluk göstergesi	17
Aktif karbon filtre	14
Aktif karbon filtresi	13, 17
Ayar seçenekleri	14
Yağ filtresi	17

E

Elektrik bağlantısı	25
Evde çocuk varsa	6

G

Garanti uzatma	30
Geçerlilik kapsamı	2
Gösterge elemanları	12
Güvenlik	9
Güvenlik uyarıları	
Amacına uygun kullanım	6
Evde çocuk varsa	6
Genel	5
İlk çalıştırmadan önce	6
Kullanım ile ilgili	7

H

Hangi durumda ne yapılmalı	
----------------------------	--

Cihaz yeterince havalandırmıyorsa

.....	23
Hava sirkülasyonu modeli	10

I

Işık	11, 16
İlave çalışma süresi	16
İlk çalıştırma	6
İmha	9

K

Kapatma	15
Kısa kılavuz	31
Koruyucu bakım	18
Kullanılan aktif karbonun miktarı	13
Kullanım	13
Kullanım elemanları	11, 12
Kurulumu kaldırma	9

L

LED	
Değiştirilmesi	22

M

Model numarası	2
----------------------	---

N

Notlar	28
--------------	----

S

Semboller	4
Servis ve destek	30
Silme koruması	17

T

Teknik sorular	30
Teknik veriler	25
Temizlik	
Gövde	18
Yağ filtresi	18
Tip	2
Tip etiketi	25

U

Ürün grubu	2
------------------	---

Y

Yağ filtresi	
Doygunluk göstergesi	17
Montaj.....	19
Sökülmesi	18
Temizlik	18
Yapı.....	11
Yedek parçalar	24
Yoğun kademe	16

10 Notlar

11 Servis ve destek



«Arızaları kendi kendinize giderme» bölümünde, cihaz çalışırken oluşabilecek önemsiz arızaları nasıl gidereceğinize yönelik ipuçları verilmiştir. Servis teknisyenlerine başvurmadan önce bu adımları uygulamayı deneyebilir ve böylece maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

V-ZUG garanti bilgileri için bkz. www.vzug.com →Servis →Garanti bilgileri. Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Lütfen cihazınızın kaydını zaman kaybetmeden www.vzug.com →Servis →Garanti kaydı bölümünden gerçekleştiriniz. Böylece cihazın garanti süresi içinde oluşabilecek bir arıza durumunda en iyi desteği alacağınızdan emin olabilirsiniz. Kayıt işlemi için fabrikasyon numarasına (FN) ve cihaz tanımına ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgileri cihazınızın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerim:

FN: _____ **Cihaz:** _____

V-ZUG ile iletişime geçmeden önce lütfen bu cihaz bilgilerini her zaman hazır bulundurunuz. Teşekkür ederiz.

- Metal yağ filtresini çıkartınız.
 - Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

Servis başvurusu

www.vzug.com→Servis→Servis numarası bölümünde size en yakın V-ZUG servis merkezinin telefon numarasını bulabilirsiniz.

Teknik sorular, aksesuarlar, garanti uzatma

V-ZUG, cihazın teknik özellikleri ve genel kullanımı ile ilgili sorularınızın yanıtlanması, aksesuar ve yedek parça siparişlerinizin alınması veya daha kapsamlı servis sözleşmeleri ile ilgili bilgi sunulması konularında size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Kısa kılavuz

Lütfen önce kullanma kılavuzundaki güvenlik uyarılarını okuyunuz!



Tuşlar

	AÇ/KAPAT tuşu		Işığı AÇ/KAPAT
	Fan kademesi seçimi		Zamanlayıcı

Göstergeler

	Fan kademesi 1	
	Fan kademesi 2	
	Fan kademesi 3	
	▪ Yanıp sönme:	Yoğun fan kademesi
	Silme koruması	
	▪ Yanma:	Silme koruması etkin
	Zamanlayıcı	
	▪ Yanma:	Zamanlayıcı etkin
	Yağ filtresi doygunluk göstergesi	
	▪ Yanıp sönme:	Yağ filtresinin temizlenmesi
	Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi	
	▪ Yanıp sönme:	Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.

İthalatçı Firma:

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.

HACK MÜŞTERİ DESTEK

444 24 93

Mersis No: 0310052364800013

Tekstilkent Koza Plaza

A Blok Kat: 11 No: 40

34235 Esenler - İstanbul

Telefon: 0212 438 20 22

Faks: 0212 438 22 26

www.hack.com.tr

Üretici firma:



J61007365-R03

V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
info@vzug.com, www.vzug.com

