




DIGITALKITCHEN
The Art of Excellence


תנור מיקרוגל Miwell-Combi XSL

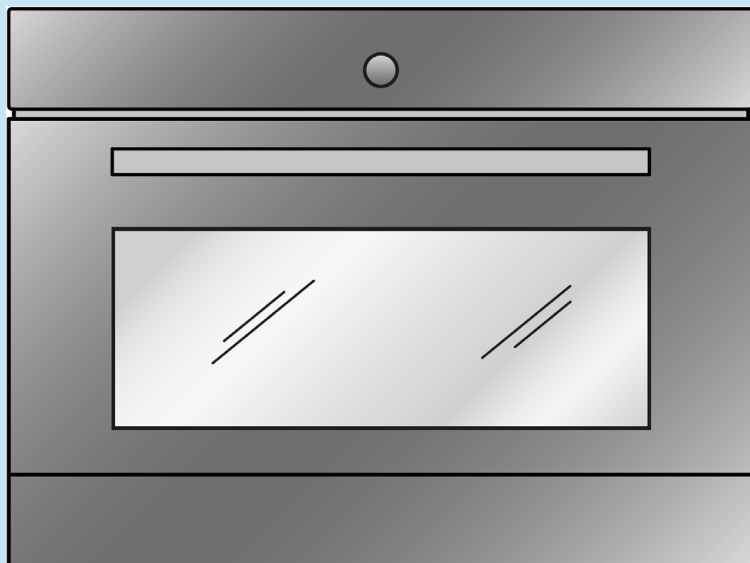

הוראות הפעלה

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **המטבח הדיגיטלי**.

בתנורי המיקרוגל החדשים והיוקרתיים מתוצרת  המיובאים על-ידי חברת **המטבח הדיגיטלי**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר. טכנולוגיות אלו מאפשרות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **המטבח הדיגיטלי**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה ביותר.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת התנור ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותו.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להפעלת התנור.

באיחולי הנאה והצלחה
המטבח הדיגיטלי

DIGITALKITCHEN
The Art of Excellence

אנו מודים לכם על החלטתכם לרכוש את אחד ממוצרנו. המוצר שלכם מיוצר בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של קלות בשימוש. אף על פי כן, אנא הקציבו מזמנכם וקראו חוברת הפעלה זו כדי להכיר מקרוב את תכונות המכשיר וכדי להשיג את מיטב הביצועים מהמכשיר החדש שלכם. **אנא עקבו אחר הוראות הבטיחות.**

שינויים

המלל, השרטוטים והנתונים תואמים לתקנים הטכניים של המוצר בעת שחוברת זו הודפסה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים כדי להמשיך בפיתוח ושיפור המוצר.

תוקף

משפחת המוצר (מספר הדגם) תואמת לאותיות והספרות הראשונות בלוחית הזיהוי. הוראות הפעלה אלו מתאימות לדגם:

גודל המערכת	משפחת המוצר	סוג
60-450	24009	MWCXSL

ייתכנו שינויים במספר הדגם המוזכר.

תוכן העניינים

7	1 הוראות בטיחות
7.....	1.1 הסימנים שבשימוש
8.....	1.2 הוראות בטיחות כלליות
9.....	1.3 אמצעי בטיחות מיוחדים לתנור המיקרוגל
11.....	1.4 הוראות שימוש
14.....	1.5 אביזרים
16	2 סילוק
17	3 השימוש בתנור בפעם הראשונה
18	4 תיאור התנור
18.....	4.1 מבנה
18.....	4.2 רכיבי ההפעלה והתצוגה
20.....	4.3 תא הבישול
21.....	4.4 אביזרים
23.....	4.5 מאוורר
23.....	4.6 התקנה
24	5 מצבי פעולה
24.....	5.1 סקירת מצבי הפעולה
24.....	5.2 מועדפים
25.....	5.3 גלי מיקרו
28.....	5.4 השחמה משולבת CombiCrunch
29.....	5.5 אוויר חם
30.....	5.6 מצב אוויר חם משולב
30.....	5.7 חימום מהיר
31.....	5.8 גריל
32.....	5.9 גריל משולב
33.....	5.10 גריל עם מאוורר
34.....	5.11 גריל עם מאוורר משולב
35	6 השימוש בתנור
36.....	6.1 בחירה והפעלת מצב פעולה
37.....	6.2 שינוי הספק גלי המיקרו/טמפרטורה
38.....	6.3 שינוי מצב הפעולה
38.....	6.4 שינוי זמן פעולה
39.....	6.5 טיימר
40.....	6.6 הפסקת פעולה
40.....	6.7 המשך

40	6.8	ביטול הפעולה
41	6.9	סיום הפעולה
43	6.10	כיבוי הפעולה
44		אוטומטית פלוס AutomaticPlus
44	7.1	סקירה
49	7.2	בחירה והתחלת תוכנית אוטומטית
50		עצות ואלתורים
50	8.1	תוצאות הבישול לא משביעות רצון
51	8.2	חסכון באנרגיה
52		הגדרות המשתמש
52	9.1	בחירת הגדרות המשתמש
52	9.2	כיוון הגדרות המשתמש
52	9.3	שפה
53	9.4	נעילת בטיחות ילדים
53	9.5	פעולת השעון
54	9.6	תאורה
54	9.7	צליל קולי
55	9.8	יחידות טמפרטורה
55	9.9	פורמט תצוגת השעון
55	9.10	ניגודיות
55	9.11	חזרה להגדרות ברירת המחדל
56		טיפול ותחזוקה
56	10.1	ניקוי המשטחים החיצוניים
56	10.2	ניקוי דלת התנור
57	10.3	ניקוי אטם הדלת
57	10.4	ניקוי החלל הפנימי של התנור
58	10.5	ניקוי האביזרים
58	10.6	החלפת נורת תאורה פגומה
59		איתור תקלות
59	11.1	מה לעשות אם ...
614	11.2	לאחר הפסקת חשמל
62		אביזרים וחלפים
64		נתונים טכניים
65		שירות תיקונים
59		מדריך להפעלה מהירה
בכריכה האחורית		תחנות שרות ברחבי הארץ

1 הוראות בטיחות

1.1 הסימנים שבשימוש

סימן המיועד לאזהרות בטיחות חשובות. פעולה הנוגדת את אזהרות הבטיחות עשויה לגרום נזק למכשיר או לריהוט!



מידע ואזהרות שיש לשים לב אליהם.



מידע לגבי השלכה.



מידע לגבי הוראות ההפעלה.



◀ מסמן הנחיות לביצוע שלב אחר שלב.

- מתאר כיצד המכשיר מגיב לשלב שבוצע.

• מסמן רשימה.

1.2 הוראות בטיחות כלליות



- אנא קראו את הוראות ההפעלה לפני השימוש בתנור זה בפעם הראשונה!



- תנור זה יכול להיות בשימוש ילדים מעל גיל 8 ואנשים עם יכולות פיסייות, תחושתיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר, ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. וודאו שילדים לא ישחקו עם התנור. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- אם התנור אינו מצויד בכבל חשמל ותקע או אמצעי אחר לניתוק מרשת החשמל עם מרווח פתיחה בכל אחד הקטבים המותאם לתנאים של מתחי יתר בבידוד מלא מסוג III, יש לחברו לרשת החשמל באמצעות התקן ניתוק קבוע בהתאם לתקנות החשמל.
- אם מתגלה נזק בכבל החשמל של תנור זה, נתקו את התנור מרשת החשמל, ופנו למוקד שרות של "ישפאר" (עיינו ברשימה שבגב החוברת). כדי למנוע חשיפה לסכנות, רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל.

1.3 אמצעי בטיחות מיוחדים לתנור המיקרוגל



- קראו בעיון את הוראות הבטיחות החשובות ושמרו אותם לכל צורך בשימוש עתידי.
- אזהרה: במקרה ודלת התנור או אטם הדלת פגומים, אין להשתמש בתנור עד שייבדק ויתוקן על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
- אזהרה: פעולת תיקון הכוללת הסרת הכיסוי המקנה הגנה מפני חשיפה לאנרגיית גלי מיקרו, מסוכנת למי שאינו מורשה ומיומן לבצע פעולות שירות או תיקון בתנור מיקרוגל.
- אזהרה: לעולם אל תחממו מזון או נוזלים במיכלים סגורים כמו פחיות או בקבוקים העלולים להתפוצץ כתוצאה מלחץ יתר. פתחו תמיד מיכלי מזון לפני הכנסתם לתא הבישול.
- אזהרה: בשל הטמפרטורות הגבוהות הנוצרות בעת הפעולה, ילדים יכולים להשתמש במצב ההפעלה המשולבת שבתנור אך ורק תחת השגחת מבוגר.
- תנור מיקרוגל זה מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש של מזון או ביגוד וחימום של רפידות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות או חפצים דומים עשוי לגרום לסכנת פציעה, או התלקחות אש.
- אם אתם מזהים עשן, כבו את התנור או הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר, ושמרו את דלת התנור סגורה כדי לחנוק את הלהבות.
- השתמשו רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.

- חימום משקאות בגלי מיקרו עלול לגרום להרתחה מאוחרת, ולכן יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת הטיפול בכלי הבישול.
- יש לבחוש או לנער את תכולת בקבוקי הזנה לתינוקות וצנצנות מזון לתינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני הצריכה, כדי למנוע כוויות וצריבות.
- ביצים בקליפה או ביצים קשות שלמות אין לחמם בתנורי מיקרוגל, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ גם אחרי שהסתיים החימום בגלי מיקרו.
- שמרו את תנור המיקרוגל ואת אטמי הדלת נקיים. הסירו לכלוך בהקדם האפשרי. אחרת, תנור המיקרוגל או אטם הדלת עלולים להינזק, להשפיע לרעה על אורך חיי התנור, וכתוצאה מכך לחשוף אתכם לסיכונים. למידע נוסף לגבי ניקוי אטמי הדלת, מרחב הבישול והחלקים הסמוכים, עיינו בסעיף «טיפול ותחזוקה».
- אל תשתמשו בתכשירי קרצוף או במגרדת מתכת כדי לנקות את זכוכית הדלת, העלולה להישרט, להיסדק ולהישבר.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים כדי לנקות את תנור המיקרוגל.

1.4 הוראות שימוש

לפני השימוש בפעם הראשונה

- התקנת וחיבור המכשיר לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם להוראות ההתקנה הנפרדות. העבודות הנדרשות חייבות להיות מבוצעות על ידי מתקין מוסמך על ידי היצרן ונציגו בארץ.

שימוש נכון

- תנור זה מיועד לשימוש ביתי להכנת מזון בלבד. באף מקרה אין לבצע בו בישול באמצעות להבה גלויה (פ'למבה) או שימוש בכמות שומנים גדולה. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות ההפעלה.
- לעולם אל תשתמשו בתנור כדי לייבש חיות, מוצרי טקסטיל או נייר!
- אין להשתמש במכשיר זה לחימום או ייבוש לחות בחדר.
- את התנור יש להתקין ולהפעיל בחדר בו טמפרטורת הסביבה היא בין 5°C ל- 35°C .
- תיקונים כלשהם, שינויים או ביצוע אלטורים במוצר, במיוחד ברכיבים חשמליים כלשהם, יבוצעו אך ורק על ידי היצרן, היבואן או נותן השרות המוסמך שלהם ועל ידי טכנאי מיומן ומורשה. תיקונים המבוצעים על ידי מי שלא הוסמך לכך, עלול לגרום נזק למוצר או לריהוט המטבח שבו הוא מותקן כמו גם עלול להשפיע על פעולתו התקינה של המוצר. במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה של המוצר, אנא פעלו בהתאם להנחיות שבפרק: 'איתור תקלות'. במידת הצורך אנא פנו לשרות התיקונים (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
- השתמשו בחלפים ואביזרים מקוריים בלבד.
- שמרו על הוראות הפעלה אלו לעיון והתייחסות עתידית.
- מכשיר זה מותאם לתקנים ולטכנולוגיות המוכרות ולתקנות הבטיחות הרלוונטיות. שימוש נכון במוצר ימנע חשיפה לנזקי גוף ורכוש. לכן, אנא פעלו בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעות בחוברת זו.

הערות לשימוש

- השתמשו במנגנון הנעילה לילדים.
- אם נראה נזק כלשהו בתנור, אל תשתמשו בו והתקשרו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.
- אם התנור אינו פועל כראוי, נתקו אותו מיד מרשת החשמל.

- לפני סגירת דלת התנור וודאו שגופים זרים או חיות מחמד לא נמצאים בתוך תא הבישול.
- אין לאחסן בתא הבישול חפצים כלשהם העלולים להתלקח או להמס במקרה והתנור יופעל בטעות. אל תאחסנו בתנור חומרים הרגישים לחום או חומרים דליקים כמו למשל, תכשירי ניקוי, תרסיסי ניקוי לתנורים, וכו'.
- בתנור המצויד בגריל: הקפידו לשמור את דלת התנור סגורה בעת השימוש בגריל. החום עלול לגרום נזק לרכיבי הבקרה והתצוגה או לריהוט המטבח שמסביב לתנור.
- אל תפעילו את תנור המיקרוגל לפני שתכניסו לתוכו את המזון.
- הסירו חומרי אריזה כלשהם העשויים מפלסטיק או נייר שאינם עמידים בגלי מיקרו מהמזון לפני בישול או הפשרה. סכנת הידלקות!
- אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בעת חימום או בישול מזון בכלים העשויים מפלסטיק, נייר או חומרים דליקים אחרים. סכנת הידלקות!
- פתחו תמיד מיכלי מזון אטומים לפני הכנסתם לתא הבישול. סכנת התפוצצות כתוצאה מלחץ יתר!

זהירות: סכנת כוויית!

- התנור מתחמם מאד בעת השימוש. גם דלת התנור עשויה להתחמם מאד.
- אדים ו/או אוויר חם עשויים לפרוץ מתא הבישול בעת שדלת התנור פתוחה.
- התנור נשאר חם זמן מסוים לאחר שהוא כבה, והוא מתקרר באיטיות לטמפרטורת החדר. אפשרו לתנור להתקרר היטב לפני שתתחילו למשל, לנקות אותו.
- חימום יתר של שמן ושומנים עלול לגרום להתלקחות אש. חימום שמן לצריבת בשר בתא הבישול מסוכן ואין לבצע אותו. לעולם אל תנסו לכבות שמן או שומן בוער במים. סכנת התפוצצות! חנקו את הלהבות במגבת לחה והקפידו שכל הדלתות והחלונות יישארו סגורות.
- אל תשפכו ספירט או אלכוהול (למשל, ברנדי, וויסקי, וכו') מעל מזון חם – סכנת התפוצצות!
- אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת ייבוש עשבי מאכל, לחם, פטריות וכו'. מוצרי מזון המתייבשים יתר על המידה עלולים להתלקח.
- במקרה ואתם מבחינים בעשן הפורץ מהתנור כתוצאה מהתלקחות אש, שמרו את דלת התנור סגורה. כבו את התנור או נתקו אותו מרשת החשמל באמצעות ניתוק קו החשמל המזין את התנור בלוח החשמל הביתי.

- האביזרים בתא הבישול מתחממים מאד. השתמשו בכפפות מגן מבודדות לחום או במגבות עבות כדי להוציא אביזרים אלו מתוך התנור החם.
- אל תחממו משקאות אלכוהוליים!
- בעת חימום נוזלים, הכניסו כפית לתוך כלי הקיבול כדי למנוע הרתחה מאוחרת. בעת הרתחה מאוחרת, מושגת נקודת הרתיחה ללא היווצרות בועות רתיחה. חסימה כלשהי, אפילו חלקית, עלולה לגרום לנוזל החם לפרוץ מתוך הכלי הפתוח. אל תשתמשו בכלי קיבול עם צוואר דק.

זהירות: סכנת פציעה!

- בעת ניקוי התנור היזהרו לא להכניס את אצבעות כף ידכם לצירי הדלת העלולות להיפצע בעת הזזת דלת התנור. השגיחו היטב על ילדים המסתובבים בקרבת התנור.
- השאירו את הדלת פתוחה אך ורק כשהיא במצב המנוחה המיוחד. דלת תנור פתוחה מהווה סכנה למעידה או פציעה! אל תשבו או תשענו על דלת התנור ואל תשתמשו בה כמשטח אחסון.
- לכיריים: מגן כיסוי לכיריים המיועד להגן על ילדים קטנים, ניתן לרכוש באולמות התצוגה של המטבח הדיגיטאלי או באמצעות מוקד השרות של "ישפאר" (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

זהירות: סכנת חיים!

- סכנת היחנקות! הרחיקו חומרי אריזה כמו למשל, חלקי פלסטיק ויריעות פוליסטירן, מהישג ידם של ילדים. חומרי אריזה מסוכנים לילדים.

כיצד למנוע נזק לתנור

- סגרו את דלת התנור בזהירות.
- בתנורים עם גוף תחתון גלוי: אל תניחו חפצים כלשהם ישירות על גוף החימום התחתון.
- אין להשתמש או להכניס לתוך התנור כלים העלולים להחליד.
- שימוש בסכינים או בגלגלי חיתוך חדים בתבניות האפייה עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למשטחי התבניות.
- למניעת היווצרות חלודה, אפשרו לתא הבישול להתייבש היטב לאחר השימוש באמצעות השארת דלת התנור מעט פתוחה במצב המנוחה המיוחד.
- בעת ניקוי התנור וודאו שמים לא יחדרו לתוך המערכות הפנימיות של התנור. השתמשו במטלית מעט לחה. על תרססו מים לתוך התנור או על המשטחים החיצוניים, מים החדרים לתוך המערכות הפנימיות של התנור עלולים לגרום נזק בלתי הפיך!

- אין לבצע שינוי כלשהו במבנה תנור המיקרוגל. אל תנסו להפעיל כוח או להפריע לדלת התנור או למנגנוני הבקרה או הבטיחות. נורת התאורה תוחלף על ידי טכנאי שרות מיומן ומורשה בלבד.
- נקטו בכל אמצעי הזהירות ואל תגרמו נזק לאטם הדלת ולמשטחי האטימה.
- וודאו שחפץ כלשהו לא יילכד בין דלת התנור והמסגרת.

1.5 אביזרים

סכנת כוויות! האביזרים מתחממים מאד בעת השימוש. חבשו כפפות מבודדות לחום או השתמשו במטליות לתנור.



גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת וצלחת הזכוכית המסתובבת

- השתמשו בתנור אך ורק עם גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת ועם צלחת הזכוכית המקוריים המסופקים עם התנור. אל תשתמשו באביזרים אחרים כלשהם.
- הניחו כלי בישול או מיכל אך ורק על צלחת הזכוכית המסתובבת המוצבת כראוי על גלגלת ההנעה.
- אפשרו לצלחת הזכוכית המסתובבת להתקרר לפני שתתחילו לנקות או לשטוף אותה במים.
- אל תבשלו מזון כשהוא מונח ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבת.
- אל תניחו מזון או כלי בישול חמים על צלחת הזכוכית המסתובבת כשהיא קרה.
- אל תניחו מזון קפוא או מיכלי אחסון שהוצאו מהמקפיא, על צלחת הזכוכית המסתובבת כשהיא חמה.

צלחת השחמה משולבת CombiCrunch

- יש להשתמש בצלחת ה- CombiCrunch במצב השחמה CombiCrunch ובמצב אוויר חם בלבד.
- לעולם אל תשתמשו בצלחת ה- CombiCrunch יחד עם מעמד הרשת.
- לעולם אל תשתמשו בצלחת ה- CombiCrunch כמעמד לכלי בישול או כלי קיבול אחרים.

מעמד רשת גבוה או נמוך

- מקמו תמיד את מעמד הרשת, במרכז צלחת הזכוכית המסתובבת.
- במצב בישול משולב, אל תניחו כלי מתכת ישירות על מעמד הרשת. אחרת עלולה להיווצר קשת חשמלית העשויה לגרום נזק לתנור שלכם.
- לעולם אל תשתמשו במעמד הרשת במצבי פעולה מועדפים, גלי מיקרו והשחמה. עלולה להיווצר קשת חשמלית שתגרום נזק בלתי הפיך לתנור.

כיסוי המזון

- כסו את המזון רק בעת שימוש בגלי מיקרו כמו גם במצב חימום מחדש. בכל מצב פעולה אחר, כיסוי המזון עלול להימס.

מגש אפייה

- השתמשו במגש האפייה במצב אוויר חם בלבד. אחרת עלולה להיווצר קשת חשמלית העשויה לגרום נזק לתנור שלכם.

כלי בישול

- וודאו שכלי הבישול אינם נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור בעת סיבוב הצלחת המסתובבת.
- השתמשו אך ורק בכלי בישול העמידים בחום ומיועדים לשימוש בתנור מיקרוגל ועשויים מזכוכית, קרמיקה, פורצלן או חומרים פלסטיים העמידים בחום. גלי המיקרו יכולים לחדור דרך חומרים אלו לתוך המזון. גלי מיקרו אינם יכולים לחדור או לחדור חלקית בלבד דרך כלי מתכת. לכן, בכלים אלו המזון יישאר קר. אם תשתמשו בכלי מתכת, עלולה להיווצר קשת חשמלית שתגרום נזק בלתי הפיך לתנור.
- השתמשו בכלי בישול עם עיטורי מתכת כמו למשל, שולים מוזהבים, או במגשי אלומיניום רק אם היצרן מבטיח את התאמתם לשימוש בתנור מיקרוגל. הגבלת שימוש זו היא גם למוצרים העשויים מנייר ממוחזר.
- אל תשמשו במדי חום לבשר. מדי חום (תרמומטרים) לבשר עשויים לגרום להיווצרות קשת חשמלית וניצוצות בעת השימוש בגלי מיקרו, ולגרום נזק בלתי הפיך לתנור!
- כלים העשויים מפורצלן, קרמיקה וחרס עם חללים - העשויים להתמלא במים - עלולים להתבקע. עקבו אחר הנחיות היצרן!

2 סילוק

חומרי האריזה

- כל חומרי האריזה (קרטונים, יריעות פלסטיק (PE) ופוליטירן (EPS) מוקצף מסומנים בהתאם, ויש לסלקם לנקודת איסוף לחומרי אריזה המיועדים למחזור בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם או לתקנות המשרד להגנת הסביבה. בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.


ניתוק מרשת החשמל

- נתקו את המכשיר הישן מרשת החשמל. ניתוק מכשיר המחובר ישירות לרשת החשמל חייב להיות מבוצע על ידי חשמלאי מוסמך.

בטיחות

- גרמו נזק למכשיר הישן כך שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות במיוחד על ידי ילדים המשחקים בו.
- וודאו שהמכשיר הישן מנותק מרשת החשמל. חתכו את תקע החשמל, ואת כבל החשמל קרוב ככל שניתן ממקום חיבורו למכשיר.
- הסירו או הוציאו מכלל פעולה את הנועל בדלת התנור.

סילוק מכשיר ישן

- אין להשליך את המכשיר הישן ביחד עם האשפה הרגילה. אם המכשיר הישן מסולק כראוי, ניתן להשתמש בחומרים וברכיבים שממנו הוא בנוי ולמחזרם.
- הסימן  המופיע על התנור מציין שמכשיר חשמלי זה אין לסלק יחד עם אשפה ביתית רגילה.
- את המכשיר יש לפנות לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- למידע נוסף לגבי מיקום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישנים, אנא פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם, ו/או למשרד להגנת הסביבה.


3 השימוש בתנור בפעם הראשונה

לפני השימוש בתנור המותקן בפעם הראשונה, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

- ◀ הוציאו את כל חומרי האריזה וההובלה כמו גם יריעות מגן כחולות כלשהן מתא הבישול.
- ◀ כווננו את השעון (עיינו בעמוד 53).
- ◀ במידת הצורך, הפעילו נעילת בטיחות הילדים.
- ◀ נקו את החלל הפנימי ואת האביזרים של התנור בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין, ולאחר מכן, נגבו ויבשו במטלית רכה.

4 תיאור התנור

4.1 מבנה

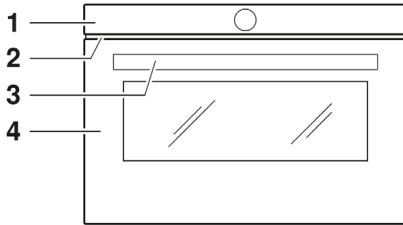


1 רכיבי ההפעלה והתצוגה

2 פתחי אוורור

3 ידית הדלת

4 דלת התנור

4.2 רכיבי ההפעלה והתצוגה

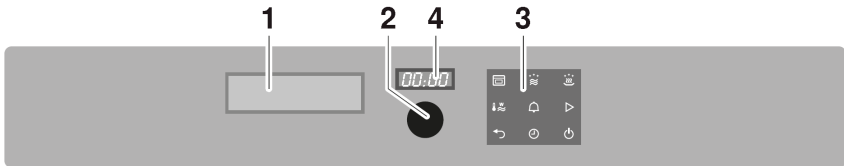









3 מקשי מגע

1 צג


4 צג דיגיטאלי (שעון/טיימר)

2 כפתור כיוונים

סקירת מקשי המגע

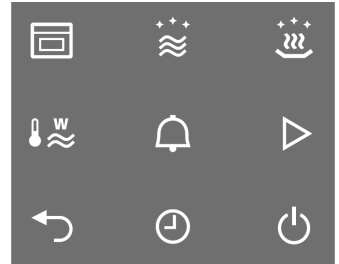מצבי פעולה אוטומטי פלוס חימום מחדש אוטומטי טמפרטורה/הגדרת הספק גלי מיקרו טיימר התחלה חזרה שעון כיבוי 

4.3 תא הבישול

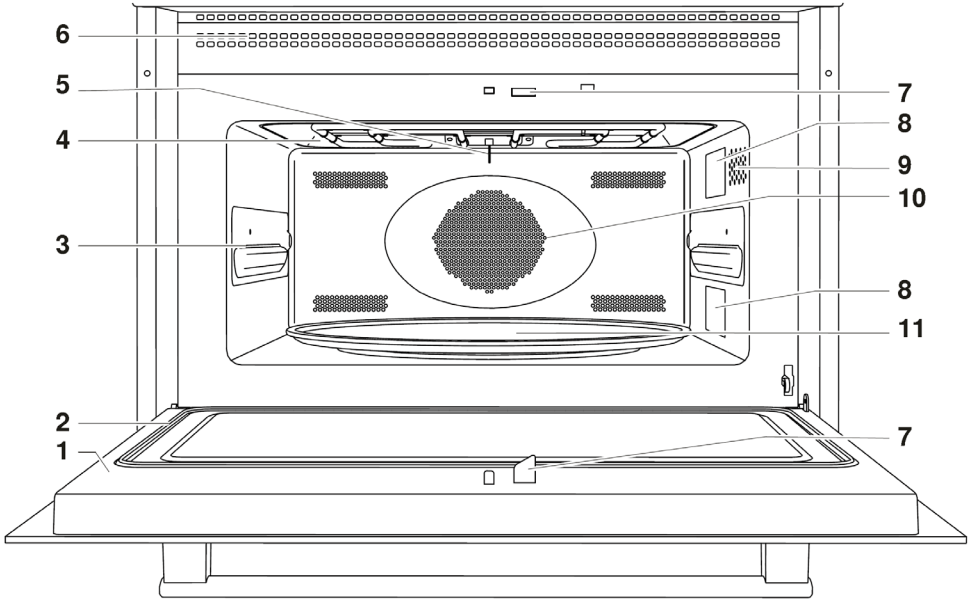

7 מנגנון נעילה לדלת התנור

1 דלת התנור

8 פתח כניסת גלי מיקרו

2 אטם הדלת

9 תאורה פנימית

3 מפלס למגש אפיה

10 מאוורר לאוויר חם

4 גריל

11 צלחת זכוכית מסתובבת

5 חיישן לחות

6 חריצי אוורור


4.4 אביזרים

גלגילות ההנעה של הצלחת המסתובבת


השתמשו תמיד בגלגילות ההנעה ובצלחת המסתובבת, אפילו בעת שילוב עם אביזרים אחרים.



◀ הניחו את גלגילות ההנעה של הצלחת המסתובבת על המתאם שברצפת תא התנור.

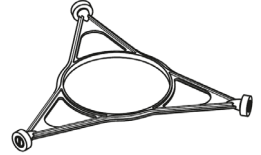

◀ הניחו את צלחת הזכוכית המסתובבת על גלגילות ההנעה כך שהבליטה בבסיס צלחת הזכוכית תיכנס לתוך השקעים המתאימים של מערכת ההנעה ברצפת תא התנור. צלחת הזכוכית יכולה להסתובב עם ונגד כיוון השעון.

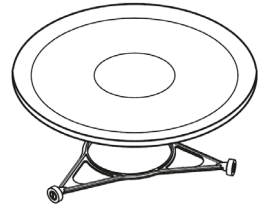


◀ צלחת הזכוכית המסתובבת מתאימה לשימוש בכל מצבי הפעולה של התנור. הצלחת קולטת נוזלים הנוטפים מבשר וחלקיקי מזון, כדי למנוע הצטברות לכלוך בתחתית תא התנור.

צלחת ההשחמה המשולבת CombiCrunch


אל תשתמשו בצלחת ההשחמה CombiCrunch במצב גלי מיקרו או גריל. אל תשתמשו בסכינים או בגלגיליות חיתוך על צלחת ההשחמה כדי למנוע היווצרות שריטות ונזק למשטחי הצלחת.

- צלחת ההשחמה מיועדת להכנת מזון פריך ומושחם.
- ◀ הניחו את המזון ישירות על צלחת ההשחמה המשולבת.

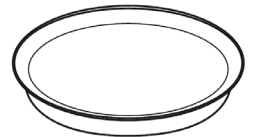

ידיית אחיזה של צלחת ההשחמה

◀ השתמשו בידיית אחיזה של צלחת ההשחמה כדי להוציא אותה מתוך תא התנור.

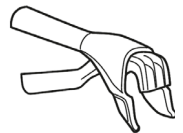



מעמד רשת נמוך או גבוה

אל תניחו כלי מתכת ישירות מעמד הרשת בעת השימוש במצב בישול משולב. אחרת, עלולה להיווצר קשת חשמלית העשויה לגרום נזק לתנור שלכם.



◀ בעת השימוש במצב גריל, הניחו את המזון ישירות על מעמד הרשת ואל תכסו אותו!

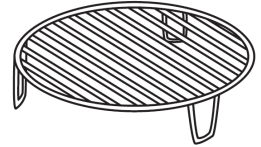**מכסה מזון**

כסו את המזון רק בעת השימוש במצבי הפעולה בגלי מיקרו ו-  «חימום מחדש אוטומטי». בכל מצב פעולה אחר, מכסה המזון עלול להימס.



• השתמשו במכסה המזון כדי להגן על המזון מפני התייבשות.


• מכסה המזון מונע מנתזים ללכלך את תא התנור.

• השימוש במכסה מקצר את זמן הבישול.

• המכסה מתאים לחימום מזון ביותר ממפלס גובה אחד.

◀ הניחו צלחת ובה מזון על צלחת הזכוכית המסתובבת וכסו אותה במכסה המזון.

◀ הניחו את הצלחת השנייה על מכסה המזון וכסו אותה במכסה המזון השני.

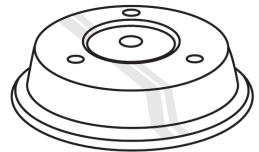**מגש אפייה**


השתמשו במגש האפייה רק במצב אוויר חם בלבד. אין להשתמש במגש האפייה במצבי הפעולה בגלי מיקרו או פעולה משולבת. אל תשתמשו בסכינים או בגלגלי חיתוך על מגש האפייה. נזק עלול להיגרם למשטחי המגש.




• מגש האפייה מתאים במיוחד לאפיית עוגיות מלוחות וביסקוויטים.

• אם המגש לא מכוסה לחלוטין על ידי המאפה, הוא עשוי להתעוות מעט במהלך האפייה. זאת תופעה טבעית. לאחר שהמגש יתקרר, היא יחזור לצורתו המקורית.

◀ וודאו שהצד «המשופע» 1 של מגש האפייה מופנה לצד האחורי של תא הבישול. בכך נמנעת נפילת המגש בעת הוצאתו מתוך תא האפייה.

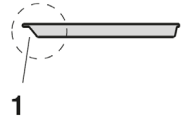

◀ השתמשו במגש האפייה בדרך הרגילה - אין להשתמש בו כשהוא הפוך.



4.5 מאורר

המאורר מופעל אוטומטית בעת פעולת התנור. המאורר עשוי להמשיך ולפעול לאחר סיום פעולת הבישול כדי לקרר את הרכיבים האלקטרוניים. בזמן זה, ניתן לפתוח את דלת התנור ולהוציא את המזון. המאורר כבה אוטומטית.

4.6 התקנה

לעולם אל תחסמו את פתחי האוורור. לפעולה תקינה של התנור נדרש אוורור הולם. לפיכך, עיינו בהוראות ההתקנה ובצעו את ההנחיות להתקנת התנור בתוך יחידת המטבח.




יש להפעיל תנור מיקרוגל זה באמצעות ערכת ההתקנה המקורית המאושרת שלו. דרך חלופית להתקנת התנור אינה מותרת ועשויה להיות מסוכנת. למכשיר מצורפת ערכת התקנה מיוחדת.

תנור מיקרוגל זה ניתן להפעלה בטמפרטורות סביבה שבין $+10^{\circ}\text{C}$ ל- $+35^{\circ}\text{C}$.

5 מצבי פעולה

השתמשו תמיד בגלגילות ההנעה ובצלחת המסתובבת, אפילו בעת שילוב עם אביזרים אחרים.

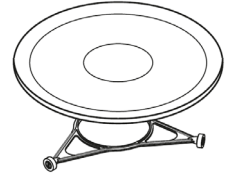

5.1 סקירת מצבי הפעולה

כל מצבי הפעולה כולל חימום מהיר מתוארים להלן.



עקבו אחר העצות שבפרק «עצות ואלתורים» (עיינו בעמוד 50) וב- «עצות להגדרות».




5.2 מועדפים


אם אתם משתמשים לעתים קרובות במצב הפעלה מסוים, הספק גלי מיקרו וזמן בישול, כמו למשל, חימום חלב, תוכלו לשמור את הגדרות אלו כמועדפים.

הגדרת מועדפים


- ◀ לחצו על מקש המגע .
- ◀ בחר את מצב הפעולה הרצוי.
- ◀ בצעו את ההגדרות ואשרו.
- תמצית מצב ההפעלה יופיע בצג.
- ◀ לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הכיוונים במשך כ- 2 שניות.
- ההגדרות יישמרו.
- ◀ לחצו על מקש המגע .
- תתחיל הפעולה שנבחרה.

התחלת מועדפים

◀ לחצו על מקש המגע .


◀ בחר ב- .

- תמצית מצב ההפעלה יופיע בצג.

◀ לחצו על מקש המגע .

- תתחיל הפעולה שנבחרה.

5.3 גלי מיקרו

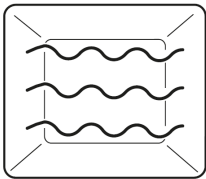

50-900W
5 / 650W דקות



תחום הספק

ערך מומלץ

אביזרים



המזון והנוזלים מתחממים באמצעות שימוש בגלי מיקרו.

שימושים

- בישול מוקדם של מזון
- ארוחות מוכנות קפואות
- נוזלים

הפכו או בחשו את המזון, במידת הצורך, במחצית זמן הבישול.



בעזרת מזלג, דקרו את העור או את הקליפות של מוצרי מזון כמו תפוחי אדמה, עגבניות, נקניקיות, וכו'.




אחרת, האדים הנוצרים בעת החימום לא יוכלו להשתחרר, ועלולים לגרום למזון להתפוצץ.


הערות לשימוש

פעלו בהתאם להוראות הבטיחות.



פורצלן, כלי קרמיקה וכלי חרס עם חללים - היכולים להתמלא במים -
עלולים להתבקע. פעלו בהתאם להוראות היצרן.

מתאים לבישול במצב גלי מיקרו ובמצב משולב 

לא מתאים לבישול במצב גלי מיקרו ובמצב משולב 

 **מתאימים במיוחד לשימוש במצב בישול בגלי מיקרו ובמצב משולב**

- זכוכית
- פורצלן
- פלסטיק העמיד בגלי מיקרו
- תבנית אפיה מסיליקון

 **מותרים לשימוש במצב גלי מיקרו**

- מגשי אלומיניום לארוחות מוכנות
- ◀ פעלו בהתאם להוראות היצרן

 **אסורים לשימוש במצב גלי מיקרו**

- סירים מברזל יצוק
- כלי בישול ממתכת
- רדיד אלומיניום
- מגשי אפיה
- כלי בישול עם מסגרת מוזהבת או עיטורים מתכתיים
- מדי חום לבשר


עצות לבישול במצב גלי מיקרו

אל תפעילו את תנור המיקרוגל לפני שתכניסו את המזון לתוך חלל הבישול.



- ◀ כסו את המזון בעת שימוש במצב גלי מיקרו כדי למנוע ממנו להתייבש. כיסויים מתאימים כוללים מכסים לבישול מזון בגלי מיקרו, מכסים מזכוכית או פורצלן ויריעות פלסטיק לבישול בגלי מיקרו.
- חלל הבישול עשוי להיות לח בעת בשימוש במצב גלי המיקרו. כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים וקורוזיה בחלל הבישול, אנא פעלו כמפורט להלן:
- ◀ כסו מזון נוזלי ומהביל.
- ◀ בסיום הבישול, נגבו את חלל הבישול במטלית לחה.
- ◀ בסיום הבישול, השאירו את דלת התנור פתוחה במצב מנוחה עד שחלל הבישול יתקרר.


5.4 השחמה משולבת CombiCrunch

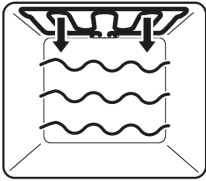

2 דקות

זמן בישול מומלץ

אביזרים



השתמש אך ורק בצלחת ההשחמה CombiCrunch.
סכנת כוויות! חלל הבישול וצלחת ההשחמה CombiCrunch מתחממים מאד.



השתמשו תמיד בידיית האחיזה המסופקת לצלחת השחמה CombiCrunch או בכפפות מבודדות לתנור כדי להוציא את צלחת ההשחמה CombiCrunch מהתנור.
אין להניח את צלחת ההשחמה CombiCrunch החמה על משטחים הרגישים לחום.

במצב ההשחמה המשולבת CombiCrunch, חלל הבישול מתחמם באמצעות שילוב של גוך חימום הגריל וגלי מיקרו בדרגת הספק גלי מיקרו קבועה. צלחת ההשחמה CombiCrunch משחימה והופכת את המזון לפריך.

◀ מסדר את המזון ישירות על צלחת CombiCrunch.

שימושים

- חימום מוצרי מזון מוכנים קפואים, כמו למשל, פיצה, צ'יפס, אצבעות דג, שניצלונים, וכו'


◀ חממו את צלחת ההשחמה CombiCrunch במשך 3 דקות. בכך המזון יהיה פריך יותר.

בעזרת מזלג, דקרו את העור או את הקליפות של מוצרי מזון כמו תפוחי אדמה, עגבניות, נקניקיות, וכו'.



אחרת, האדים הנוצרים בעת החימום לא יוכלו להשתחרר, ועלולים לגרום למזון להתפוצץ.


5.5 אוויר חם

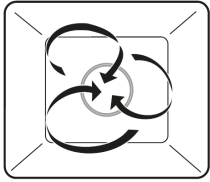

50-250°C
15 / 180°C דקות



עם



או



תחום טמפרטורה
ערכים מומלצים
אביזרים

כל הטמפרטורות בחוברת זו נקובות במעלות צלסיוס. פעלו בהתאם לפעולות ההמרה המתאימות דרך הגדרות המשתמש בסעיף «מעלות פרנהייט» (עיינו בעמוד 55).




גוף חימום מאחורי הקיר האחורי בתא הבישול מחמם את האוויר המוכנס לתא הבישול וכתוצאה מכך החום מופץ בצורה אחידה.

שימושים

- מתאים במיוחד לאפיית עוגות, לחם, עוגיות מלוחות וביסקוויטים.

5.6 אוויר חם משולב

סכנת היווצרות ניצוצות העלולות לגרום נזק לתנור! השתמשו בכלים מזכוכית, פורצלן או סיליקון. אל תשתמשו בכלי בישול מתכתיים.

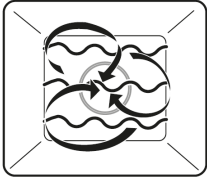

50-350W

תחום הספק


50-250°C

תחום טמפרטורות

15 / 350W / 1800C

ערכים מומלצים

דקות



אביזרים



במצב משולב, המזון מבשל גם בגלי מיקרו המקצרים את זמן הבישול.

שימושים

- בישול מהיר של עוגות, לזניה, מאכלים אפויים, וכו'.

5.7 חימום מהיר

ניתן להשתמש בפעולת החימום המהיר רק כאשר תא הבישול ריק ורק במצב «אוויר חם»!




לחימום המהיר, תא הבישול מתחמם עם אוויר חם וגוף חימום הגריל, המקצרים את זמן החימום המוקדם.

- כאשר מושגת הטמפרטורה המוגדרת בתא הבישול, נשמע צליל קולי, ופעולת החימום המהיר נפסקת.

◀ בחרו במצב פעולה.


5.8 גריל

סכנת נזק לתנור!  אל תשתמשו בכלים מסיליקון.

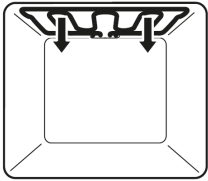

זמן פעולה מומלץ
אביזרים

15 דקות

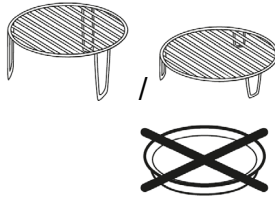

תא התנור מחומם באמצעות גוף חימום הגריל. המזון נהיה פריך במהירות, עם קרום שחום בחלק העליון.

הגדרות הספק הגריל

להלן פירוט דרגות הספק הגריל הזמינות:

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו בהגדרת הספק גריל אחרת.	נמוך	1
	בינוני	2
	גבוה	3

שימושים

• השחמה

• הכנת טוסטים

◀ הניחו את המזון ישירות על מדף הרשת.

◀ הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט חלקיקי מזון ועיבוי.




בעזרת מזלג, דקרו את העור או את הקליפות של מוצרי מזון כמו תפוחי אדמה, עגבניות, נקניקיות, וכו'.



אחרת, האדים הנוצרים בעת החימום לא יוכלו להשתחרר, ועלולים לגרום למזון להתפוצץ.

5.9 גריל משולב

סכנת נזק לתנור!
השתמשו אך ובכלים מזכוכית או פורצלן. לעולם אל תשתמשו בכלים מסיליקון.

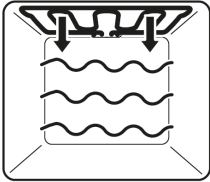


50-650W

תחום הספק גלי מיקרו

15 / 350W דקות

ערכים מומלצים

אביזרים

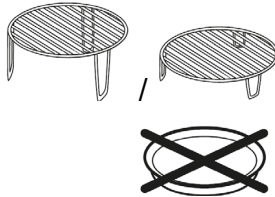

במצב משולב, המזון מתבשל גם באמצעות גלי מיקרו המקצרים את זמן הבישול. שלא בדומה למצב השמחה משולב CombiCrunch, את הספק גלי המיקרו ואת הספק הגריל ניתן להגדיר כל אחד בנפרד.

הגדרות הספק הגריל

להלן פירוט דרגות הספק הגריל הזמינות:

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו בהגדרת הספק גריל אחרת.	נמוך	1
	בינוני	2
	גבוה	3


שימושים

- השחמה והקרמה מהירה, כמו למשל, תפוחי אדמה אפויים או ירקות.
- הכנת טוסטים


בעזרת מזלג, דקרו את העור או את הקליפות של מוצרי מזון כמו תפוחי אדמה, עגבניות, נקניקיות, וכו'.
אחרת, האדים הנוצרים בעת החימום לא יוכלו להשתחרר, ועלולים לגרום למזון להתפוצץ.



5.10 גריל עם מאורר

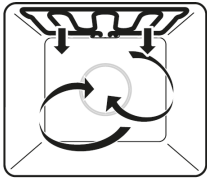

15 דקות

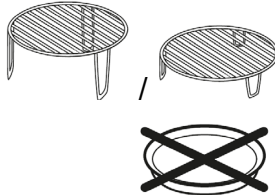

זמן פעולה מומלץ

אביזרים



הגדרות הספק הגריל

להלן פירוט דרגות הספק הגריל הזמינות:

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו בהגדרת הספק גריל אחרת.	נמוך	1
	בינוני	2
	גבוה	3

האוויר החם מפוזר בצורה אחידה בחלל הבישול באמצעות מאורר והמזון ניצלה בצורה אחידה יותר.

שימושים

- הקרמה ובישול

- הכנת טוסטים


- ◀ הניחו את המזון ישירות על מדף הרשת.

- ◀ הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט חלקיקי מזון ועיבוי.



5.11 גריל עם מאורר משולב

סכנת נזק לתנור!
השתמשו אך ובכלים מזכוכית או פורצלן. לעולם אל תשתמשו בכלים מסיליקון.

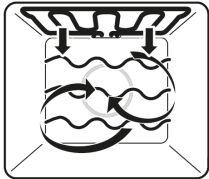


50-650W

תחום הספק גלי מיקרו

15 / 350W דקות

ערכים מומלצים

אביזרים



במצב משולב, המזון מתבשל גם באמצעות גלי מיקרו המקצרים את זמן הבישול. האוויר החם מפוזר בצורה אחידה בחלל הבישול באמצעות מאורר והמזון ניצלה בצורה אחידה יותר.

הגדרות הספק הגריל

להלן פירוט דרגות הספק הגריל הזמינות:

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו בהגדרת הספק גריל אחרת.	נמוך	1
	בינוני	2
	גבוה	3

שימושים

• בישול והשחמה מהירים, כמו למשל, דגים וחזה עוף.


◀ הניחו את המזון ישירות על מדף הרשת.





◀ הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט חלקיקי מזון ועיבוי.

6 השימוש בתנור


התפריטים הראשיים השונים והפעולות נבחרים באמצעות מגע על מקש המגע המתאים. מקש המגע והפעולות שנבחרו מוארים בלבן; פעולות אחרות הניתנות לבחירה מוארות בכתום. כל שאר מקשי המגע מוארים בצבע כתום. מקשי המגע שלהלן זמינים עם התפריטים הבאים:


מצבי פעולה 

אוטומטי פלוס 

חימום מחדש אוטומטי 


טמפרטורה/הגדרת הספק גלי מיקרו 


טיימר 

התחלה 

חזרה 

שעון 

כיבוי 

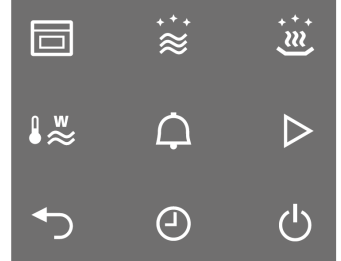

פעולות כפתור הכיוון

- לחיצה • הפעלת התנור
- בחירה/פתיחת תפריט משנה, הגדרות וכו'
- אישור/סגירת הודעה
- הפעלה/ביטול הגדרת משתמש
- ניווט בתוך תפריט משנה
- שינוי/הגדרת ערך או הגדרת משתמש

חזרו לרמת הפעולה הקודמת בכל זמן באמצעות מגע על מקש ↶.



6.1 בחירה והפעלת מצב פעולה


סכנת כוויות בעת חימום נוזלים בגלי מיקרו!
בעת חימום נוזלים כמו חלב בגלי מיקרו, עלולה להיווצר הרתחה מאוחרת, חסימה כלשהי, אפילו חלקית, עלולה לגרום לנוזל החם להתפרץ.



◀ למניעת השהייה רתיחה זו, לפני החימום, הכניסו תמיד כפית לתוך כלי הקיבול כדי למנוע הרתחה מאוחרת. בחשו את הנוזל במחצית זמן החימום.

◀ אם התנור כבוי, לחצו תחילה על כפתור הכוונן.

- כל מקשי המגע יוארו.

◀ לחצו על מקש המגע .

- מבחר מצבי הפעלה יופיע בצג.


◀ בחרו את מצב ההפעלה.


- הגדרות דרגת הספק גלי המיקרו (וואטים), הטמפרטורות ו/או הגדרות הגריל יופיעו בצג.

◀ הגדירו את דרגת הספק גלי המיקרו הרצויה, הטמפרטורה ו/או הגדרת הגריל באמצעות סיבוב כפתור הכיוונים ולחיצה עליו לאישור.

- זמן הבישול  יופיע בצג.

◀ הגדירו את זמן הבישול ואשרו.

- אם זמן הבישול הוא 20 דקות או פחות, הגדרת זמן סיום הבישול  תופיע בצג. זה מאפשר לכם להגדיר השהיית התחלה.

זה לא ישים במצב פעולת  «אוויר חם», שניתן להגדיר לו השהיית התחלה בכל עת.



אם הוגדר זמן השהיית התחלה, התנור יתחיל לפעול מאוחר יותר.



◀ אם תרצו, הגדירו את שעת הסיום הרצויה ואשרו.




- תמצית ההגדרות תופיע בצג, למשל:



◀ כדי להפעיל את מצב ההפעלה הנבחר, לחצו על על מקש המגע .

- יתחיל מצב ההפעלה שנבחר.

- אם הוגדרה השהיית התחלה, התנור יישאר כבוי עד תחילת ההפעלה האוטומטית.


עם הוגדרה השהיית התחלה, תמצית ההגדרות תמשיך להופיע בצג במשך כ- 3 דקות, ולאחר מכן, הצג ייכבה. מקשי המגע  ו-  יישארו מוארים בלבן; מקש המגע  יואר בכתום.



6.2 שינוי הספק גלי המיקרו/טמפרטורה

את דרגת הספק גלי המיקרו ואת הטמפרטורה לא ניתן לשנות במהלך תוכנית אוטומטית.

◀ כדי לשנות את דרגת הספק גלי המיקרו ו/או הטמפרטורה במהלך הבישול:

◀ לחצו על מקש המגע .


- בהתאם למצב הפעולה, יוצגו תחילה הגדרות הגריל, הטמפרטורה ו/או דרגת הספק גלי המיקרו.

◀ השתמש בכפתור הכיוונים כדי להגדיר את הערך הרצוי ואשרו.



- במצבי הבישול המשולבים, הטמפרטורה ו/או הספק גלי המיקרו יוצגו כעת. במידת הצורך, שנו את הערך ו/או אשרו.

- תמצית מצב ההפעלה תופיע בצג.

6.3 שינוי מצב הפעולה

את מצב הפעולה שנבחר לא ניתן לשנות בעת הפעולה. 

אם לא פועל מצב פעולה:

◀ געו במקש המגע  או .

- תפריט מצבי הפעולה יופיע בצג.


אם מופעל מצב פעולה:

◀ לחצו על מקש המגע .


- מצב הפעולה שנבחר יבוטל והתנור ייכבה.

◀ לחצו על לחצן הכיוונים ובחרו מצב פעולה אחר.

6.4 שינוי זמן פעולה

את זמן הפעולה שנבחר לא ניתן לשנות בעת פעולת תוכנית אוטומטית. 

לשינוי זמן הפעולה בעת הפעולה:


◀ לחצו על מקש המגע .

- הזמן שנותר יופיע בצג.

◀ שנו את זמן הפעולה באמצעות סיבוב כפתור הכיוונים ואשרו בלחיצה עליו.

- זמן הפעולה של מצב הפעולה המופעל יופיע בצג.

או:

◀ לחצו על מקש המגע .

- כל לחיצה תגדיל את זמן הפעולה ב- 30 שניות.

או:

◀ סובבו את כפתור הכיוונים

- זמן הפעולה המוגדל יופיע בצג.



אם לא תגדירו הגדרות נוספות בתוך 5 שניות, הערך המוצג יאושר ותמצית מצב הפעולה המופעל יופיע שוב בצג.



6.5 טיימר

פעולת הטיימר פועלת כמו טיימר תזכורת. ניתן להשתמש בה בכל עת באופן עצמאי ללא קשר לפעולות אחרות כאשר התנור מופעל.


הגדרה והתחלת הטיימר

- ◀ געו במקש המגע .
- ◀ סובבו את כפתור הכיוונים והגדירו את הזמן הרצוי.
- את הטיימר ניתן להגדיר ל:
 - עד 10 דקות במרווחים של 10 שניות, כמו למשל, 9 דקות ו- 50 שניות.
 - מעל 10 דקות במרווחים של דקה אחת, כמו למשל, 1 שעה ו- 12 דקות.
- זמן הטיימר המרבי הוא 9 שעות ו- 59 דקות.
- ◀ לחצו על כפתור הכיוונים לאישור.
 - הטיימר יתחיל לפעול.
 - הספירה לאחור של הזמן שנותר בטיימר תופיע בצג הדיגיטלי.
 - מקש המגע  יואר בלבן.



כאשר זמן הטיימר הסתיים

- כאשר הזמן המוגדר הסתיים:
 - יישמע צליל קולי.
 - הודעת הטיימר הסתיים «Timer finished» תופיע בצג.
- ◀ אשרו את ההודעה וכבו את הצליל הקולי בלחיצה על כפתור הכיוונים או במגע על מקש מגע כלשהו.

בדיקה ושינוי

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- הזמן שנותר יבהבה בצג הדיגיטאלי.
- ◀ סובבו כפתור הכיוונים כדי לשנות את זמן התזכורת.
- ◀ אשרו בלחיצה על כפתור הכיוונים.



כיבוי הטיימר לפני הזמן

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- הספירה לאחור של הזמן שנותר תופיע בצג.
- ◀ לחצו פעם נוספת על מקש המגע  או סובבו את כפתור הכיוונים וכוונו את הזמן הנותר ל-0.
- ◀ אשרו בלחיצה על כפתור הכיוונים.


6.6 הפסקת פעולה

את כל מצבי הפעולה ניתן להפסיק באמצעות פתיחת דלת התנור. ההגדרות נשמרות במשך 3 דקות. משמעות הדבר היא כי ניתן לבדוק את מצב המזון, לבחוש או להפוך אותו.

6.7 המשך

- ◀ סגרו את דלת התנור.
- ◀ לחצו פעם אחת על מקש המגע .
- פעולת הבישול תמשיך.
- אם תלחצו לסירוגין על מקש המגע , כל מגע על המקש יאריך את זמן הבישול ב- 30 שניות (אינו ישים בתוכניות אוטומטיות).

**6.8 ביטול הפעולה**

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- מצב הפעולה יתבטל וכל ההגדרות יימחקו.
- יישמע צליל קולי.
- התנור ייכבה.
- ◀ פתחו את דלת התנור והוציאו את המזון.

6.9 סיום הפעולה

- כאשר מסתיים זמן הפעולה שהוגדר:
 - מצב הפעולה שנבחר יסתיים באופן אוטומטי.
 - ישמע צליל קולי.
 - מסך הסיום יופיע בצג, כמו למשל:



◀ אשרו את ההודעה והפסיקו את הצליל הקולי באמצעות לחיצה על כפתור הכיוונים או מגע במקש כלשהו.

◀ פתחו את דלת התנור והוציאו את המזון המבושל.

סכנת כוויות! אוויר חם עשוי לפרוץ מתוך התנור בעת פתיחת הדלת.



◀ למניעת נזק לתנור, השאירו את דלת התנור פתוחה עד שתא הבישול יתקרר ויתייבש.

האביזרים חמים מאד. השתמשו בכפפות מבודדות לחום או במגבות עבות.



סכנת כוויות בעת חימום נוזלים בגלי מיקרו!

◀ השאירו נוזלים לעמוד מעט לאחר החימום ובחשו אותם לפני הצריכה.



כל עוד הטמפרטורה השירית היא מעל 80°C , מסך התרעה יופיע בצג, כמו למשל:



בזמן זה, החום השירי עדיין ישמור על חום המזון במשך זמן מה. כשהטמפרטורה יורדת מתחת ל- 80°C , הצג כבה.



מאוורר הקירור עשוי להמשיך לפעול זמן מה נוסף.



הארכת זמן הפעולה

◀ לחצו פעם אחת על מקש המגע ▷ או מספר פעמים עד 3 דקות לאחר סיום פעולת הבישול.

- כל לחיצה על המקש, זמן הפעולה מתארך ב- 30 שניות.

או:

◀ לחצו על מקש המגע (⏸).

- זמן הפעולה יופיע בצג.

◀ הגדירו את הזמן הרצוי ואשרו.

◀ לחצו על מקש המגע ▷.

או:

◀ לחצו על הלחצן חיישן ⚡.

- בהתאם למצב הפעולה, יוצגו תחילה הגדרות הגריל, הטמפרטורה ו/או דרגת הספק גלי המיקרו.

◀ השתמש בכפתור הכיוונים כדי להגדיר את הערך הרצוי ואשרו.


- במצבי הבישול המשולבים, הטמפרטורה ו/או הספק גלי המיקרו יוצגו כעת. במידת הצורך, שנו את הערך ו/או אשרו.

◀ הגדירו את הערך הרצוי ואשרו.

◀ הגדירו את זמן הפעולה ואשרו.

◀ לחצו על מקש המגע ▷.

6.10 כיבוי התנור

◀ לחצו על מקש המגע .

- יישמע צליל קולי.

- הצג וכל מקשי המגע ייכבו.

למצבי פעולה עם אוויר חם:

◀ בחרו את האפשרות  שבצג.

- תצוגת החום השירי תופיע בצג כל עוד החום השירי מעל 80°C .

בזמן זה, החום השירי עדיין ישמור על חום המזון במשך זמן מה. כשהטמפרטורה יורדת מתחת ל- 80°C , הצג כבה.



התנור כבוי אם אף אחד ממקשי המגע לא מואר, והצג חשוך. ייתכן ומאוורר הקירור ימשיך לפעול זמן מה לאחר מכן.



7 אוטומטית פלוס AutomaticPlus










עם הפעולה האוטומטית פלוס «AutomaticPlus», תוכלו להכין מזון במהירות ובקלות. זמן הבישול, שיטת הכנה והאביזרים האפשריים מומלצים אוטומטית בהתאם לטכניקה הרצויה.

לא ניתן להגדיר זמן פעולה וגם לא השהיית התחלה.
לא ניתן לשנות הגדרות בעת הפעולה.
פעלו בהתאם להמלצות בעצות להגדרה.






7.1 סקירה

תוכניות אוטומטיות


אפייה 	הפשרה מושלמת 
המסה 	חימום מחדש אוטומטי 
ריכוך 	שמירת חום 
חימום צלחות 	אפייה פריכה 
	בישול 

אביזרים

האביזרים האפשריים הנדרשים מוצגים לפני תחילת תוכניות אוטומטיות בתקציר ההגדרות:

כיסוי מזון 
צלחת השחמה CombiCrunch 
מגש אפייה 

הגבהת המזון

הניחו את המזון או את מיכל המזון על צלחת הזכוכית המסתובבת או על מעמד מתכת נמוך. 


הניחו את המזון או את מיכל המזון על מדף מתכת גבוהה או השתמשו במגש אפייה. 





הפשרה מושלמת PerfectDefrost

ההפשרה המושלמת *δδ «PerfectDefrost» מיועדת להפשרת מזון. ניתן לבחור את קבוצות המזון הבאות:

סימן	קבוצת המזון	משקל	אביזרים
	בשר	2000-100 גר'	-
	עוף	2500-100 גר'	
	דגים	2000-100 גר'	
	ירקות	2000-100 גר'	
	לחם	1000-100 גר'	


חימום מחדש אוטומטי

מזון ונוזלים מחוממים באמצעות שימוש בגלי מיקרו בהגדרת חימום מחדש אוטומטי  «Automatic reheating». ניתן לבחור את סוגי המזון הבאים:

סימן	קבוצת המזון	משקל	אביזרים
	ארוחות מוכנות במגשים	600-250 גר'	
	מרק	800-200 גר'	
	משקאות	500-100 גר'	-

את הארוחות המוכנות במגשים מהקפאה וגם את הלא קפואות ניתן לחמם במצב זה. חיישן מודד את הלחות בתא הבישול ועל בסיס זה התנור מחשב את הזמן החימום מחדש המיטבי - אין צורך להכניס את משקל המזון.



חלל הבישול חייב להיות קריר ויבש, אחרת, זמן ההתחממות לא יחושב כראוי. אין לפתוח את דלת התנור במהלך פעולת החימום מחדש האוטומטי  «Automatic reheating».

אם לא מוגדרות הגדרות אחרות, המזון מחומם בחום בינוני. כדי לשנות את דרגת החימום:

◀ סובבו את כפתור הכיוונים ימינה או שמאלה ואשרו.

שמירת חום Keep Warm

את המזון ניתן לשמור חם באמצעות שימוש בהגדרת שמירת החום ** «Keep Warm».

◀ כסו את המזון ברדיד אלומיניום או במכסה עמיד בחום.

◀ אין להשתמש ביריעת פלסטיק או בכיסוי למזון.

אם תא הבישול כבר חם, פתחו את דלת התנור ואפשרו לתא הבישול להתקרר במשך 3 עד 4 דקות לפני התחלת פעולת «שמירת חום».









הדבר מבטיח כי המזון לא יתבשל יתר על המידה.


כדי לשמור על רמת העשייה ולהבטיח כי המזון לא להתייבש, בחרו זמן מרבי של 1 שעה.

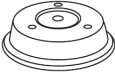


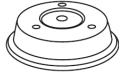



אפייה פריכה Crispy baking Warm

את מוצרי המזון הבאים ניתן להכין באמצעות שימוש בתוכנית האוטומטית לאפייה פריכה 🌀 «Crispy baking»:

אביזרים	משקל	קבוצת המזון	סימן
	200-500 גר'	צ'יפס	
	200-500 גר'	טוגנים	
	300-800 גר'	פיצה	
	200-600 גר'	כנפי עוף / נגסי עוף	
	200-800 גר'	פשטידות	

בישול Cooking


ניתן להשתמש בתוכנית האוטומטית בישול  «Cooking» כדי לבשל מזון באופן אוטומטי ולהכין פופקורן. תוכלו לבחור בסוגי המזון הבאים:











סימן	קבוצת המזון	משקל	אביזרים
	תפוחי אדמה אפויים	1000-200 גר'	
	ירקות טריים	800-200 גר'	
	ירקות קפואים	800-200 גר'	
	ירקות משומרים	600-200 גר'	
	פופקורן	100-90 גר'	-

סכנת נזק לתנור כתוצאה מניצוצות! אל תכניסו קופסאות שימורים לתוך תא הבישול!
 רוקנו תמיד את הירקות מקופסאות השימורים לתוך צלחת או קערה לפני הכנסתם לתוך תא הבישול.




אפייה Baking

את סוגי המזון הבאים תוכלו לאפות באמצעות התוכנית האוטומטית אפייה : «Baking».

סימן	קבוצת המזון	משקל	אביזרים
	קרואסונים	-	
	לחם	800-400 גר'	
	עוגה	1000-500 גר'	
	סופלה	-	
	מאפינס	-	
	ביסקוויטים	-	
	פחזניות	-	


המסה Melting

תוכנית ההמסה «Melting» מיועדת להמיס 250-50 גר' חמאה / מרגרינה או שוקולד  .

◀ חתכו את החמאה לחתיכות קטנות והניחו אותן על צלחת. הפכו או בחשו במחצית זמן ההמסה.

◀ שברו את השוקולד לחתיכות קטנות והניחו אותן על צלחת. הפכו או בחשו במחצית זמן ההמסה.

ריכוך Softening

תוכלו להשתמש בתוכנית הריכוך «Softening»  כדי לרכך 250-50 גר' חמאה / מרגרינה או 1000-250 גר' של גלידה, כמו למשל, לצורך עיבוד נוסף בעוגות או קינוחים.

◀ הפכו או בחשו במחצית זמן הריכוך.

חימום צלחות Warming plates

תוכלו לחמם 2-8 צלחות רדודות באמצעות חימום הצלחות «Plate warmer». למזון ייקח יותר זמן להתקרר אם הוא מוגש על צלחות חמות.


◀ הכניסו את מעמד הרשת לתוך חלל הבישול והניחו עליו את הצלחות.

7.2 בחירה והתחלת תוכנית אוטומטית

חלל התנור חייב להיות קר, אחרת, זמן הבישול הנדרש לא יוכל להיות מחושב כראוי.



◀ אם התנור כבוי, לחצו תחילה על כפתור הכוונן.


◀ לחצו על מקש המגע .

◀ בחרו את התוכנית האוטומטית הרצויה.

◀ במידת הצורך, הגדירו את קבוצת המזון.

◀ במידת הצורך, ציינו את המשקל או הכמות.


- תמצית מצב הפעולה והאביזרים הנדרשים יופיעו בצג.

◀ געו במקש .

בתוכניות אוטומטיות מסוימות, יישמע צליל קולי במהלך הפעולה כדי להזכירכם לבחוש או להפוך את המזון. זמן הפעולה בצג ייעצר.

◀ פתחו את דלת התנור, הוציאו את המזון ובחשו או הפכו אותו.

◀ סגרו את דלת התנור.

◀ לחצו על מקש המגע .

אם דלת התנור לא נפתחת בתוך 2 דקות ממועד הודעת התזכורת, הפעולה תתבטל והתנור ייכבה מעצמו באופן אוטומטי.






8 עצות ואלתורים

8.1 תוצאות בישול לא משביעות רצון...

...בעת אפייה וצלייה

תוצאות	פתרון
<ul style="list-style-type: none"> • המאפה או הצלי נראים טוב מבחוץ, אולם החלק הפנימי עדיין בצקתי או נא. 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ בפעם הבאה, הורידו מעט את הטמפרטורה בתנור והאריכו את זמן הבישול בהתאם. ◀ בדקו שהגדרות שהשתמשתם בהן תואמות לאלו המומלצות ב- «עצות והגדרות».
<ul style="list-style-type: none"> • העוגה "צונחת" 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ בדקו שההגדרות שהשתמשתם בהן תואמות לאלו המומלצות ב- «עצות והגדרות». ◀ בפעם הבאה, הנמיכו את הטמפרטורה בחלל הפנימי של התנור ובמידת האפשר האריכו מעט את זמן האפייה. ◀ בחשו היטב את תערובת הבצק. ולאחר מכן מיד אפו אותה. ◀ להכנת עוגות ספוג מוקצפות, הקציפו את חלמוני הביצים / חלבוני הביצים ובחשו אותם בעדינות לתוך תערובת העוגה, ולאחר מכן אפו מיד את התערובת המוכנה. ◀ עקבו אחר ההנחיות שבמתכונים הנוגעות לכמות אבקת האפייה שיש להוסיף.

תוצאות	פתרון
<ul style="list-style-type: none"> השחמה לא אחידה של העוגה 	<ul style="list-style-type: none"> בפעם הבאה, הנמיכו את הטמפרטורה בחלל הפנימי של התנור ובמידת האפשר האריכו מעט את זמן האפייה. אם אתם משתמשים במצבי פעולה  ,  ו-  , בדקו האם מפלס הגובה שאתם משתמשים בו הוא המומלץ ב- «עצות והגדרות». אל תדחפו אחורה מדי את תבנית האפייה או מזון גדול ממדים.
<ul style="list-style-type: none"> המאפה חיזור מאוד. 	<ul style="list-style-type: none"> בדקו שההגדרות שהשתמשתם בהן תואמות לאלו המומלצות ב- «עצות והגדרות».

השחמה לא אחידה במידה מסוימת היא טבעית. השחמה אחידה יותר בדרך כלל מושגת בטמפרטורה נמוכה יותר.



8.2 חסכון באנרגיה

◀ הימנעו מפתיחת הדלת לעתים קרובות.

◀ למוצרי מזון מוקרמים, השתמשו בחום השיורי שבתוך התנור: לאחר זמני ארוכים ארוכים מ- 30 דקות, כבו את התנור 5 או 10 דקות לפני סיום האפייה.

◀ המעיטו ככל שניתן בחימום המוקדם.

◀ בצעו חימום מוקדם אך ורק כשתוצאות האפייה תלויות בו.








להפחתת צריכת האנרגיה למינימום האפשרי, בהגדרות המשתמש, בחרו בתצוגת השעון «Time display», בלתי נראה «Invisible». למרות פעולת מצב ההמתנה האוטומטי לחיסכון באנרגיה, כל פעולות הבטיחות פעילות.



9 הגדרות המשתמש

9.1 בחירת הגדרות המשתמש

תוכלו לשנות את הגדרות המשתמש הבאות:


שפה		°C/°F	יחידות טמפרטורה
נעילת בטיחות ילדים		12/24	פורמט תצוגת השעון
תצוגת השעון			ניגודיות
תאורה			הגדרות ברירת המחדל
צליל קולי			

9.2 כיוון הגדרות המשתמש

תוכלו לכוון את הגדרות המשתמש:

◀ כאשר המכשיר כבוי, לחצו במשך כ- 5 שניות על כפתור הכיוונים.


או:

◀ כאשר המכשיר מופעל, לחצו על מקש המגע  עד שהצג יחשיך. , לחצו במשך כ- 5 שניות על כפתור הכיוונים.


- תפריט הגדרות המשתמש יופיע בצג.

◀ בחרו בהגדרת המשתמש הרצויה, בצעו את ההגדרה ואשרו.

- תפריט הגדרות המשתמש יופיע בצג.

◀ ליציאה מהגדרות המשתמש, געו בחיישן המגע .

- התנור יכבה.

כל הגדרות המשתמש נשמרות במקרה של הפסקת חשמל. 

9.3 שפה

תוכלו לשנות את השפה שבצג. שפות שונות זמינות לבחירה

9.4 נעילת בטיחות ילדים

נעילת בטיחות הילדים מונעת הפעלה מקרית של התנור. כאשר תנסו להפעיל את מצב פעולה, יישמע צליל קולי וההודעה נעילת בטיחות ילדים נעולה «Childproof lock» תופיע בצג. נעילת בטיחות הילדים מופעלת:

- כאשר המכשיר מופעל
- 1 דקה לאחר שדלת התנור נסגרה אם לא מתחיל מצב פעולה, או לא נגעתם על מקש מגע או לחצתם על כפתור הכיוונים.
- 4 דקות לאחר סיום פעולה
- תוכלו לגעת בכל עת על כל מקשי המגע פרטי למקש המגע ▶

ביטול נעילת בטיחות הילדים

◀ פתחו את דלת התנור וסגרו אותה שוב.

אישור הודעת «נעילת בטיחות ילדים נעולה» «Childproof lock»

◀ געו במקש מגע כלשהו או על כפתור הכיוונים.



9.5 פעולות השעון

את השעון לא ניתן לשנות אותה אם מופעל מצב הפעלה או הוגדרה השהיית התחלה. השעה אינה מוצגת אם הוגדר טיימר או אם הוגדרה בהגדרת המשתמש תצוגת הזמן «Time display» כבלתי נראית «Invisible».



הגדרת השעון

- ◀ אם התנור כבוי, לחצו תחילה על כפתור הכיוונים.
- ◀ געו ביישן המגע (⌂).
- השעה הנוכחית תופיע בצג. ספרות השעות תהבהבנה.
- ◀ כוונו ו/או אשרו את ספרות השעות.
- ספרות הדקות תהבהבנה.
- ◀ כוונו ו/או אשרו את ספרות הדקות.
- השעה תופיע בצג הדיגיטאלי.
- תפריט מצבי הפעולה יופיע בצג.

ההגדרות אינן נשמרות אם תלחצו על מקשי המגע  או  בעת קביעת ההגדרות.




אחרי הפסקת חשמל

לאחר הפסקת חשמל, יש להגדיר את השעון לפני שניתן להפעיל שוב כרגיל את התנור.



- געו במקש  המואר בלבן.

-  12:00 יהבהב בצג הדיגיטאלי.

◀ הגדירו את השעון ואשרו.

תצוגת השעון

עם הגדרת התצוגה כנראית «Visible» (הגדרת ברירת המחדל של היצרן), תצוגת השעון מעומעמת בין 00:00 ל- 06:00 (בפורמט של 24 שעות) ו- 12:00 ל- 06:00 a.m. לפני הצהריים (בתבנית של 12 שעות). עם הגדרת תצוגת השעון מוגדרת כלא נראית «Invisible», השעון לעולם לא יופיע הצג.

כדי להפחית את צריכת האנרגיה למינימום, בהגדרת המשתמש בחרו ב- «Invisible». למרות מצב ההמתנה האוטומטי לחיסכון באנרגיה, כל תכונות הבטיחות נשארות פעילות.



9.6 תאורה

קיימות 3 הגדרות אפשריות:

התאורה מופעלת/כבית כשדלת התנור נפתחת/נסגרת.	עם דלת התנור «With appliance door»	A
התאורה מופעלת כאשר בעת הפעולה דלת התנור נפתחת. התאורה כבית באופן אוטומטי 3 דקות לאחר סיום מצב הפעולה או לאחר הפעם האחרונה שדלת התנור נפתחה.	עם דלת התנור בעת הפעולה «With appliance door and during operation»	B
תאורת התנור נשארת תמיד כבויה.	לא מוארת «No illumination»	C

9.7 צליל קולי

את הצליל הקולי ניתן להפעיל או לכבות.

צליל קולי נשמע במקרה של תקלה או כאשר התנור כבה - - אפילו אם ההגדרה שלו מוגדרת ככבויה «Off» (פעולת בטיחות).



9.8 יחידות טמפרטורה

תוכלו לבחור בין תצוגת טמפרטורה במעלות צלסיוס « $^{\circ}\text{C}$ » או פרנהייט « $^{\circ}\text{F}$ ».

- $^{\circ}\text{C}$ מעלות צלסיוס
- $^{\circ}\text{F}$ מעלות פרנהייט

9.9 פורמט תצוגת השעון

את תצוגת השעה ניתן להציג בפורמט תצוגת שעון של 24 שעות ביממה האירופי, או פורמט תצוגת שעון של 12 שעות הנהוגה בארה"ב (a.m/p.m).

9.10 ניגודיות

באמצעות פעולה זו, ניתן להאים את יכולת הקריאה של התצוגה בהתאם לתאורה שבמקום התקנת התנור.

9.11 חזרה להגדרות ברירת המחדל

אם שיניתם אחת או יותר מהגדרות המשתמש, תוכלו לאפס את השינויים שבצעתם ולחזור להגדרות ברירת המחדל שהוגדרו בעת הייצור.

10 טיפול ותחזוקה

סכנת כוויות!



אפשרו לתנור ולאביזרים להתקרר לפני תחילת פעולות הניקוי.

סכנה מזליגת גלי מיקרו!

בדקו בקביעות את הדלת, את אטם הדלת ואת מנגנוני הנעילה. במקרה ומתגלה בהם נזק כלשהו, נתקו מיד את התנור מרשת החשמל ופנו למוקד השרות (עיינו בגב החוברת).

שימוש שגוי עלול לגרום נזק לתנור!

אל תשתמשו בחומרי ניקוי חומציים, מגרדות מתכתיות חדות, צמר פלדה, מטליות ניקוי, וכו'. מוצרים אלו עלולים לשרוט את המשטחים. משטחי זכוכית שרוטים עלולים להישבר.

לעולם אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים כדי לנקות את התנור.

10.1 ניקוי המשטחים החיצוניים

◀ הסירו מיד שאריות מזון שגלש או חומרי ניקוי מהר ככל שניתן.

◀ נקו את המשטחים במטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נוזל ניקוי - לניקוי משטחים מתכתיים, נקו את המשטחים בכיוון קווי הליטוש המקוריים. נגבו במטלית רכה יבשה.

◀ נגבו ויבשו בטלית רכה.

10.2 ניקוי דלת התנור

באף מקרה, אין להסיר את דלת התנור. אחרת, לא מובטחת יותר ההגנה מפני זליגת גלי מיקרו.



אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או תכשירי ניקוי כמו למשל, צמר פלדה, סכינים, מגרדות זכוכית, סכיני גילוח, וכו'. שריטות על זכוכית הדלת עלולות לגרום לשבר.

◀ נקו את דלת התנור במטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. נ

◀ נגבו ויבשו במטלית רכה.

הסירו מיד את חומרי הניקוי מאטם הדלת ומהמסגרת. סכנת נזק לחלקי הפלסטיק. אם האטם ניזוק, לא מובטחת ההגנה מפני זליגת גלי מיקרו.



10.3 ניקוי אטם הדלת

- ◀ נקו את אטם הדלת במטלית רכה ולחה, אך אל תשתמשו בתכשיר ניקוי.
- ◀ נגבו ויבשו במטלית רכה ויבשה.

10.4 ניקוי החלל הפנימי של התנור

מיד לאחר סיום פעולות הניקוי, הרכיבו חזרה את גלגילות ההנעה ואת צלחת הזכוכית המסתובבת. אל תשתמשו בכריות קרצוף, צמר פלדה וכו', העלולים לגרום נזק למשטח.



- ◀ הסירו את האביזרים מתוך התנור לפני תחילת פעולות הניקוי.
- ◀ נקו בקביעות את החלל הפנימי, במיוחד כאשר ניתז מזון בתוכו. וודאו ששאריות מזון שומני שניתז לא יתייבשו ויתקשו.
- ◀ נגבו את משטחי החלל הפנימי של התנור בעודם מעט חמים במטלית רכה לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נוזל ניקוי עדין. לאחר מכן נגבו ויבשו במטלית רכה.
- ◀ לשאריות לכלוך עיקש, חממו בתוך התנור כוס מים במשך כ- 2-3 דקות. האדים הנוצרים ירככו את הכלוך.
- ◀ לסילוק ריחות לא נעימים, הניחו בתוך התנור כוס ובתוכו תערובת של מים ומיץ לימון, וחממו אותו במשך כ- 2-3 דקות בדרגת ההספק המרבי של גלי מיקרו.

10.5 ניקוי האביזרים

אפשרו לצלחת ההשחמה CombiCrunch להתקרר לפני הניקוי. אל תטבלו את צלחת ההשחמה CombiCrunch במים בעודה חמה, ואל תקררו את הצלחת מתחת למים זורמים. קירור מהיר עשוי לגרום נזק לצלחת ההשחמה. אל תשתמשו בכריות קרצוף, צמר פלדה וכו'. תכשירים אלו עלולים לגרום נזק למשטחי הצלחת.



את האביזרים הבאים תוכלו לשטוף במדיח כלים:

- גלגלת ההנעה של הצלחת המסתובבת
- צלחת הזכוכית המסתובבת
- מכסה המזון
- ידית אחיזה של צלחת ההשחמה
- מעמד הרשת

כדי למנוע נזק לציפוי, אל תשטפו את צלחת ההשחמה CombiCrunch במדיח כלים.



◀ נקו את צלחת ההשחמה CombiCrunch בספוג הטבול בתמיסת מים חמים ונוזל לשטיפת כלים.

את מגש האפייה תוכלו לשטוף במדיח כלים, אך הוא עלול לאבד את תכונת מניעת ההידבקות שלו.



◀ לניקוי מגש האפייה, השתמשו בתכשיר ניקוי עדין, מים וספוג.

10.6 החלפת נורת תאורה פגומה

מטעמי בטיחות, החלפת נורת התאורה חייבת להיות מבוצעת על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד משרות 'ישפאר' (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

11 איתור תקלות

11.1 מה לעשות אם...

פרק זה מפרט תקלות שכיחות ופשוטות שתוכלו לאתר ולפתור בכוחות עצמכם ללא צורך בפנייה לשרות התיקונים. אם לא תצליחו לאתר את התקלה או מופיעה תקלה אחרת, אנא פנו למוקד שרות 'ישפאר' (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

לפני שתפנו למוקד השרות: אנא רשמו את מלוא הודעת התקלה ואת המספר הסידורי (FN) של התנור שלכם.



המספר הסידורי מופיע בתווית הנתונים המודבקת לתנור.

... התנור אינו פועל

סיבה אפשרית	פתרון
• הנתיך או המפסק של קו החשמל המזין את התנור אינם תקינים.	◀ הרימו את הנתיך. ◀ הרימו את המפסק של קו החשמל המזין את התנור.
• הנתיך או המפסק של קו החשמל ממשיכים לרדת.	◀ פנו למוקד שרות 'ישפאר' (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
• הפסקת חשמל.	◀ בררו את הסיבה להפסקת החשמל.
• תקלה בתנור.	◀ פנו למוקד שרות 'ישפאר' (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

... התנור הופעל מבלי שהוכנס מזון כלשהו לתוכו

סיבה אפשרית	פתרון
	התנור לא יינזק אם יופעל לפרקי זמן קצרים. ◀ אל תפעילו את התנור מבלי שהוכנס מזון לתוכו.

... נשמעות חריקות בעת הפעלת התנור

סיבה אפשרית	פתרון
• רצפת החלל הפנימי של התנור וגלגלת ההנעה של הצלחת המסתובבת מלוכלכים.	◀ נקו היטב בקביעות את רצפת התנור ואת גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת.

... התנור משפיע על קליטת שידורי הטלוויזיה

סיבה אפשרית	פתרון
	במקרה זה לא קיימת תקלה בתנור המיקרוגל. כשתנור המיקרוגל בפעולה, עשויות להיגרם הפרעות לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה. אלו הפרעות הדומות להפרעות הנגרמות בעת פעולת מכשירים חשמליים אחרים (כמו למשל, מערבלים, שואבי אבק, וכו').

... אוויר חם זורם מתוך התנור בעת פעולת גלי המיקרו

סיבה אפשרית	פתרון
זה מצב פעולה טבעי. החום נפלט מהמזון החם מחמם את האוויר בתוך התנור. האוויר החם מועבר החוצה באמצעות מערכת מחזור האוויר שבתנור. האוויר החם אינו מכיל גלי מיקרו ואינו מסוכן.	◀ לעולם אל תחסמו את פתחי האוורור של התנור.

... התנור כבה לפני הזמן

סיבה אפשרית	פתרון
• התנור התחמם יתר על המידה.	◀ בדקו את פתחי האוורור בערכת ההתקנה החייבים להיות נגישים בקלות.
• פתחי האוורור חסומים.	◀ סלקו חפצים החוסמים את פתחי האוורור.
	◀ המתינו עד שהתנור יתקרר. ◀ הפעילו חזרה את התנור.
	◀ אם התנור עדיין כבה לפני הזמן, פנו למוקד שרות 'ישפאר' (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

11.2 לאחר הפסקת חשמל

לאחר הפסקת חשמל, חיישן המגע ⌚ יואר, ו- 12:00 יהבהב בצג.


◀ כווננו את השעון (עיינו בעמוד 53).

כל הגדרות המשתמש נשארות ללא שינוי.




12 אביזרים וחלפים


בעת רכישת האביזרים והחלפים, מסרו את מספר הדגם שברשותכם.

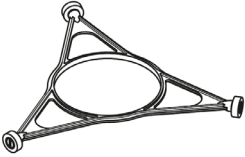

גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת

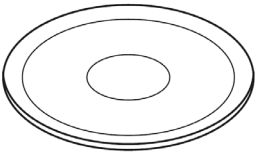


צלחת זכוכית מסתובבת

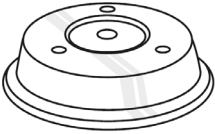


כיסוי למזון




צלחת השחמה CombiCrunch

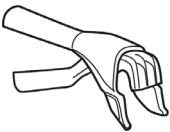


ידית אחיזה לצלחת ההשחמה

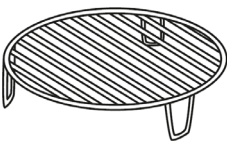

מעמד רשת

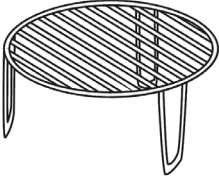

מדף רשת גבוה




מגש אפייה

13 נתונים טכניים

מידות חיצוניות

◀ עיינו בהוראות ההתקנה.

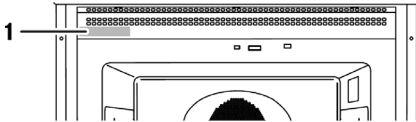

נתוני החיבור לרשת החשמל

◀ עיינו בתווית הנתונים 1 המודבקת לתנור.

13.1 מידת הטמפרטורה

הטמפרטורה של חלל הבישול נמדדת כאשר חלל הבישול ריק בהתאם לתקנים המקובלים בעולם. מדידות עצמיות יכולות להיות מדויקות אך אינן מתאימות לבדיקת הדיוק של הטמפרטורה.

13.2 מצב המתנה אוטומטי לחסכון באנרגיה

למניעת צריכת אנרגיה לא רצויה, התנור מצויד במצב המתנה אוטומטי לחיסכון באנרגיה.

להפחתת צריכת האנרגיה למינימום האפשרי, בהגדרות המשתמש בחרו ב- «תצוגת השעון» «אינה נראית». למרות פעולת מצב המתנה האוטומטי לחיסכון באנרגיה, כל פעולות הבטיחות פעילות.



14 שירות תיקונים



הפרק 'איתור תקלות' יסייע לכם לאתר ולתקן בעיות ותקלות קלות בכוחות עצמכם, בכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך לפנות לשירות התיקונים.

בכל פנייה לשירות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהו, אנא ציינו תמיד את המספר הסידורי ואת שם המוצר. אנא הכניסו את הפרטים המתאימים בתיבות שלהלן וגם במדבקות השרות המצורפות למוצר, והדביקו אותן בפנקס הכתובות שלכם.

מס' סידורי (FN): _____ שם המוצר: _____

תוכלו גם למצוא את אותם הפרטים בתעודת האחריות, בחשבונית הקנייה או בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר.


▶ פתחו את דלת התנור.

- תווית הזיהוי מודבקת בדופן השמאלית בתוך התנור.



מדריך להפעלה מהירה

קראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות הפעלה זו!
◀ אם התנור כבוי, תחילה הפעילו אותו באמצעות לחיצה על לחצן הכיוונים.

לכיוון השעה

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- ◀ סובבו את כפתור הכיוונים כדי לכוון את השעה בתצוגת השעון ואשרו.
- ◀ סובבו את כפתור הכיוונים כדי לכוון את הדקות בתצוגת השעון ואשרו.


לבחירה והתחלת מצב פעולה

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- ◀ בחרו את מצב הפעולה והגדירו את ההגדרות.
- ◀ לחצו על מקש המגע .

לכיבוי התנור

- ◀ לחצו על מקש המגע .

לכיוון טיימר התזכורת

- ◀ לחצו על מקש המגע .
- ◀ כונו את השעות והדקות ואשרו.



שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי חברת "ישפאר".
על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים.

אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת "ישפאר" תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.

ליצירת קשר עם מוקד השרות, נא חייגו:

1-800-308-090

Email: sherut@isfar.co.il

פקס: 09-9554776

לשירותכם בכל את!



1015618-R04