



Rapide et précis :
tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin ...
Avant la première utilisation, lisez
c pendant la notice d'installation
et le mode d'emploi !


Réglage de l'adoucisseur *

Renseignez-vous auprès du
service des eaux pour con-
naître la **valeur de la dureté**
et **inscrivez** cette valeur

* avant le premier lavage
uniquement ou en cas de
modification de la dureté
de l'eau

Lisez la valeur de mesure ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

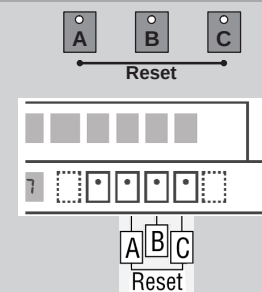

Rien ne vaut la rapidité ...
et procédez au réglage

- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée à la fabrication **4** clignotent.
- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur **7** est atteinte, l'affichage repasse à **0**.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.


1 Remplissage du sel spécial

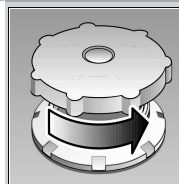


Dévissez le
couvercle.



Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

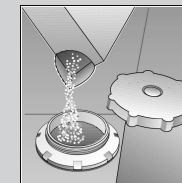


Ajoutez au
maximum
1,5 kg de sel
spécial
(jamais de
détergent).

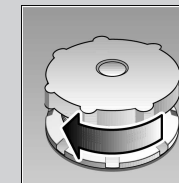

Fermez le
couvercle,
puis lavez.


2 Remplissage du liquide de rinçage

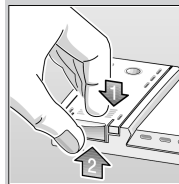


Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

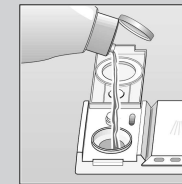


Versez le
**liquide de
rinçage**.

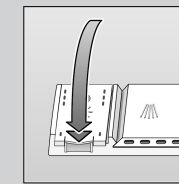

Fermez le
couvercle,
CLAC !


3 Remplissage du détergent

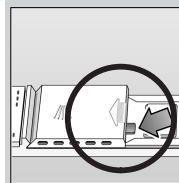


Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

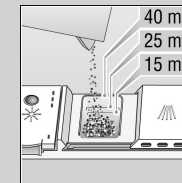

Versez le
détergent.

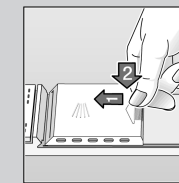

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !

5 Choix du programme

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	109	95-145	155	75	30	20
Consommation de courant kWh	1,35	0,95-1,30	0,80	0,65	0,65	0,10
Consommation d'eau en litres	20	11-18	13	14	10	4
Avec Aquasensor	17	—	—	11	—	—

Programmes supplémentaires **

Rendent flexible ...



Présélection du temps
...mettre en marche,
appuyer immédiatement
sur la touche de
présélection du temps:
décale le démarrage du
programme par
intervalles d'une heure



**Rinçage panier
supérieur**
...la vaisselle est
uniquement rincée dans
le panier supérieur

** sur certains modèles

Enclenchement de l'appareil Allons-y ...

Appuyez sur l'interrupteur marche arrêt, la
durée du programme sélectionné s'affiche

Mise hors tension de l'appareil Et voilà ...

Lorsque l'affichage indique **0** (fin du programme),
appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt

2894.015-0


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

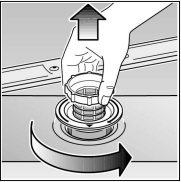


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

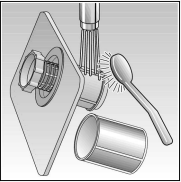


Rincez à l'eau courante ...

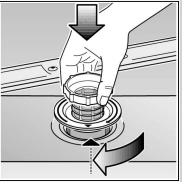

Installez ...

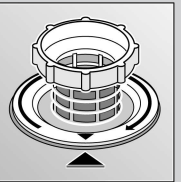


Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES.

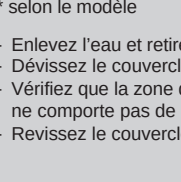


Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

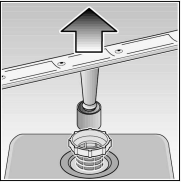


Tirez le bras inférieur vers le haut...

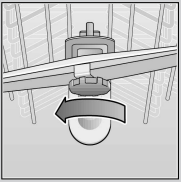


Dévissez le bras supérieur...

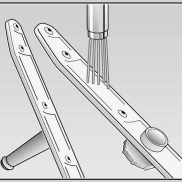

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

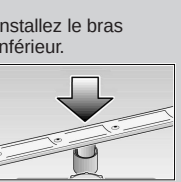

Installez le bras inférieur.

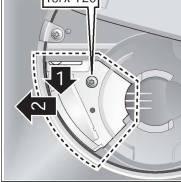

Vissez à fond le bras supérieur.



Remédier soi-même aux petits défauts ...


... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement	Cause possibles	Remède	Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche. Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible. La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial. Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage. ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial. ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Tâches et traînées grasses		
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.			
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.			

Arrêt du programme ...

Charger correctement ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

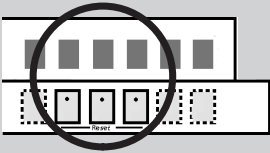

il apparaît "0"



fin de programme après 1 minute



Arrêter l'appareil

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.