

Notice d'installation

Hotte d'aspiration

Modes de fonctionnement: Evacuation d'air/recyclage d'air

DFPQSL5/DFPQSL6/DFPQSL9



1039450-R01

01.12.2017



Seul un personnel compétent est habilité à effectuer l'installation.
Toutes les étapes de travail doivent être effectuées et contrôlées dans l'ordre et intégralement.

Domaine de validité

La présente notice d'installation s'applique aux modèles:

61036 (DFPQSL5, largeur totale 55 cm)

61037 (DFPQSL6, largeur totale 60 cm)

61038 (DFPQSL9, largeur totale 90 cm)

Indications générales



En cas d'utilisation simultanée de foyers (p. ex. chauffages au bois, au gaz, au fioul ou au charbon), un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsqu'une dépression ambiante de 4 Pa (0,04 mbar) n'est pas dépassée sur le lieu d'installation de l'appareil.

Risque d'intoxication! Une amenée d'air frais suffisante doit être garantie, p. ex. par le biais d'ouvertures non obturables dans les portes ou les fenêtres et en association avec des coffrets muraux d'amenée/d'évacuation d'air ou autres mesures techniques.



Si l'appareil est installé au-dessus de champs de cuisson au gaz, chaque zone de cuisson doit être équipée d'une sécurité à l'allumage et les distances minimales (voir «Dimensions») doivent être respectées.



Une réparation impeccable ne saurait être garantie que si une désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est possible à tout instant.

Plaque signalétique

► Retirer les filtres à graisse. La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Accessoires d'installation fournis

Tous les éléments de fixation sont compris dans la livraison.

Pour les familles de produits 61036, 61037:

4 × vis à tête fraisée **S2** (ø 4,3 × 12,5)

4 × vis à tête fraisée **S3** (ø 4,3 × 12,5)

4 × vis à 6 pans creux **S4** (M4 × 20)

4 × couvercle **J**

Pour la famille de produits 61038:

4 × vis à tête fraisée **S2** (ø 4,3 × 12,5)

8 × vis à tête fraisée **S3** (ø 4,3 × 12,5)

4 × vis à 6 pans creux **S4** (M4 × 20)

12 × couvercle **J**

Mode évacuation d'air



L'évacuation d'air ne doit pas être amenée dans une cheminée utilisée pour les gaz d'échappement d'appareils fonctionnant au gaz ou au moyen d'autres combustibles.

Respectez les prescriptions locales de la police du feu.

Mode de recyclage d'air

Lorsque les conditions sur site ne permettent pas un raccordement d'évacuation d'air, la hotte d'aspiration doit être préparée pour le mode de recyclage d'air. Pour ce faire, il existe la possibilité suivante:

- Utilisation d'une unité de filtre à charbon actif directement dans l'appareil.



La surface de la grille d'aération (surface soufflante) doit être d'au moins 200 cm².

Notice d'installation

Hotte d'aspiration

Modes de fonctionnement: Evacuation d'air/recyclage d'air

DFPQSL5/DFPQSL6/DFPQSL9




1039450-R01

01.12.2017

Accessoires

Cache frontal	Hauteur C	N° d'article
DFPQSL5, DFPQSL6, DFPQSL9	410–790 mm	1046971
DFPQSL5, DFPQSL6, DFPQSL9	791–1150 mm	1046972
Profil de finition	Prof. armoire suspendue	
DFPQSL5	351–370 mm	1046978
DFPQSL6	351–370 mm	1046979
DFPQSL9	351–370 mm	1046980
Kit de circulation d'air pour armoires suspendues sans cache		H42630
Unité de filtre à charbon actif Longlife Plus		1046970
Commande à distance		1046973

Cache frontal

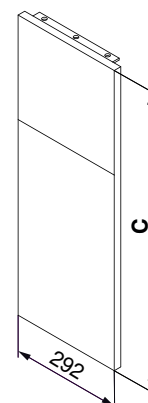


Raccordements électriques



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit exclusivement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- ▶ Altitude de service des appareils: max. 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- ▶ La plaque signalétique fournit les informations nécessaires relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible.



Le connecteur enfichable ne doit pas être coupé.



Raccordement d'options



L'option ne doit pas être raccordée à la tension secteur par un deuxième côté.


Seuls les appareils avec une alimentation électrique directe peuvent fonctionner via le raccordement pour options, avec une puissance maximale de 300 W. Aucune connexion de relais ne doit être utilisée au niveau du raccordement pour options.

N (rouge) = conducteur neutre
L (blanc) = ligne de commande (conducteur polaire connecté)
L1 (noir) = conducteur polaire

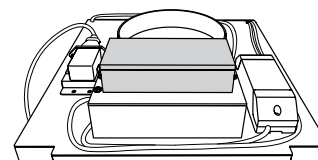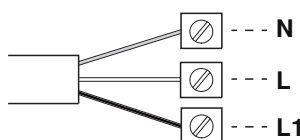



Dimensions

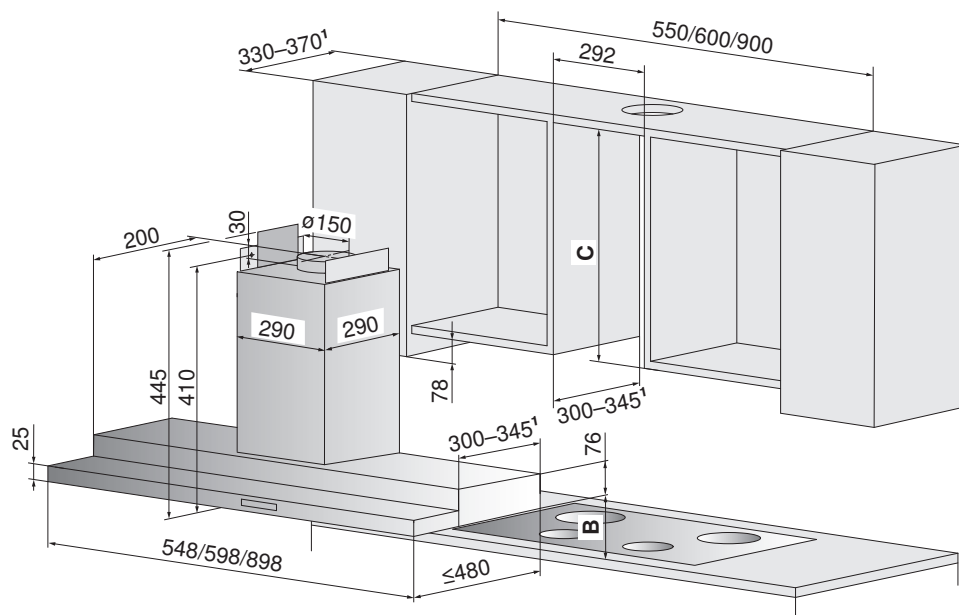

¹ Pour profondeur d'armoire suspendue de 351-370 mm: profil de finition supplémentaire nécessaire

Distance au-dessus du champ de cuisson

Distance minimale **B**:


En cas de champ de cuisson électrique:

min. 500 mm

En cas de champ de cuisson à gaz:

min. 750 mm

Utilisation de caches en pierre

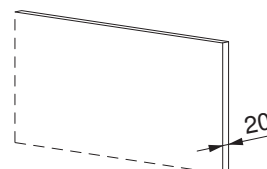

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.


Installation

Remarque

- Eviter une pose latérale de la conduite d'évacuation d'air.
- Réaliser les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil.

Montage

- Ajuster le compensateur **G** à l'aide de 6 vis **S1** (prémontées en usine) pour l'adapter à la profondeur de l'armoire suspendue. Deserrer légèrement les vis **S1**, régler la profondeur requise, puis visser à nouveau.

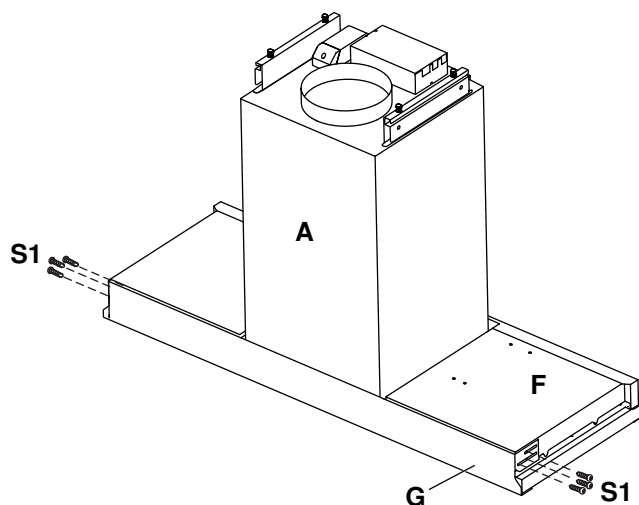

Notice d'installation

Hotte d'aspiration

Modes de fonctionnement: Evacuation d'air/recyclage d'air


DFPQSL5/DFPQSL6/DFPQSL9




1039450-R01

01.12.2017

- ▶ Fixer le gabarit de perçage **BS** sur l'armoire suspendue et des deux côtés, prépercer 2 trous pour les vis **S2**.
- ▶ Fixer 2 équerres de fixation **H** sur l'armoire suspendue avec 2 vis **S2** chacune.
- ▶ **Uniquement en cas d'accessoire «cache frontal» (1046971/1046972):** monter les équerres pour le cache frontal (voir notice d'installation «cache frontal»).

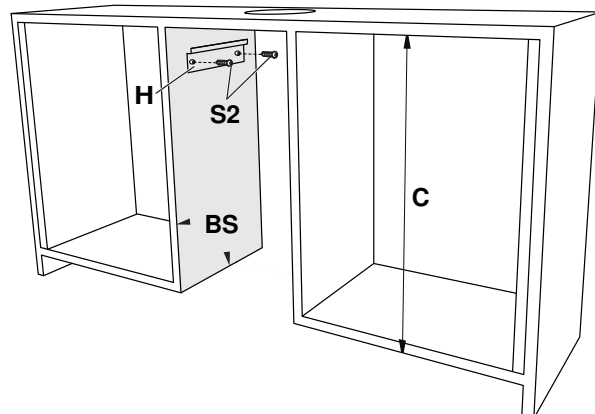

- ▶ Visser juste légèrement 4 vis de réglage **S4** dans l'équerre de support **E**.
- ▶ Enfiler le câble d'alimentation côté hotte.
- ▶ Monter le tuyau d'évacuation d'air sur la tubulure d'évacuation. En cas d'utilisation du clapet de retenue pour l'évacuation d'air: tester le fonctionnement du clapet après l'installation.
- ▶ Glisser le capot de la hotte d'aspiration par l'avant et à l'horizontale dans l'armoire suspendue **O** jusqu'à ce que l'avant du corps de la hotte **F** soit au même niveau que la façade de l'armoire suspendue.
- ▶ Serrer le capot de la hotte d'aspiration à l'aide de 4 vis de réglage **S4** pour le tirer vers le haut.
- ▶ **Uniquement en mode d'évacuation d'air:** relier le tuyau d'évacuation d'air au conduit d'évacuation du bâtiment.
- ▶ Sortir complètement le tiroir coulissant **B** et démonter le filtre métallique à graisse **T**.
- ▶ Selon le modèle, visser 4 ou 8 vis à tête fraisée **S3** dans le corps de la hotte **F** et recouvrir à l'aide du couvercle **J**.

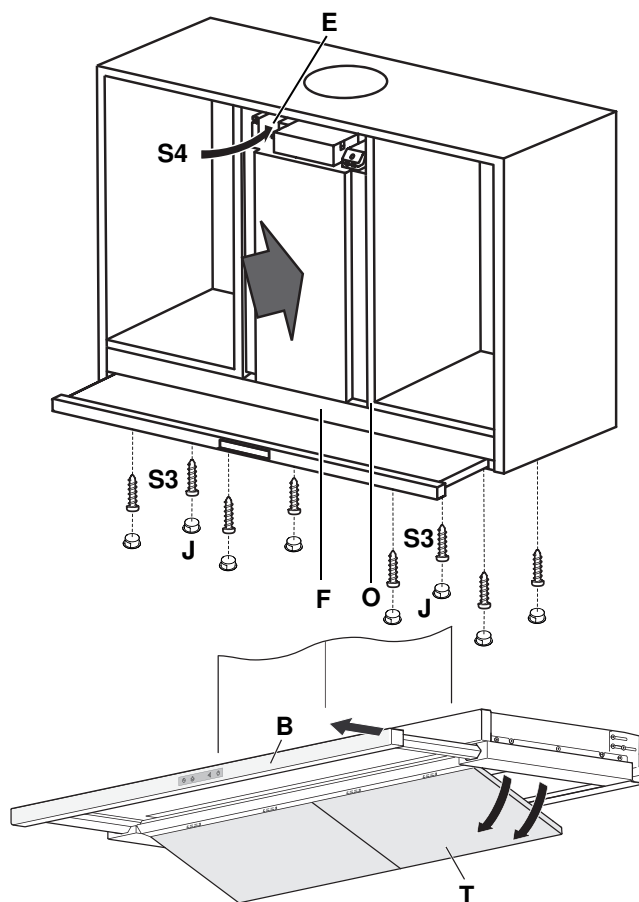

- ▶ Régler la position en profondeur de la baguette frontale avec la bûtte **L** selon l'épaisseur du décor.
- ▶ Remettre en place le filtre métallique à graisse **T**.
- ▶ Procéder au raccordement électrique (voir chapitre «Raccordements électriques»).
- ▶ Effectuer un test de fonctionnement.
- ▶ **Uniquement en cas d'accessoire «cache frontal» (1046971/1046972):** monter le cache frontal (voir notice d'installation 'cache frontal').

