


Mikrovågsugn

Miwell-Combi SL

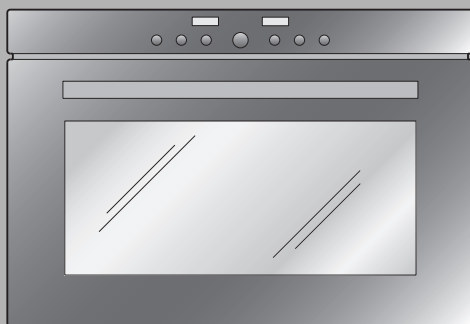

Bruksanvisning

Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir du förtrogen med din ugn och kan använda den optimalt och störningsfritt.

Observera säkerhetsanvisningarna.

Ändringar

Text, bild och data motsvarar aktuell teknisk nivå för ugnen vid tryckningen av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i syfte att vidareutveckla.

Giltighetsområde

Modellnumret motsvarar de första 3 siffrorna på typskylten. Denna bruksanvisning gäller för modellen:

Typ	Modell nr.	Mätsystem
MWC-SLZ	946	55-381
MWC-SLZ/60	947	60-381

Avvikelser från utförandet nämns i texten.

Innehåll

1	Säkerhetsanvisningar	5
1.1	Symboler som används	5
1.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	6
1.3	Specifika säkerhetsanvisningar för mikrovågsugnen	7
1.4	Ansvarsfriskrivning	10
1.5	Bruksanvisning	11
1.6	Mikrovågsugn	13
1.7	Tillbehör	16
1.8	Avfallshantering	18
2	Beskrivning av mikrovågsugnen	19
2.1	Utförande	19
2.2	Reglage och displayer	20
2.3	Tillbehör	21
2.4	Ventilation	24
2.5	Inbyggnad	24
3	Användning	25
3.1	Första idrifttagning	25
3.2	Startskydd	26
3.3	Exempel	26
4	Användarinställningar	28
4.1	Barnsäkert lås	30
4.2	Tidsindikering	30
4.3	Belysning	31
4.4	Ljudsignal	31
4.5	Temperaturenhet	31
4.6	Tidsformat	31
4.7	Fabriksinställningar	31
5	Klockfunktioner	32
5.1	Ställa in och ändra klockan	32
5.2	Timer	33
5.3	Driftstid	34
5.4	Fördröjd start	35
6	Driftsätt	38
6.1	Power&Favorit	40
6.2	CombiCrunch	40
6.3	AutomaticPlus	41
6.4	Kombidrift	43

7	Inställningstips	44
7.1	Optimal användning	44
7.2	Uppvärmning	45
7.3	Upptining	46
7.4	Samtidig upptining och tillagning	47
7.5	Kött, fågel, fisk	48
7.6	Färska grönsaker	49
7.7	Bakning och tillagning	50
7.8	Popcorn	51
8	Skötsel och underhåll	52
8.1	Utvändig rengöring	52
8.2	Rengöra ugnsluckan	52
8.3	Rengöra insidan av mikrovågsugnen	53
8.4	Rengöra tillbehör	54
8.5	Byta glödlampan	54
9	Åtgärda störningar på egen hand	55
9.1	Vad ska jag göra när...	55
9.2	Efter ett strömavbrott	57
10	Tillbehör och reservdelar	58
11	Tekniska data	59
12	Avfallshantering	60
13	Register	61
14	Reparation-Service	63

1 Säkerhetsanvisningar

1.1 Symboler som används



Indikerar alla anvisningar som är viktiga för säkerheten. Underlåtelse att följa dessa kan leda till personskador, skador på ugnen eller på inredningen!



Information och anvisningar som ska observeras.



Information om avfallshantering.



Information som hör till bruksanvisningen.

- Markerar arbetssteg som måste utföras i ordningsföljd.
- Beskriver ugnens reaktion på ditt arbetssteg.
- Markerar en uppräknig.

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



- Läs bruksanvisningen innan ugnen tas i drift!



- Denna ugn är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller ger anvisningar om hur ugnen ska användas.
- Håll uppsikt på barn så att de inte leker med ugnen.
- Om anslutningskabeln till denna ugn skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.

1.3 Specifika säkerhetsanvisningar för mikrovågsugnen



- LÄS DE VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGA OCH FÖRVARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.
- VARNING: När mikrovågsugnen används i det kombinerade driftsättet får barn endast använda mikrovågsugnen under vuxnas uppsikt p.g.a. de höga temperaturerna.
- VARNING: När luckan eller luckans tätning är skadad får mikrovågsugnen inte användas innan den har reparerats av en person som är utbildad för detta.
- VARNING: Det är farligt för alla som inte är utbildade för detta att utföra underhålls- och reparationsarbeten som kräver att man tar bort en panel som skyddar mot strålning från mikrovågsenergi.

- **VARNING:** Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i slutna behållare eftersom de lätt exploderar då.
- Mikrovågsugnen är avsedd för hushållsbruk.
- Använd bara porslin som är lämpligt för användning i mikrovågsugnar.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare måste mikrovågsugnen kontrolleras ofta eftersom det finns risk för antändning.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av livsmedel eller kläder, uppvärmning av värmekuddar, tofflor, tvätt-svampar, fuktiga trasor och liknande kan orsaka personskador, antändning eller brandrisk.
- När rök upptäcks ska mikrovågsugnen stängas av eller stickkontakten dras ur och luckan hållas stängd för att kväva eventuella flammor.

- Uppvärmning av dryck med mikrovågor kan leda till en försenad uppkokning, var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste röras om eller skakas och temperaturen måste kontrolleras före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg med skal och hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera, även när uppvärmningen med mikrovågor har avslutats.
- Mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet och matrester bör avlägsnas genast.
- Om mikrovågsugnen inte rengörs kan ytan förstöras, vilket i sin tur förkortar mikrovågsugnens livslängd och eventuellt leder till farliga situationer.
- Använd inte skarpa, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för rengöring av glaset i ugnsluckan, eftersom ytan kan bli repad. Detta kan förstöra glaset.
- Använd aldrig någon ångrengöringsapparat.

1.4 Ansvarsfriskrivning

- Reparationer, förändringar eller manipulation av eller i mikrovågsugnen, särskilt de strömförande delarna, får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer. Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador på mikrovågsugnen och inredningen samt till driftstörningar. Vid driftstörning av mikrovågsugnen eller vid ett reparationsuppdrag ska anvisningarna i kapitlet **REPARATION-SERVICE** följas. Vänd dig vid behov till vår kundtjänst.
- Se till att inget vatten tränger in i mikrovågsugnen: Spola aldrig av mikrovågsugnen med vatten. Inträngande vatten kan orsaka skador på mikrovågsugnen.
- Behåll bruksanvisningen och förvara den så att du när som helst kan konsultera den. Låt bruksanvisningen och installationsanvisningen följa med mikrovågsugnen om du säljer den eller överlåter den till tredje part.
- Mikrovågsugnen är avsedd för tillredning av mat i hemmet. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. ej ändamålsenlig drift eller felaktig behandling.

1.5 Bruksanvisning

- Mikrovågsugnen motsvarar vedertagna tekniska regler och relevanta säkerhetsföreskrifter. Korrekt användning av mikrovågsugnen är en förutsättning för undvikande av skador och olycksfall. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Mikrovågsugnen får endast installeras och anslutas till elnätet i enlighet med de separata installationsanvisningarna. Låt en utbildad installatör/elektriker utföra de nödvändiga arbetena.
- Läs igenom anvisningarna under rubriken **FÖRSTA IDRIFTTAGNING** innan du använder den nyinstallerade mikrovågsugnen för första gången.
- Så fort en funktionsstörning upptäcks måste mikrovågsugnens strömförsörjning brytas.
- Flambera eller baka aldrig med mycket fett i mikrovågsugnen.
- Använd aldrig mikrovågsugnen för att värma upp ett rum.
- Använd aldrig mikrovågsugnen för att torka djur, textilier och papper.
- Var försiktig, så att anslutningskablar från andra elapparater inte kommer i kläm i ugnsluckan. Elisoleringen kan skadas.
- Försäkra dig om att det inte är några husdjur eller främmande föremål i mikrovågsugnen innan ugnsluckan stängs.
- Förvara inte några föremål i mikrovågsugnen som kan utgöra en fara om mikrovågsugnen slås på oavsiktligt. Förvara inte livsmedel i mikrovågsugnen, ej heller temperaturkänsliga eller brandfarliga material, t.ex. rengöringsmedel, ugnsspray o.s.v.
- Använd endast originalreservdelar.

Varning, risk för personskador!

- Se till så att ingen håller i luckans gångjärn med fingrarna. Annars finns det risk för personskador när ugnsluckan flyttas. Var särskilt försiktig när det finns barn i närheten.
- Är ugnsluckan helt öppen föreligger snubbel- och klämrisk! Du ska inte sätta dig på ugnsluckan eller ta stöd mot den och inte heller använda den som avställningsyta.

Varning, risk för brännskador!

- Åtkomliga delar i mikrovågsugnen kan bli varva under drift. Låt inte barn komma i närheten av mikrovågsugnen.
- Mikrovågsmikrovågsugnen, ugnsluckan (framförallt glaset) blir mycket varma under drift.
- När ugnsluckan öppnas kan det komma ånga ur mikrovågsugnen. Sträck inte in händerna om det uppstår ånga i mikrovågsugnen!
- Fett och olja som överhettas självantänder lätt. Att värma upp olja i mikrovågsugnen för stekning av kött är farligt och ska undvikas. Försök aldrig att släcka brinnande olja eller fett med vatten. Explosionsrisk! Släck bränder med en brandfilt och håll dörrar och fönster stängda.
- Spritdrycker (konjak, whisky, brännvin o.s.v.) får inte hällas över uppvärmda livsmedel. Explosionsrisk!
- Tillbehör blir varma i mikrovågsugnen. Använd grillvantar eller grytlappar.
- Om du upptäcker rök till följd av att själva mikrovågsugnen eller något i mikrovågsugnen verkar brinna, ska ugnsluckan hållas stängd och strömförsörjningen brytas.
- Den uppvärmda mikrovågsugnen förblir varm länge även efter det att den stängts av och svalnar endast sakta till rumstemperatur. Vänta tills mikrovågsugnen har svalnat innan du t.ex. rengör den.
- Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt när du torkar örter, bröd, svamp o.s.v. Brandrisk föreligger vid för kraftig torkning.

Undvika skador på mikrovågsugnen

- Det är inte tillåtet att ändra på mikrovågsugnens uppbyggnad. Avstå från alla påverkan eller manipulation av ugnsluckan och kontroll- och säkerhetsanordningarna. Belysningen får endast bytas av vår kundtjänst.
- Håll alltid mikrovågsugnen ren. Rengör ugnsluckan med ett mildt rengöringsmedel.
- Undvik skador på ugnsluckan, luckans ramar och gångjärnen.
- Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas. Repade luckglas kan gå sönder.
- Slå inte igen ugnsluckan.
- Se till att inget vatten tränger in i mikrovågsugnen vid rengöring. Använd en lätt fuktad trasa. Spola aldrig av mikrovågsugnen med vatten invändigt eller utvändigt. Använd ingen ångrengöringsapparat. Vatten som tränger in orsakar skador.

1.6 Mikrovågsugn

- Mikrovågsenergi är ofarlig vid fackmässig drift. När ugnsluckan öppnas avbryts driften automatiskt. Vid störningar eller skador på mikrovågsugnen, framförallt kring ugnsluckan, ska mikrovågsdrift inte användas. Mikrovågs-mikrovågsugnen måste repareras av specialister.
- Kläm inget mellan ugnsluckan och ramen.
- Starta inte mikrovågsdriften innan det finns livsmedel i mikrovågsugnen.

Värma upp livsmedel och vätska

- Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt när du värmer upp eller tillagar livsmedel i behållare av plast, papper eller andra brännbara material. Behållarna kan smälta eller antändas.
- Värm aldrig upp alkoholhaltiga drycker och mat. Risk för antändning eller explosion!
- Placera en tesked i kärlet vid uppvärmning av vätska för att undvika försenad uppkokning. Vid försenad uppkokning uppnås koktemperaturen utan att det syns några ångbubblor. Redan vid en liten skakning av kärlet kan vätskan i en öppen behållare skvätta. Stållningsrisk!
- Använd inga kärl med trång pip.
- Rör om i vätskan efter halva tiden och låt kärlet stå i mikrovågsugnen en kort tid efter uppvärmningen. Rör om ännu en gång och lyft ut kärlet från mikrovågsugnen.
- Barnmat i glas eller flaskor ska alltid värmas upp utan lock och förslutning eller napp. Efter uppvärmning måste barnmaten röras om ordentligt eller skakas. Kontrollera ovillkorligen temperaturen innan du ger barnet maten. Skållningsrisk!
- Värm inte upp maten i fast förslutna behållare (konserver, flaskor, tjockt förslutna engångsförpackningar av folie, papper eller metall). Ta bort plastförpackningar före tillagning eller upptining av livsmedel. Slutna behållare kan brista. Öppna alltid behållare.

- Tillagningstiden beror på matens mängd, beskaffenhet och utgångstemperatur samt vilket porslin man använder. Utgå alltid från den kortare angivna tiden för att undvika att maten blir överkokt. Mindre mängder eller mat med lite vätska torkar annars ut och kan eventuellt antändas. Förläng tillagningstiden om maten inte har uppnått önskat tillstånd när tiden gått ut.
- Pricka livsmedel med skinn eller skal, som potatis, tomater, korv, skaldjur och liknande, med en gaffel. I annat fall kan ånga som uppstår inte avdunsta och livsmedlen kan spricka.
- Tillaga inga ägg i skal och värm inte upp hårdkokta ägg. De kan explodera. Knäck äggen och rör om dem. Pricka äggulan om du steker ägg.

1.7 Tillbehör



Tillbehöret blir mycket varmt under användning, risk för brännskada! Använd grillvantar eller grytlappar.

Snurrande tallriksstöd och snurrande glastallrik

- Använd alltid och endast mikrovågsugnen med den medföljande snurrande glastallriken och stödet den ligger på.
- Placera aldrig andra glasfat än den snurrande glastallriken direkt på det snurrande tallriksstödet.
- Låt glastallriken svalna innan den rengörs resp. sköljs av med vatten.
- Tillaga ingen mat direkt på den snurrande glastallriken.
- Placera ingen varm mat eller varma behållare på den kalla, snurrande glastallriken.
- Placera ingen frusen mat eller frysta behållare på den varma, snurrande glastallriken.

CombiCrunch-platta

- Använd endast CombiCrunch-plattan i CombiCrunch- och varmluftsdrift.
- Använd CombiCrunch-plattan i CombiCrunch-drift, men aldrig tillsammans med gallret.
- Använd aldrig CombiCrunch-plattan som underlägg för annat porslin eller andra behållare.

Galler, lågt resp. högt

- Placera alltid gallret mitt på den snurrande glastallriken.
- Placera aldrig metallporslin på gallret vid kombidrift. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.
- Använd aldrig gallret för driftsätten Power&Favorit, mikrovågor och CombiCrunch. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.

Täckkåpa

- Täckkåpan får bara användas vid Power&Favorit- och mikrovågsdrift. I annat fall kan täckkåpan smälta.

Porslin

- Var försiktig så att porslinet inte stöter emot ugnsväggarna när det snurrar.

Beakta vid mikrovågs- och kombidrift dessutom följande:

- Använd endast värmebeständigt porslin som är lämpligt för mikrovågsugnar, som glas, keramik, porslin eller temperaturbeständig plast. Mikrovågorna tränger igenom dessa material. Mikrovågorna kan inte, eller bara delvis, tränga igenom metallporslin. Maten förblir i dessa fall kall. Det kan uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen om metallporslin används.
- Använd bara porslin med metalldekor, som en guldkant, eller mat i aluminiumformar när tillverkaren har garanterat att de tål mikrovågor. Detta gäller även produkter av återvinningspapper.
- Använd aldrig köttermometer. Vid mikrovågsdrift kan det p.g.a. köttermeters beskaffenhet uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen!
- Porslins-, keramik- och lergods som har hålrum – som kan fyllas med vatten – kan spricka. Kontrollera tillverkarens uppgifter.

1.8 Avfallshantering

Förpackning



Kvävningsrisk! Förpackningsdelar (t.ex. folie, polystyren) kan vara farliga för barn. Håll förpackningsdelar utom räckhåll för barn.



Förpackningsmaterialet är märkt och ska lämnas till återvinning och hanteras miljövänligt.

Avinstallation

- Dra ut stickkontakten ur uttaget eller låt en elektriker demontera anslutningen. Kapa därefter mikrovågsugnsens anslutningskabel.
- Efter avinstallation ska mikrovågsugnen göras oanvändbar.


Hantera mikrovågsugnen som avfall



- På mikrovågsugnsens typskylt är symbolen  avbildad. Den visar att det inte är tillåtet att slänga mikrovågsugnen med det normala hushållsavfallet.
- Avfallshanteringen måste ske i enlighet med de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Vänd dig till de ansvariga lokala myndigheterna, den lokala återvinningen för hushållsavfall eller till det ställe där du köpt mikrovågsugnen för att få ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av produkten.

2 Beskrivning av mikrovågsugnen

2.1 Utförande

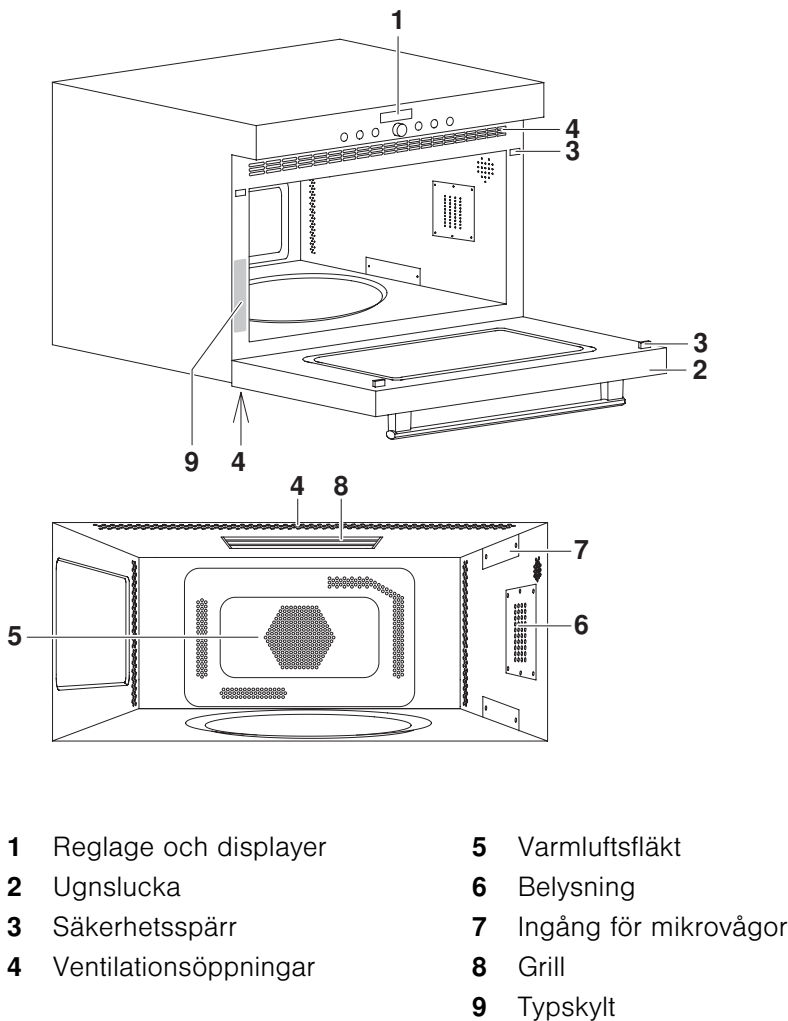


2.3 Tillbehör

Snurrande tallriksstöd och snurrande glastallrik



Använd alltid den snurrande glastallriken och det snurrande stödet den ligger på i kombination med övriga tillbehör.

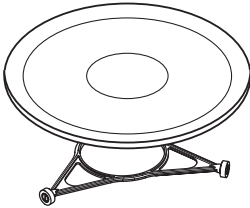


- Placera det snurrande tallriksstödet i fördjupningen i ugsnbotten.
- Placera sedan den snurrande glastallriken på stödet, så att upphöjningarna på glastallrikens botten griper tag i tallriksdrivningens spår på ugsnbotten. Den kan snurra åt vänster eller höger.
- Den snurrande glastallriken ska användas i alla driftsätt. Den fångar upp kötsaft och matrester och förhindrar nedsmutsning av ugsnbotten.

CombiCrunch-platta




Använd endast CombiCrunch-plattan i CombiCrunch- och varmluftsdrift. Skär aldrig med knivar eller skärhjul i CombiCrunch-plattan.

Det orsakar synliga skador.

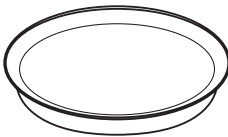

- CombiCrunch-plattan ger maten en knaprig bryning.
- Tillaga mat direkt på CombiCrunch-plattan.

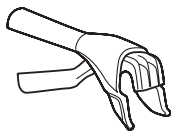


CombiCrunch-handtag

- Använd CombiCrunch-handtaget för att ta ut CombiCrunch-plattan ur mikrovågsugnen.

Galler, lågt resp. högt



Placera aldrig metallporslin på gallret vid kombidrift. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.

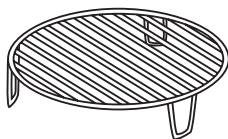


- Placera maten på gallret så att luften kan cirkulera obehindrat vid varmluftsdrift.
- Vid grilldrift placeras maten direkt på gallret. Täck inte över.

Täckkåpa



Använd endast täckkåpan vid Power&Favorit- och mikrovågsdrift. I annat fall kan täckkåpan smälta.

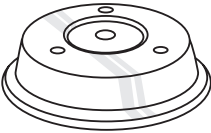

- Täckkåpan ska användas så att inte maten torkar ut.
- Den förhindrar att mikrovågsugnen smutsas ner.
- När den används blir tillagningstiden kortare.
- Uppvärmning av mat i flera nivåer:
 - Placera en tallrik på den snurrande glastallriken och täck den med täckkåpan.
 - Placera en andra tallrik på täckkåpan och täck den med en andra täckkåpa.

2.4 Ventilation

Ventilationen startas automatiskt under driften. Ventilationen kan fortsätta att vara igång efter driften för att kyla av de elektriska delarna. Det går bra att öppna luckan och ta ut livsmedlen under tiden. Ventilationen stängs av automatiskt.

2.5 Inbyggnad



Ventilationsöppningarna får aldrig täckas för.

Mikrovågsmikrovågsugnen får endast användas med lämpligt och tillåtet inbyggnadsset. Inga andra uppställnings- eller inbyggnadssätt är tillåtna.

Det finns ett särskilt monterings-kit för inbyggnad av mikrovågsugnen.

Mikrovågsmikrovågsugnen kan användas vid en omgivande temperatur på +5 °C till +35 °C.

En tillräcklig luftcirkulation krävs för att mikrovågsugnen ska fungera ordentligt. Läs installationsanvisningarna och följ de detaljerade inbyggnadsinstruktionerna.

3 Användning

Du kan välja driftsätt, driftstid och avstängningstid samt olika ytterligare funktioner genom att trycka en eller flera gånger på motsvarande knapp.

- Symbolen för den valda funktionen lyser eller blinkar.
- På den motsvarande digitaldisplayen blinkar ett förslag.
- Du ändrar inställningen genom att vrida på inställningsknappen .
- Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftar du inställningen, eller så övertar mikrovågsugnen inställningen automatisk efter 10 sekunder.
- Ytterligare inställningar eller ändringar kan göras när som helst.
- Trycker du på knappen  stängs mikrovågsugnen av.

3.1 Första idrifttagning

Innan den nyinstallerade mikrovågsugnen används för första gången ska följande göras:

- Avlägsna förpacknings- och transportmaterial ur mikrovågsugnen.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in klockan om  blinkar på den högra digitaldisplayen.



- Genom att trycka på inställningsknappen  kan du växla från timmar till minuter.
 - Timmar respektive minuter kan ställas in genom att vrida på den.
 - Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftar du inställningen eller så övertar mikrovågsugnen inställningen automatisk efter 10 sekunder.
- Rengör mikrovågsugnen och tillbehören.

3.2 Startskydd

Startskyddet förhindrar en oavsiktlig start av driftsätt. Startas inte mikrovågsugnen inom 1 minut efter att luckan stängts aktiveras startskyddet automatiskt.

- Försöker man starta ett driftsätt visas **door** på digitaldisplayen.
- Öppnas luckan deaktiveras startskyddet.
- Genom att trycka på inställningsknappen  startas driftsättet.



Knapparna  /  och  kan användas direkt, oberoende av startskyddet.

3.3 Exempel



När mikrovågor används för uppvärmning av vätskor kan stötkokning uppstå om ingen kaffesked har placerats i uppvärmningskärlet. Vätskan kan skvätta ut även vid mycket lätta skakningar av kärlet. Risk för brännskador!

Värme uppstår vid kokning. Risk för brännskador! Använd skyddshandskar eller grytlappar. Håll barn på behörigt avstånd.

Rör om vätskan innan den konsumeras.

Symboler förklaras under **INSTÄLLNINGSTIPS**. I tabellerna vid **INSTÄLLNINGSPLOTS** står:

Uppvärmning	Mängd			W	 Min.	
Mjölk	2 dl	-		650	1½-2	-

- Det roterande underlaget och den roterande glastallriken måste användas vid alla driftsätt.
- Följ beskrivningarna på de kommande sidorna för övrig typ av användning.

Välja driftsättet

- Välj driftsättet .
 -  blinkar på den vänstra digitala displayen.
 - Symbolen  blinkar.
 - Symbolen  lyser.
 -  visas på den högra digitala displayen.
- Ställ in mikrovågsugnsens effekt genom att rotera inställningsknappen .
- Välj koktid ned .
 -  visas på den vänstra digitala displayen.
 - Symbolen  lyser.
 - Symbolen  blinkar.
 -  blinkar på den högra digitala displayen.
- Ställ in koktiden på  genom att vrida på inställningsknappen  och därefter trycka in den.
 - Mjölken värms upp.

Stänga av

- Tryck på knappen .
 - Symbolerna ,  och digitaldisplayen slocknar.
-  Mikrovågsmikrovågsugnen är avstängd när inga symboler lyser längre. Ventilationen kan fortsätta att gå.

Tömma mikrovågsugnen



Risk för brännskador! När ugnsluckan öppnas kan det komma varm luft ur mikrovågsugnen.

Tillbehören är heta. Använd grillvantar eller CombiCrunch-handtaget.

- Låt ugnsluckan stå öppen tills mikrovågsugnen har svalnat för att undvika rostbildning.

4 Användarinställningar

Du kan anpassa inställningarna.

- Mikrovågsugnen avstängd, tryck på inställningsknappen och håll den intryckt i  5 sekunder.
 - På den digitala displayen visas .
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- På den digitala displayen visas  för «Barnsäkert lås Av».
- Välj inställning genom att rotera inställningsknappen .
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- På den digitala displayen blinkar t.ex.  för «Tid visas».
- Vrid på inställningsknappen  för att ändra den digitala displayen  till «Tid visas inte».
- Bekräfta inställningen genom att trycka på inställningsknappen .
- Avsluta inställningen genom att trycka på .



Efter strömavbrott aktiveras den aktuella fabriksinställningen återigen.

Inställningsalternativ

Barnsäkring		av *
		på
Tidsindikering		visas *
		visas inte
Belysning		automatisk med lucka
		endast med knapp *
Ljudsignal		på *
		av
Temperaturenhet		°C *
		°F
Tidsformat		24 h *
		12 h
Fabriksinställningar		ingen förändring
		återställa

* fabriksinställning

4.1 Barnsäkert lås

Det barnsäkra låset ska förhindra att mikrovågsugnen slås på av misstag.

Om  eller  trycks in när det barnsäkra låset är aktiverat

- hörs en dubbel ljudsignal och
- inget händer när man trycker in knappen.

Användning vid aktivt barnsäkert lås

- Håll in  och tryck på  eller .
- Det barnsäkra låset har avaktiverats och mikrovågsugnen kan användas som vanligt.
- 10 minuter efter att mikrovågsugnen har stängts av aktiveras det barnsäkra låset automatiskt.



 /  och  kan användas direkt oberoende av det barnsäkra låset.

4.2 Tidsindikering

Med inställningen "visas inte" är displayerna mörka när mikrovågsugnen är avstängd. På så sätt minimeras strömförbrukningen. När mikrovågsugnen är påslagen visas klockan.



Det lägsta värdet för strömförbrukning kan uppnås genom val av användarinställning **Eh: 0**, "Tidsindikering visas inte". Säkerhetsfunktionerna är fortsatt aktiva trots standby-energiparautomatiken. När tillagningen har avslutats slocknar alla displayer.

4.3 Belysning

Vid inställningen "automatisk med lucka" tänds och släcks belysningen när ugnsluckan öppnas respektive stängs under ett pågående driftsätt.



Genom att trycka på knappen  kan man när som helst tända eller släcka belysningen. Om man inte släcker belysningen genom att trycka på knappen  släcks den automatiskt 30 minuter efter det att mikrovågsugnen har slutat användas.

4.4 Ljudsignal

Ljudsignalen kan slås på eller stängas av:

- | | |
|------|--------------------------|
| • på | Ljudsignalen är på |
| • av | Ljudsignalen är avstängd |



Vid en störning hörs ljudsignalen även när inställningen är inställd på "av".

4.5 Temperaturenhet

Man kan välja mellan «°C» och «°F» för temperaturenheten.

• °C	Grader Celsius
• °F	Grader Fahrenheit

4.6 Tidsformat

Med inställningen «24 h» är europeiskt tidsformat aktivt, med «12 h» används amerikanskt tidsformat (a.m./p.m.).

4.7 Fabriksinställningar

Om en eller flera användarinställningar har ändrats kan de återställas till fabriksinställningen.

5 Klockfunktioner

Följande klockfunktioner står till förfogande:

- Klockslag
- Timer – den kan alltid användas oberoende av alla andra funktioner.
- Drifttid – tidsstyrd avstängning av mikrovågsugnen
- Fördröjd start – tidsstyrd påslagning och avstängning av mikrovågsugnen



När mikrovågsugnen är avstängd minskas ljusstyrkan på tidsindikeringen på natten mellan kl. 24 och kl. 6.

5.1 Ställa in och ändra klockan



Klockan kan inte ändras om mikrovågsugnen är i drift eller inställd på fördröjd start.

- Tryck på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar timmarna.
- Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Tryck på knappen  eller tryck på inställningsknappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar minuterna.
- Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.

Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftas inställningen.

5.2 Timer

Timern fungerar som en äggklocka. Den kan alltid användas oberoende av alla andra funktioner.

Ställa in

- Tryck på knappen .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar .
 - Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in önskad tid.

Inställningen sker

- i 10-sekunderssteg upp till 10 minuter, t.ex.  = 9 min. 50 sek.
- i minutsteg från 10 minuter, t.ex.  = 1 tim. 12 min.

Den maximala tiden är 9 tim. 59 min.



Genom att trycka 1× på knappen  kan tiden återställas till .

- Starta timern genom att trycka på inställningsknappen .
 - Den löpande återstående tiden visas på den högra digitaldisplayen.
 - Symbolen  lyser.

När den inställda tiden är slut

- hörs 5 korta ljudsignaler som upprepas i 1 minut.
- Symbolen  blinkar.

Trycker du på knappen  stängs ljudsignalen av.

Kontrollera och ändra

- Tryck på knappen .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar den löpande återstående tiden.
 - Symbolen  blinkar.

Du ändrar tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av i förtid

- Tryck 2× på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar .
- Symbolen  blinkar.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

5.3 Driftstid

Om driftstiden har löpt ut stängs det valda driftsättet av automatiskt.

Ställa in

- Välj önskat driftsätt.
- Om den högra digitaldisplayen inte blinkar trycker du på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar motsvarande riktvärde.
- Symbolen   blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in önskad tid.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

Kontrollera och ändra

- Tryck på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar den återstående tiden.
- Symbolen   blinkar.

Du ändrar tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Avstängning i förtid

- Tryck på knappen .

Drifttid slut

När den inställda tiden är slut

- stängs mikrovågsugnen av automatiskt
- hörs en lång avbruten ljudsignal i 1 minut
- blinkar på den högra digitaldisplayen 
- blinkar symbolen $I \rightarrow I$
- behålls inställningarna i 3 minuter

Förlängning av inställd tid

- Välj den nya tiden inom 3 minuter genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av

- Tryck på knappen .
- Inställningarna raderas.

5.4 Fördröjd start

Fördröjd start är aktiv när drifttid och även avstängningstid har ställts in för valt driftsätt. Mikrovågsmikrovågsugnen slås automatiskt på och av igen vid den önskade tidpunkten.



Den fördröjda starten kan endast väljas med en drifttid kortare än 20 minuter. Undantag: vid ren varmluftsdraft 1h30.

Låt inte sådana livsmedel som lätt blir förstörda stå okylade.

Det går inte att använda fördröjd start för driftsättet "AutomaticPlus".

- Välj önskat driftsätt.

Ställa in driftstid

- Om den högra digitaldisplayen inte blinkar trycker du på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar motsvarande riktvärde.
- Symbolen $I \rightarrow I$ blinkar.
- Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Ställa in avstängningstid

- Tryck på  igen.
- På den högra digitala displayen blinkar t.ex.  – Avstängningstid utan uppskov.
- Symbolen $\rightarrow I$ blinkar.
- Ställ in avstängningstiden genom att rotera inställningsknappen .



Avstängningstiden kan skjutas upp med max. 23 h, 59 min.

- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- Tid visas på den högra digitala displayen.
- Symbolen $\rightarrow I$ lyser.
- Valt driftsätt förblir avstängt tills den automatiska starten aktiveras.

Exemp ➤ Välj driftsätt  och 150 W.

- el:
- Klockan 8 ställer man in en kottid på 15 min.
 - Avstängningstiden ställs in på 11.30.
 - Mikrovågsugnen startas automatiskt kl. 11.15 och stängs automatiskt av kl. 11.30.

Kontrollera och ändra

- Tryck 1× på knappen .
 - Driftstiden syns i 2 sekunder.
 - Tryck 2× på knappen .
 - Avstängningstiden blinkar och kan ändras.
-  Drifttid, driftsätt och mikrovågseffekt kan inte ändras.

Avstängning i förtid

- Tryck på knappen .

Driftstid slut

När den inställda tiden är slut

- stängs mikrovågsugnen av automatiskt
- hörs en lång avbruten ljudsignal i 1 minut
- blinkar på den högra digitaldisplayen 
- blinkar symbolen 
- behålls inställningarna i 3 minuter

Förlängning av inställd tid

- Välj den nya tiden inom 3 minuter genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av

- Tryck på knappen .
- Inställningarna raderas.


6 Driftsätt




Nedan beskrivs alla driftsätt.

➤ Observera informationen i **INSTÄLLNINGSTIPS**.

Driftsätt	Symbol	Område	Rekommenderade inställningar
Varmluft		50–225 °C 0–1 h 30	180 °C/15 min
Grill		–	15 min
Power&Favorit		1000 W 0–2 min 30	1000 W 50 s
Mikrovåg		0–850 W 0–1 h 30	650 W 5 min
CombiCrunch		0–1 h 30	2 min
AutomaticPlus		–	–
Kombidrift varmluft	 + 	0–350 W 0–1 h 30 50–225 °C	180 °C/350 W/5 min eller 180 °C/350 W/15 min
Kombidrift grill	 + 	0–650 W 0–1 h 30	650 W/5 min eller 350 W/15 min

- Använd alltid det roterande underlaget och den roterande glastallriken tillsammans med det övriga tillbehöret.

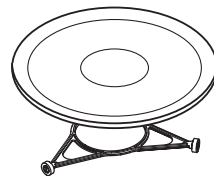

Användning	Tillbehör
För kakor, bröd, kex osv.	
För en knaprig gyllenbrun skorpa; för gratinering och brödrostning. Lägg livsmedlet som ska grillas direkt på gallret. Ställ en tallrik under gallret för att fånga upp livsmedelsrester och kondensat.	
För daglig uppvärmning av vätska som tevattnen, mjölk etc.	-
För tillagning och för uppvärmning av grönsaker, potatis, kött, fisk etc. De flesta maträtter bör vändas eller blandas efter halva kokningstiden.	
För djupfrysta färdiga produkter som pizza, pommes frites, fiskpinnar etc. För snabb tillagning av fisk och grönsaker.	
Med «AutomaticPlus» kan vardagliga rätter tillagas på ett optimalt sätt.	olika beroende på program
För snabb tillagning av gratänger, lasagne, grytor etc.	
För snabb bryning och gratinering.	

6.1 Power&Favorit

Med detta driftsätt kan man spara uppvärmningen av en vätska, t.ex. 2 dl kaffe.

- Välj driftsätt .
 - På den vänstra digitaldisplayen lyser .
 - Symbolen  blinkar.
 - På den högra digitaldisplayen blinkar .
- Ställ in inställningstiden genom att vrida på inställningsknappen .
- Håll inställningsknappen intryckt (minst 2 sekunder) för att spara tiden.

Nästa gång någon väljer driftsättet  blinkar den inställda tiden på den högra digitaldisplayen.

6.2 CombiCrunch

Detta driftsätt kombinerar mikrovågor och grill. För ett optimalt resultat måste CombiCrunch-plattan användas.

- Välj driftsätt .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar .
- Vrid på inställningsknappen  för att ändra inställd tid och bekräfta med en tryckning.

6.3 AutomaticPlus

Med hjälp av «AutomaticPlus» kan man snabbt ställa in och tillaga vardagliga recept. Programmen kan väljas via tillagningssätt och livsmedelsgrupp.

- Välj driftsättet .
 -  blinkar på den vänstra digitala displayen.
- Ställ in tillagningssätt genom att vrida på inställningsknappen  och därefter trycka in den.
 - Tillagningsätt och livsmedelsgrupp blinkar på den vänstra digitala displayen.
- Ställ in livsmedelsgrupp genom att vrida på inställningsknappen  och därefter trycka in den.
 - På den vänstra digitala displayen visas livsmedelsgruppen.
 - På den högra digitala displayen visas viktens motsvarande förinställda värde.
- Ställ in matvikten genom att vrida på inställningsknappen  och därefter trycka in den.
 - Programmet startar.
 - På den högra digitala displayen visas återstående tid.

Efter ungefär halva längden – beroende på livsmedelsgrupp – stoppas programmet.

- Ljudsignalen hörs 3 gånger.
-  visas på den vänstra digitala displayen.
-  visas på den högra digitala displayen.
- Öppna ugnsluckan.
- Blanda eller vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och bekräfta genom att trycka på .
 - Programmet fortsätter.

 Om maten inte vänds eller blandas fortsätter programmet automatiskt efter 2 minuter.

Inställningsalternativ

Tillagningssätt	Livsmedelsgrupp	Mängd
<i>A</i> Regenerering	<i>A1</i> Tallriksrätt	250–500 g
	<i>A2</i> Frys tallriksrätt	250–500 g
	<i>A3</i> Soppa	200–800 g
	<i>A4</i> Drycker	100–500 g
	<i>A5</i> Frys lasagne	200–500 g
<i>B</i> Tillagning för knaprig yta**	<i>B1</i> Pommes frites *	200–500 g
	<i>B2</i> Pizza (tunn botten)	200–400 g
	<i>B3</i> Pizza (tjock botten)	300–800 g
	<i>B4</i> Chicken Nuggets/kycklingvingar*	200–500 g
	<i>B5</i> Quiche	200–500 g
<i>C</i> Upptining	<i>C1</i> Kött *	100 g–2 kg
	<i>C2</i> Kyckling *	100 g–2,5 kg
	<i>C3</i> Fisk *	100 g–2 kg
	<i>C4</i> Grönsaker *	100 g–2 kg
	<i>C5</i> Bröd *	100 g–1 kg
<i>D</i> Tillagning	<i>D1</i> Bakad potatis *	200–1000 g
	<i>D2</i> Färska grönsaker *	200–800 g
	<i>D3</i> Frysta grönsaker *	200–800 g
	<i>D4</i> Konserverade grönsaker	200–600 g
	<i>D5</i> Popcorn	100 g
<i>E</i> Bakning	<i>E1</i> Gipfeli	–
	<i>E2</i> Bröd	400–800 g
	<i>E3</i> Kakor	500–1000 g
	<i>E4</i> Sufflé ø 19 cm	–
	<i>E5</i> Muffins ø 5–6 cm	–
	<i>E6</i> Guetzli	–
	<i>E7</i> Maräng ø 4 cm	–
<i>F</i> Smältning	<i>F1</i> Smör/margarin *	50–200 g
	<i>F2</i> Choklad *	50–200 g
<i>G</i> Mjukgöring	<i>G1</i> Smör/margarin *	50–100 g
	<i>G2</i> Glasyr *	250–500 g

* Paustext: **turn** / **Food**

** Använd CombiCrunch-plattan

6.4 Kombidrift

Kombidrift är endast möjlig med ren mikrovåg och varmluft eller grill.

- Välj driftsättet .
 -  blinkar på den högra digitala displayen.
 - Symbolerna   och  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  för att ställa in längden – maximal .



Inställningslängden längden baseras på grill- och mikrovågsdrift.

- Välj driftsättet .
 - På den högra digitala displayen visas vald inställningslängd.
 -   lyser.
 -  blinkar.
 -  blinkar på den vänstra digitala displayen.
- Ställ in mikrovågsugnens effekt genom att rotera inställningsknappen .
- Ställ vid behov in en fördröjd start.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

Kontrollera och ändra

- Stäng av grillen med .
- Välj mikrovåg med .
 -  blinkar.
 - På den vänstra digitala displayen blinkar mikrovågseffekten.
- Ställ in mikrovågsugnens effekt på 0 genom att rotera inställningsknappen .
 - Mikrovågsdriften stängs av.

Stänga av

- Tryck på knappen .

7 Inställningstips

Symbolförklaring

	Driftsätt
	Driftsätt mikrovågsugn
W	Watt
 Min.	Längd i minuter
	Tillbehör

7.1 Optimal användning

I kokböcker är de rekommenderade uppgifterna delvis för höga och angivna tillbehör inte optimala för denna mikrovågsugn. I följande tabeller finns olika uppgifter för optimal användning.

- Placera alltid maten mitt på den snurrande glastallriken.
- Täck över flytande och ångande livsmedel, utom om det ska bli knaprigt.
- Livsmedel med lite vätska måste täckas vid uppvärmning för att inte torka ut.
- Rör om resp. vänd på maten efter halva tiden.
- Låt maten stå kvar i mikrovågsugnen efter uppvärmningen för en jämn uppvärmning (vilotid).
- Undvik att öppna ugnsluckan ofta.



Många små portioner värms upp snabbare och jämnare än en enda stor portion.

7.2 Uppvärmning

	Mängd			W	 Min.	
Mjök * *	2 dl	-		650	1½-2	-
Dryck *	2 dl	-		800	1½-2	
Tallriksrätt	300 g	-		800	2½-3	
	550 g	-		800	4-5	
Soppa *	3-5 dl	-		800	2-6	
Lasagne, grytor, gratänger	400-500 g	-		800	5-6	
Nudlar **	200-300 g	-		800	2-3	
Ris **	150-300 g	-		800	1½-3	
Grönsaker	250-400 g	-		800	1½-3	

* Vid uppvärmning av vätska, lägg en kaffesked i vätskebehållaren för att förhindra stötkokning.

** Häll alltid i lite extra vätska.

► Låt vätskan stå och dra i ca 2 minuter efter uppvärmningen.


7.3 Upptining

	Mängd			W	 Min.	
Korvar *	-	-		150	5-8	-
Köttfärs *	500 g	-		150	10-15	
Stekning *	800 g	-		150	18-25	
Kycklingdelar *	600 g	-		150	12-20	
Fisk *	400 g	-		150	7-10	
Spenat *	300 g	-		150	6-8	
Bär	200 g	-		150	4-5	
Brödlimpor	500 g	-		150	6-7	
Frallor	4 st à 50 g	-		150	2-3	

* Vänd efter halva tiden.

- Sträva efter en sån liten form som möjligt vid infrysning.
- För optimala upptiningsegenskaper ska den upptinade maten stå ca 4 minuter efter att den tinats upp.



7.4 Samtidig upptining och tillagning

	Mängd			W	 Min.	
Pizza	300–350 g	–		–	6–8	
Hamburgare	2–4 st	–		–	5–8	
Fiskpinnar	200–300 g	–		–	5–7	
Pommes frites	400 g	–		–	15–16	
Blandade grönsaker *	200 g	–		800	4	
	500 g	–		800	8	
Fruktkompott	200–400 g	–		650	4–7	–
Lasagne	400 g	–		650	13–17	

Följ tillverkarens rekommendationer vid djupfrysta färdigprodukter.

* Vänd efter halva tiden.


7.5 Kött, fågel, fisk

	Mängd		°C		W	 Min.	
Nötstek	1 kg		165–175	–	–	60–75	
Köttfärsbiff	1 kg		180–190	–	–	50–80	
Kyckling	1 kg		225		350	30–32	
Kycklingfilé	125–300 g	–	–		600	5–6	
Fisk, hel	500–600 g		180–190		350	15–20	
Fiskfilé	400–500 g	–	–		–	3–9	



Använd alltid det nedre gallret.

7.6 Färska grönsaker

	Mängd		°C		W	 Min.	
Broccoli	300–500 g	–	–		800	5–8	
Blomkål	300–500 g	–	–		800	3–8	
Moroter	300–400 g	–	–		800	3–8	
Tomater	400 g	–	–		800	2–3	
Auberginer	400 g	–	–		–	6–8	
Pepparoni	2–4 st	–	–		–	10–15	
Zucchini	250 g	–	–		–	3–5	
Skurna potatisar	250 g	–	–		–	8–12	
	500 g	–	–		–	15–18	
Bakad potatis *	1 st à 250 g		–		650	7	

* Stick håll med gaffel innan tillagning och vänd efter halva tillagningstiden.


7.7 Bakning och tillagning

	Mängd		°C		W	 Min.	
Kakor *	800 g		170-180	-	-	50-70	
Biskvier	-		170-180	-	-	30-35	
Linzertårta	-		170-180	-	-	40-50	
Fyllda smörbakelser	8 st		210-220	-	-	25-30	
Muffins	8-10 st		200	-	-	25-35	
Mailänderli	-		170	-	-	15-20	
Makrönli	-		170	-	-	15-20	
Bruschetta, vitlöksbröd	-		225	-	-	10-15	
Mördegstårta med frukt	-		190-200	-	-	45-55	
Pikant mördegstårta	-		180-190	-	-	50-60	
	-		225	-	-	20-25	
Pizza, färsk	-	-	-		-	10-15	

* Föruppvärmning tills tillagningstemperatur har uppnåtts.

 Använd alltid det nedre gallret.

Bakning och tillagning

	Mängd		°C		W	 Min.	
Bröd	500 g–1 kg		210–225	–	–	30–35	
Frallor	5–7 st		225	–	–	15–20	
Frallor, förbakade	6–10 st		225	–	–	10–15	
Lasagne, grytor, gratänger	för 4 personer		180–200		350	25–30	
Gratinerings av grönsaker	–		–		350	7–12	

 Använd alltid det nedre gallret.

7.8 Popcorn

	Mängd		°C		W	 Min.	
Popcorn *	100 g	–	–		850	2	–

* Följ tillverkarens rekommendationer.

8 Skötsel och underhåll



Låt mikrovågsugn och tillbehör svalna före rengöring.

Vid skador på ugnsluckan eller säkerhetsspärren får mikrovågsugnen inte längre användas. Kontrollera dessa delar regelbundet.

Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas.

Repade luckglas kan gå sönder.

Använd aldrig skurmedel, mycket sura rengöringsmedel eller medel för rostfritt stål. Repande skursvampar, tvålull o.s.v. får inte användas. Dessa produkter skadar ytan.

8.1 Utvändig rengöring

- Avlägsna genast smuts eller rester av rengöringsmedel.
- Rengör ytorna med en mjuk trasa fuktad med sköljvatten – på metallytor i slipriktningen. Eftertorka med en mjuk trasa.

8.2 Rengöra ugnsluckan



Ugnsluckan får absolut inte tas bort!

Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas.

Repade luckglas kan gå sönder.

- Rengör ugnsluckan med en mjuk trasa fuktad med sköljvatten. Eftertorka med en mjuk trasa.

8.3 Rengöra insidan av mikrovågsugnen



Sätt alltid tillbaka den snurrande glastallriken och dess stöd efter rengöring.

Använd aldrig repande rengöringsmedel. Repande skursvampar, stålull o.s.v. får inte användas. Dessa produkter skadar ytan.

- Rengör regelbundet mikrovågsugnen, särskilt när mat har kokat över. Var försiktig så att inga fettstänk eller matrester fastnar. Plocka ut alla tillbehör från mikrovågsugnen före rengöring.
- Torka helst bort smuts ur mikrovågsugnen innan den svalnat helt med fuktig trasa. Använd en mjuk trasa fuktad med sköljvatten och eftertorka med en mjuk trasa.
- Värm vid svår smuts upp ett glas vatten i 2–3 minuter på högsta mikrovågseffekt. Smutsen mjukas upp av ångan som uppstår.
- Ta bort oönskad lukt genom att värma upp ett glas vatten med citronsaft i 2–3 minuter på högsta mikrovågseffekt.

8.4 Rengöra tillbehör



Låt den snurrande glastallriken svalna före rengöring.

CombiCrunch-plattan måste ha svalnat före rengöring. En CombiCrunch-platta som fortfarande är varm får aldrig sänkas ned i sköljvatten eller kylas under rinnande vatten. Snabb avkylning skadar plattan. Repande skursvampar, stålull o.s.v. orsakar alltid synliga skador.

Följande tillbehör kan rengöras i diskmaskin:

- Snurrande tallriksstöd
- Snurrande glastallrik
- Täckkåpa
- CombiCrunch-handtag
- Galler



CombiCrunch-plattan får inte diskas i diskmaskin. Det kan skada ytan.

- Använd ett mildt rengöringsmedel, vatten och en svamp vid rengöring.

8.5 Byta glödlampan

Av säkerhetsskäl måste vår kundtjänst kontaktas när glödlampan är trasig.

9 Åtgärda störningar på egen hand

Nedan följer en lista med störningar som du själv enkelt kan åtgärda på egen hand om du följer beskrivningen. Om en annan störning visas eller det inte går att åtgärda störningen ska du ringa till service.



Innan du ringer till service ska du notera PN-numret och hela felmeddelandet t.ex. **F xx**.

9.1 Vad ska jag göra när...

... mikrovågsugnen har startats utan något som ska tillagas inuti

Möjlig orsak	Åtgärd
	Mikrovågsmikrovågsugnen skadas inte om den bara är igång en kort tid. Starta inte mikrovågsugnen utan mat som ska tillagas.

... mikrovågsugnen inte fungerar

Möjlig orsak	Åtgärd
• Mikrovågsmikrovågsugnen är inte ansluten till elnätet.	➤ Kontrollera strömförsörjningen.
• Säkring eller automatsäkring i lägenhetens resp. husets elcentral är defekt.	➤ Byt säkringen. ➤ Slå på automatsäkringen igen.
• Avbrott i strömförsörjningen.	➤ Kontrollera strömförsörjningen.
• Mikrovågsmikrovågsugnen är trasig.	➤ Kontakta vår kundtjänst.

... ett skrapande ljud hörs när mikrovågsugnen sätts på

Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnsbotten och det snurrande tallriksstödet är smutsiga.	➤ Rengör ugnsbotten och det snurrande tallriksstödet regelbundet.

... mikrovågsugnen orsakar störningar på TV:n

Möjlig orsak	Åtgärd
	Det är i detta fall inget fel på mikrovågsugnen. Vid drift kan det uppstå störningar på TV eller radio. Det handlar då om störningar liknande dem som även små elapparater (t.ex. mixer, dammsugare o.s.v.) kan orsaka.

... varm luft strömmar ut ur mikrovågsugnen

Möjlig orsak	Åtgärd
	Det handlar om ett normalt, funktionsbetingat tillstånd. Värmen som strömmar ut från maten som tillagas värmer upp luften i mikrovågsugnen och förs vidare ut. Det finns inga mikrovågor i denna uppvärmda luft. Ventilationsöppningarna får inte täckas på något sätt.

... mikrovågsugnen har stängts av i förtid

Möjlig orsak	Åtgärd
• Mikrovågsmikro- vågsugnen är överhettad.	➤ Kontrollera mikrovågsugnens ventilations- öppningar. De måste vara helt fria.
• Ventilationsöppningarna är förtäckta.	➤ Frilägg ventilationsöppningarna från alla föremål.
	➤ Vänta tills mikrovågsugnen har svalnat.
	➤ Starta mikrovågsugnen igen.

9.2 Efter ett strömavbrott

Efter ett strömavbrott blinkar  på den högra digitaldisplayen och symbolen .

- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.
- Genom att trycka på inställningsknappen  igen bekräftas klockslaget.




Alla användarinställningar har återgått till fabriksinställningarna.


10 Tillbehör och reservdelar

Ange ugnens modellnummer och exakt beteckning på tillbehöret eller reservdelen vid beställning.


Snurrande tallriksstöd

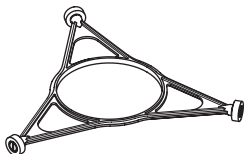

Snurrande glastallrik

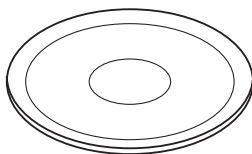


Täckkåpa

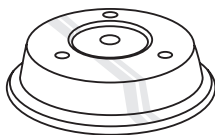


CombiCrunch-platta



CombiCrunch-handtag

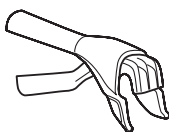

Galler
lågt
högt

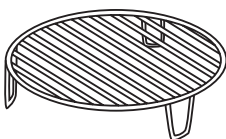


11 Tekniska data

Utvändiga mått

- Se installationsanvisningarna

Elanslutning

- Se typskylter 1

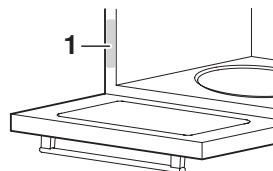

Standby-energisparautomatik

För att undvika onödig energiförbrukning är ugnen utrustad med en standby-energisparautomatik.



Det lägsta värdet för strömförbrukning kan uppnås genom val av användarinställning **Eh: 0**, «Tidsindikering visas inte». Säkerhetsfunktionerna är fortsatt aktiva trots standby-energisparautomatiken.

12 Avfallshantering

Förpackning

- Förpackningsmaterialet (kartong, plastfilm PE och polystyren EPS) är märkt och ska om möjligt återanvändas och bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Avinstallation

- Koppla ur ugnen från elnätet. Om ugnen är fast installerad ska detta utföras av en utbildad elektriker!

Säkerhet

- För att undvika olycksfall på grund av ej ändamålsenlig användning, speciellt av lekande barn, ska ugnen göras obrukbar.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget eller låt en elektriker demontera anslutningen. Kapa därefter ugnens anslutningskabel.

Avfallshantering

- Den gamla ugnen är inte värdelöst avfall. Med korrekt avfallshantering kan råvarorna återanvändas.



- På ugnens typskylt är symbolen  avbildad. Den visar att det inte är tillåtet att slänga ugnen med det normala hushållsavfallet.
- Bortskaffandet måste ske i enlighet med de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Vänd dig till de ansvariga lokala myndigheterna, den lokala återvinningen för hushållsavfall eller till det ställe där du köpt ugnen för att få ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av produkten.

13 Register

A

Ansvarsfriskrivning	10
Användarinställningar	28
Användning	25
Exempel	26
Användning, optimal	44
AutomaticPlus	38, 41
Programtabell	42
Avfallshantering	60
Avinstallation	18
Förpackning	18
Hantera mikrovågsugnen som avfall	18
Avinstallation	60
Avstängningstid	35

B

Barnsäkert lås	29, 30
Belysning	19, 29, 31
Beskrivning av mikrovågsugnen . .	19
Bruksanvisning	11
Byta glödlampan	54

C

CombiCrunch	38, 40
Handtag	22
Platta	16, 21

D

Displayer	19, 20
Driftsätt	20, 38
AutomaticPlus	41
CombiCrunch	40
Power&Favorit	40
Driftsätt mikrovågsugn	20
Driftstid	34

E

Elanslutning	59
------------------------	----

F

Fabriksinställningar	31
Fördröjd start	35
Förpackning	60
Första idrifttagning	25

G

Galler	16, 22
Grill	19, 38

I

Idrifttagning	25
Inbyggnad	24
Ingång för mikrovågor	19
Inställningstips	44
Bakning	50, 51
Fågel	48
Fisk	48
Grönsaker	49
Kött	48
Popcorn	51
Samtidig upptining och tillagning	47
Tillagning	47, 50, 51
Upptining	46, 47
Uppvärmning	45

K

Klockfunktioner	32
Knappar	20
Kombidrift	43
Grill	38
Varmluft	38
Kort handledning	64

L

Livsmedelsgrupp	42
Ljudsignal	31

M

Mikrovåg	38
Mikrovågsugn	
Säkerhetsanvisningar	13
Modell nr	2

O

Omgivande temperatur	24
Optimal användning	44

P

Porslin	17
Power&Favorit	38, 40

R

Radiostörningar	56
Reglage	19, 20
Rengöra insidan av ugnen	53
Rengöring	52
Reparation-Service	63
Reservdelar	58

S

Säkerhet	60
Säkerhetsanvisningar	5
Allmänna	6
Specifika för ugnen	7
Säkerhetsspärr	19
Skötsel	52
Skrapande ljud	56
Snurrande glastallrik	16, 21
Snurrande tallriksstöd	16, 21
Ställa in klockan	32
Ställa in tid	32
Standby	59
Startskydd	26
Störningar	55
Strömavbrott	57
Symboler	2, 5, 20
Symbolförklaring	44

T

Täckkåpa	17, 23
Tekniska data	59
Temperaturenhet	31
Tidsformat	31

Tidsindikering	30
Blinkar	57
Tidsvisning	29
Tillagning	47
Tillagningssätt	42
Tillbehör	16, 21, 58
Rengöring	54
Timer	33
Tömma ugnen	27
TV-störningar	56
Typ	2
Typskylt	19, 59

U

Ugnslucka	19
Rengöring	52
Underhåll	52
Undvika skador på ugnen	13
Upptining	46, 47
Uppvärmning	45
Utförande	19
Utvändig rengöring	52
Utvändiga mått	59

V

Värma upp livsmedel	14
Värma upp vätska	14
Varmluft	38
Varmluftsfläkt	19
Ventilation	24
Ventilationsöppningar	19, 57

14 Reparation-Service



Kapitlet ÅTGÄRDA STÖRNINGAR PÅ EGEN HAND hjälper dig att själv åtgärda små driftstörningar.

Du slipper att tillkalla en servicetekniker och de utgifter som då uppstår.

När du tar kontakt med oss på grund av en driftstörning eller en beställning ska du alltid ange produktionsnumret (PN) och beteckningen på din ugn. Skriv dessa uppgifter här och även på den serviceetikett som levererats tillsammans med ugnen. Klistra fast den på en väl synlig plats eller i din telefonbok.

PN

Köksfläkt

Dessa uppgifter hittar du på garantibeviset, originalfakturan och på typskylten på din ugn.

► Öppna ugnsluckan.

– Typskylten finns på vänster sida i mikrovågsugnen.

Kort handledning

Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen först!

Ställa in klockan

- Tryck på knappen .
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Tryck på knappen  igen.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.

Avstängning av ugnen

- Tryck på knappen .

Inställning av timer

- Tryck på knappen .
- Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Koppla in Power&Favorit

- Tryck på knappen .
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

