


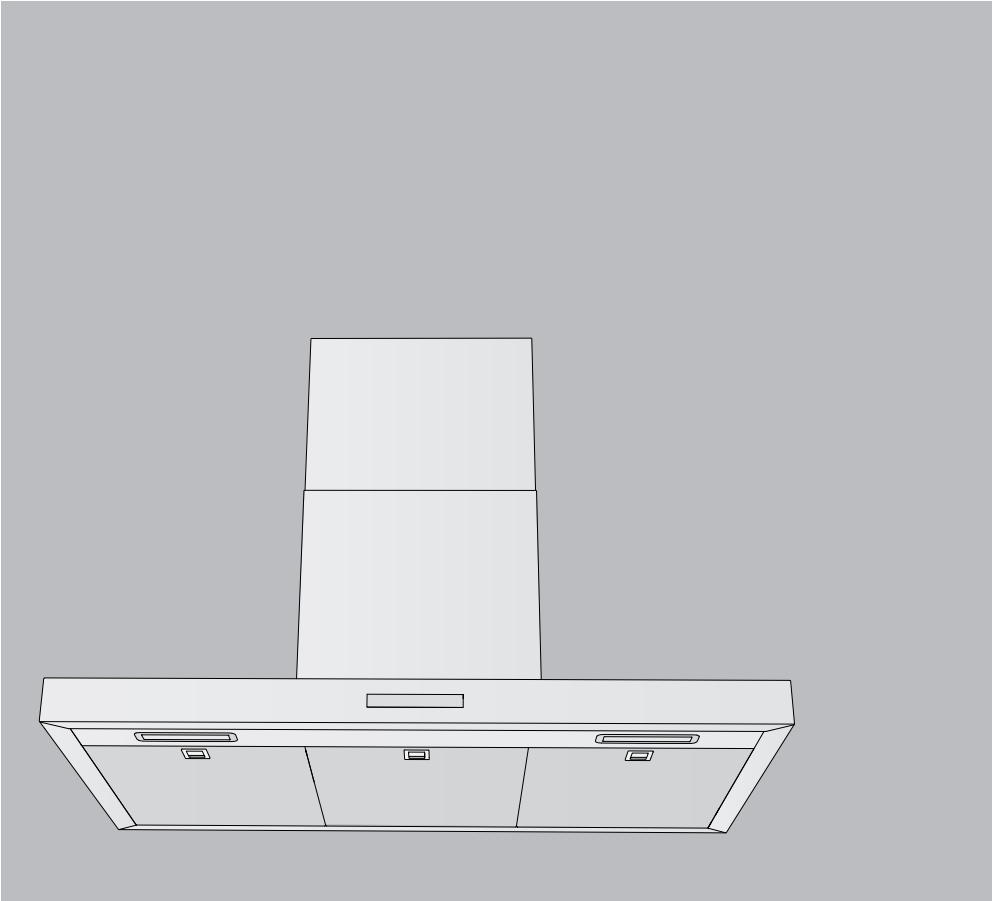

Bedieningshandleiding

DIPQ10/13 | DWPQ9/12

Dampafzuiger

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Toepassingsgebied

De productfamilie (modelnummer) komt overeen met de eerste cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor:

Type	Productfamilie	Maatsysteem	Motorbehuizingsnr.
DWPQ12	62006	120	H42604 (K630003)
DWPQ9	62007	90	H42605 (K630004)
DIPQ13	63006	130	H42608 (K630002)
DIPQ10	63007	100	H42774

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4
1.1	Gebruik symbolen.....	4
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	5
1.3	Vóór de eerste inbedrijfstelling.....	6
1.4	Reglementair gebruik.....	6
1.5	Bij kinderen in het huishouden.....	6
1.6	Over het gebruik	7
2	Afdanken	9
3	Uw toestel	10
3.1	Beschrijving van het toestel.....	10
3.2	Luchtafzuigmodel.....	10
3.3	Luchtcirculatiemodel.....	10
3.4	Uitrusting.....	10
3.5	Opbouw	11
3.6	Bedienings- en display-elementen.....	12
4	Bediening	13
4.1	Eerste ingebruikneming.....	13
4.2	Gebruik	14
4.3	Nalooptijd	15
4.4	Intensief niveau.....	15
4.5	Verlichting.....	15
4.6	Verzadigingsindicator.....	16
4.7	Veegbescherming.....	16
5	Onderhoud	17
5.1	Behuizing reinigen	17
5.2	Vetfilter reinigen.....	17
5.3	Actieve koolfilter vervangen.....	18
5.4	LED's vervangen	20
6	Storingen zelf verhelpen	21
6.1	Wat te doen als... ..	21
7	Toebehoren en vervangingsonderdelen	22
8	Technische gegevens	23
9	Trefwoordenlijst	24
10	Notities	26
11	Service & Support	27

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruik symbolen



Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen.
Negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over het afvoer en verwerking na afdanking.



Informatie over de bedieningshandleiding.

- ▶ Markeert arbeidsstappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw arbeidsstap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Lees de bedieningshandleiding voordat u het toestel in bedrijf neemt.



- Deze toestellen mogen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die uit het gebruik resulteren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Indien het toestel niet uitgerust is met een stroomkabel en een stekker of een ander middel om het toestel van het stroomnet te scheiden dat aan iedere pool een contactopening conform de voorwaarden van overspanningscategorie III voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsinrichting in de vaste elektrische installatie worden ingebouwd die aan de installatievoorschriften voldoet.
- Indien de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een persoon met soortgelijke bekwaamheid worden vervangen om gevaren te vermijden.

1.3 Vóór de eerste inbedrijfstelling

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Bij de leidinginstallatie voor de luchtafvoer dienen de officiële voorschriften te worden nageleefd.
- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften.

1.4 Reglementair gebruik

- Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting, alsook tot gebruikstoringen. Neem bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Service & Suport' in acht. Neem, indien nodig, contact op met onze klantenservice.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding en ook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het toestel verkoopt of aan derden overdraagt. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

1.5 Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking, bijv. folie, geëxpandeerd polystyreen, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen, die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen gewond raken.

1.6 Over het gebruik

- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, mag het toestel niet in gebruik worden genomen en dient u contact met onze klantendienst op te nemen.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de klantendienst worden vervangen om gevaar te vermijden.
- Voorzichtig: toegankelijke onderdelen kunnen bij het gebruik met kooktoestellen heet worden.
- Er moet voor een adequate ventilatie van de ruimte worden gezorgd, wanneer de afzuigkap samen met apparaten wordt gebruikt, die gas of andere brandstoffen verbranden.
- Flamberen onder het toestel is niet toegestaan. Verzadigde metalen vetfilters kunnen ontvlammen en een brand veroorzaken.
- Bij het frituren op de kookplaats dient het toestel voortdurend in de gaten gehouden te worden. De in het frituurtoestel gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur gecontroleerd en onder het ontstekingspunt gehouden worden. Ervoor zorgen dat schone olie gebruikt wordt; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker.
- De reinigingsintervallen moeten worden aangehouden. Als deze aanwijzing niet in acht wordt genomen, kan brandgevaar bestaan als gevolg van een te grote hoeveelheid vet in de metalen vetfilters.
- De kookzones van de kookplaats mogen alleen worden gebruikt met geplaatst en gevuld kookgerei. Zo kunnen het toestel en de keukenmeubels niet beschadigd raken door overmatige hitte. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten worden vermeden.
- Tijdens gebruik van de afzuigventilator moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn om een storende onderdruk in de keukenruimte te vermijden en een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.
- Dwars stromende tocht, die de damp over de kookplaats kan wegblazen, vermijden.
- Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of op andere brandstoffen werken, moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen.

- Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolenge-stookte toestellen) is een veilig gebruik alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Gevaar voor ver-giftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren of ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door ande-re technische maatregelen.
- Tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook tijdens het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden: zekeringen uit de fittingen verwijderen, automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken.
- Tijdens de uitvoering van reinigingswerkzaamheden erop letten dat geen water het toestel kan binnendringen. Een ietwat vochtige doek gebruiken. De binnenkant of de buitenkant van het toestel nooit met water of met een stoomreiniger afsputten. Binnendringend water kan schade veroorzaken.

2 Afdanken

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, kunststof folie PE en piepschuim EPS) is van een aanduiding voorzien en moet indien mogelijk worden gerecycled en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.

De-installatie

- Het apparaat loshalen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd apparaat moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik, met name door spelende kinderen, te voorkomen moet het apparaat onbruikbaar worden gemaakt.
- Stekker uit het stopcontact trekken, resp. aansluiting door een elektricien laten demonteren. Vervolgens het netsnoer van het apparaat eraf snijden.

Verwijderen

- Het oude apparaat is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.



- Op het typeplaatje van het apparaat is het symbool  afgebeeld. Hiermee wordt erop gewezen dat het apparaat niet samen met het gewone huishoudelijke vuil mag worden verwijderd.
- Het apparaat moet volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwerking worden verwijderd. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval of de handelaar bij wie u het apparaat hebt gekocht.

3 Uw toestel

3.1 Beschrijving van het toestel

Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats. Dit model kan als wand- of eilandafzuigkap en zowel voor luchtafvoer als voor luchtcirculatie gebruikt worden.

3.2 Luchtafzuigmodel

De damp die boven de kookplaats ontstaat, wordt door een geïntegreerde ventilator afgezogen. De lucht wordt door het vetfilter gereinigd en via de luchtafvoerleiding naar buiten geleid.



Tijdens gebruik moet worden geborgd dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd. Luchtafvoer heeft luchttoevoer nodig.

De verzadigingsindicator voor het actieve koolfilter moet worden gedeactiveerd (zie pagina 13).

3.3 Luchtcirculatiemodel


De dampen die boven de kookplaats ontstaan, worden aansluitend bij de metalen vetfilters door een actieve koolfilter grondig van onaangename geuren ontdaan en weer naar de ruimte teruggeleid.

3.4 Uitrusting

- 1 afzuigventilator met 4 vermogensniveaus:
- 1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en het intensief niveau.
- De niveaus 1–3 zijn geschikt voor het continu gebruik.
- Het intensief niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen, bijvoorbeeld bij het braden. Het intensief niveau is voor 5 minuten beschikbaar.
- Verlichting
- 2, 3 of 4 vetfilters (naargelang de afmetingen van de kap)
- 2 actieve koolfilters **A** (uitsluitend bij luchtcirculatiemodel)
- 1 of 3 actieve koolfilters **B** (naargelang het luchtcirculatiemodel)


3.5 Opbouw

- 1** Bedieningselementen
- 2** Vetfilter
- 3** Verlichting
- 4** Luchtterugvoer bij luchtcirculatiemodel

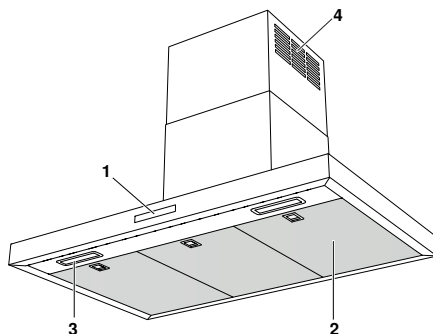

Wanneer u toestel uitgerust is met ventilatiegleuven aan de zijkant (zie nr. 4 in de grafiek), herkent u hieraan, dat u een luchtcirculatiemodel heeft.

3.6 Bedienings- en display-elementen

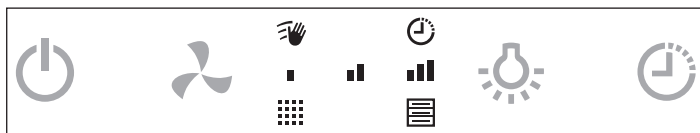

Toetsen

	AAN/UIT-toets		Verlichting AAN/UIT
	Keuze ventilatorstand		Timer

Displays

	Ventilatorstand 1	
	Ventilatorstand 2	
	Ventilatorstand 3	
	▪ Knippert:	Ventilatorstand intensief
	Veegbescherming	
	▪ Brandt ononderbroken:	Veegbescherming actief
	Timer	
	▪ Brandt ononderbroken:	Timer actief
	Verzadigingsindicatie vetfilter	
	▪ Knippert:	Vetfilter reinigen
	Verzadigingsindicator actieve koolfilter	
	▪ Knippert:	Actieve koolfilter vervangen
	Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering gedeeltelijk afwijken van de beschreven standaarduitvoering.	

4 Bediening

4.1 Eerste ingebruikneming

Toestel configureren


Het toestel kan zowel voor luchtafvoer als luchtcirculatie gebruikt worden. Het toestel wordt in de fabriek standaard ingesteld als circulatieluchtafzuigkap met 5 kg actieve kool. Het actieve koolfilter heeft met deze instelling een levensduur van 1200 bedrijfsuren. Bij de dampafzuigerversie met 2,5 kg actieve kool moet de bedrijfsurenteller dienovereenkomstig geconfigureerd worden. Het is ook mogelijk om de verzadigingsindicator aan de kookgewoonten aan te passen.



Als het toestel als luchtafzuigmodel wordt gebruikt, dan moet de verzadigingsindicator voor de actieve koolfilter gedeactiveerd worden.

Hoeveelheid gebruikte actieve kool

- ▶ Verwijder het vetfilter (zie 'Vetfilter reinigen').
 - De lengte van de motorbehuizing kunt u aflezen op de binnenkant (zie pijl).

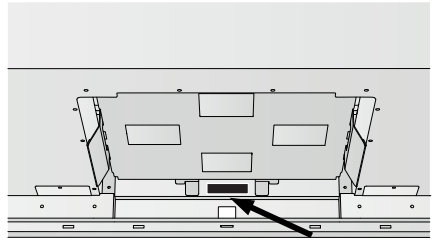

Korte motorbehuizing «short» = 2,5 kg actieve kool

Lange motorbehuizing «long» = 5 kg actieve kool

Verzadigingsindicator actieve koolfilter activeren en wijzigen

- ▶ Schakel het toestel uit.
 - ▶ Houd toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  knipperen.
 - ▶ Druk toets  een of meerdere keren in tot de gewenste instelling op het display verschijnt.
 - De gekozen instelling wordt na 5 seconden automatisch geactiveerd.
- De dampafzuiger is nu ingesteld als luchtcirculatiemodel.

Instelmogelijkheden van de verzadigingsindicator

Hoeveelheid actieve kool	Kookintensiteit	Bedrijfsuren	Display ventilatorstand
5 kg	Standaard, er wordt niet overvloedig veel gekookt en er ontstaan geen intensieve geuren	1200 h	
5 kg	Veelvuldig en/of geurintensiever koken	700 h	
2,5 kg	Standaard, er wordt niet overvloedig veel gekookt en er ontstaan geen intensieve geuren	700 h	
2,5 kg	Veelvuldig en/of geurintensiever koken	400 h	

Als het toestel als luchtafzuigmodel wordt gebruikt, dan moet de urenteller voor de actieve koolfilters gedeactiveerd worden.

Verzadigingsindicator actieve koolfilter deactiveren

- ▶ Schakel het toestel uit.
- ▶ Houd de toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  knipperen.
- ▶ Houd toets  opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  gaan uit.

De afzuigkap is nu ingesteld als luchtafzuigmodel.

4.2 Gebruik

Toestel inschakelen

- ▶ Raak de toets  aan, het toestel gaat aan met ventilatorstand 1.
- ▶ Druk de toets  zo vaak in tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.
 - De actuele ventilatorstand licht op in het betreffende display.
 - Als de intensieve ventilatorstand geselecteerd wordt, knippert het display .



Wij adviseren om het toestel 5 minuten voordat u met koken begint op ventilatorstand 1 in te schakelen. Bij normale kookdampen moeten de lage ventilatorstanden, bij sterke damp- en geurvorming de hogere niveaus worden gekozen.

Toestel uitschakelen

- Druk toets  in.



Laat het toestel na het koken nog ca. 15 minuten in werking, zodat de geuren afgezogen kunnen worden.

4.3 Nalooptijd

- Toestel inschakelen.
- Kies de gewenste ventilatorstand door toets  in te drukken.
- Druk toets  in om de nalooptijd te activeren.

Bij de nalooptijd loopt het apparaat volgens de onderstaande tabel verder en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

Toets	Nalooptijd
	20 minuten
	15 minuten
	10 minuten
 knipperend	5 minuten

4.4 Intensief niveau

Het intensieve niveau kan bij ingeschakeld toestel worden gekozen.

- Houd toets  gedurende 2 seconden ingedrukt.
 - Het indicatielampje  knippert.

Het toestel keert na 5 minuten terug naar de vorige ventilatorstand.

- Door de toets  in te drukken kan het intensief niveau worden beëindigd, voordat de 5 minuten voorbij zijn.
 - Het toestel keert terug naar de vorige ventilatorstand.

4.5 Verlichting

- Door de toets  aan te tippen, wordt de verlichting ingeschakeld.
- Door de toets  opnieuw aan te tippen, wordt de verlichting uitgeschakeld.

4.6 Verzadigingsindicator

Verzadigingsindicatie vetfilter

Na 20 bedrijfsuur knippert het indicatielampje . De verzadigingsgraad is bereikt, de vetfilters en combifilters moeten worden gereinigd.

Verzadigingsindicator actieve koolfilter

Naargelang de gekozen instelling brandt het indicatielampje  na 1200, 700 of 400 bedrijfsuren. De verzadigingsgraad is bereikt, de actieve koolfilters moeten worden vervangen.

4.7 Veegbescherming

Deze functie voorkomt dat de dampafzuiger tijdens de reiniging onbedoeld wordt ingeschakeld.

De dampafzuiger moet uitgeschakeld zijn.

- ▶ Houd toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.
 - Op het display brandt .
 - De veegbescherming schakelt automatisch uit na 30 seconden en de display gaat uit.

5 Onderhoud

5.1 Behuizing reinigen



Zorg ervoor, dat er geen water in de behuizing binnendringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd.

Draai de zekering eruit of schakel de automatische zekering uit.

Buitenzijde / binnenzijde reinigen

- Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek – zo nodig met een beetje afwasmiddel – en droog na.

Aan de binnenkant kan zich vet en condenswater afzetten naast de vetfilters.


- Reinigen met een licht vochtige doek – zo nodig met een beetje afwasmiddel – en nadrogen.

5.2 Vetfilter reinigen

De vetfilters moeten bij normaal gebruik minimaal eens per maand gereinigd worden of telkens, wanneer de toets  knippert. Bij maandelijkse reiniging is de levensduur van de vetfilters net zo lang als die van de dampafzuiger.

Demontage vetfilter

- Druk bij het vetfilter **1** de greep **2** naar onderen.
- Trek het vetfilter voorzichtig naar beneden uit de houder.

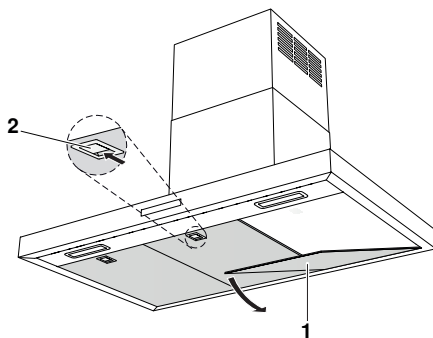

Beschadig het vetfilter niet.

Reiniging

- ▶ Vetfilter rechtop geplaatst en uitsluitend in de vaatwasmachine reinigen.
- ▶ Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Krachtig».



Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit benadeelt de filterwerking echter op geen enkele wijze.

Als u niet over een vaatwasmachine beschikt:

- ▶ Reinig het vetfilter in een bak afwaswater.
- ▶ Laat het filter ca. 2 uur in een bak heet afwaswater inweken en reinig het vervolgens met een afwasborstel.

Montage van het vetfilter

- ▶ Voer het vetfilter achter in de opnamesleuven in.
- ▶ Trek de greep naar onderen.
- ▶ Draai het vetfilter naar boven tot het zich vergrendelt.
- ▶ Druk 5 seconden lang de toets  in wanneer het toestel is uitgeschakeld om de verzadigingsgraad terug te zetten.
- ▶ De knipperende display gaat uit.

5.3 Actieve koolfilter vervangen



Actieve koolfilters zijn noch was- noch regenereerbaar.

Actieve koolfilters worden alleen bij het luchtcirculatiemodel gebruikt. De reinigende werking van een actieve koolfilter neemt door gebruik na verloop van tijd af. Naargelang het model krijgen de dampafzuigers 5 kg of 2,5 kg actieve kool. De actieve koolfilters moeten bij normaal gebruik minimaal eens per 5 jaar (bij 5 kg), resp. 3 jaar (bij 2,5 kg) gereinigd worden of telkens als de toets  brandt.




De verzadigingsindicatie wordt pas zichtbaar als het toestel in bedrijf, resp. een ventilatorstand actief is.




Vervuilde actieve koolfilters kunnen met het normale huisvuil meegegeven worden.

De actieve koolfilters zijn speciaal voor dit toestel ontwikkeld, daarom kunt u ze alleen bestellen via de klantenservice van V-ZUG Ltd.

Actieve koolfilters bestaande uit:

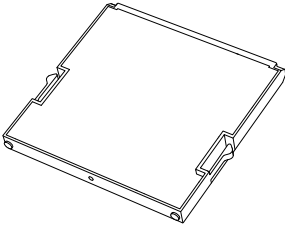




Actieve koolfilters **A**

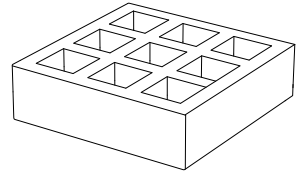


Actieve koolfilters **B**

Actieve koolfilter verwijderen

- ▶ Neem de kap van het stroomnet.
- ▶ Dek het kookveld af om schade te voorkomen.
- ▶ Neem het vetfilter uit en reinig het.
- ▶ Duw de metalen afdekking naar boven en duw tegelijkertijd beide filterhouders naar buiten.
- ▶ Verwijder de metalen afdekking langs onderen en reinig deze.
- ▶ Duw beide filterhouders opnieuw naar buiten en verwijder de actieve koolfilters **B** één voor één langs onderen.
- ▶ Trek de actieve koolfilters **A** langs onderen uit het toestel.

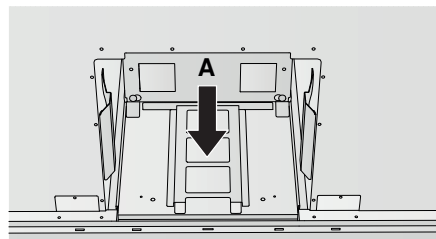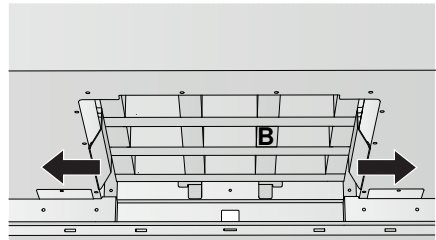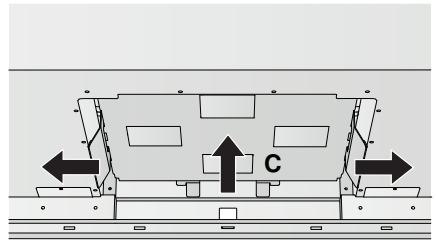

- ▶ Maak de actieve koolfilters **A** los van de metalen houder.

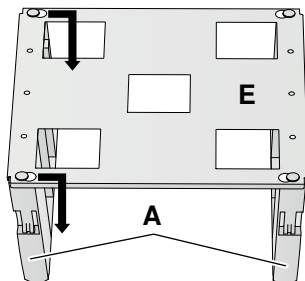

- ▶ Reinig de metalen houder in de vaatwasmachine of reinig hem handmatig.

Actieve koolfilter plaatsen

- ▶ Breng de actieve koolfilters **A** aan op de metalen houder **E**.
- ▶ Duw de actieve koolfilters **A** naar boven tot ze zich vergrendelen.
 - De actieve koolfilters **A** bevinden zich aan de zijwanden.
- ▶ Duw de actieve koolfilters **B** één voor één naar boven tot ze zich vergrendelen.
- ▶ Duw de metalen afdekking naar boven tot deze zich vergrendelt.
- ▶ Plaats het vetfilter weer terug.
- ▶ Sluit het toestel op het stroomnet aan.
- ▶ Druk 5 seconden lang de toets  in wanneer het toestel is uitgeschakeld om de verzadigingsgraad terug te zetten.
 - De knipperende display gaat uit.

5.4 LED's vervangen

Om veiligheidstechnische redenen moeten de LED's door onze klantenservice worden vervangen.

6 Storingen zelf verhelpen

6.1 Wat te doen als...

...de verlichting niet functioneert

Mogelijke oorzaak	Oplossing
▪ De zekering of de automatische zekering van de woning resp. de huishoudelijke installatie is defect.	► Vervang de zekering. ► Schakel de automatische zekering weer in.
▪ Onderbreking in de stroomtoevoer.	► Controleer de stroomtoevoer.
▪ LED is defect.	► Neem contact op met de klantendienst.


... het toestel onvoldoende onlucht

Mogelijke oorzaak	Oplossing
▪ Vetfilters zijn vervuild.	► Reinig de vetfilters.
▪ Uitsluitend bij luchtcirculatiemodel: de actieve koolfilters zijn verzadigd.	► Vervang de actieve koolfilters.
▪ Uitsluitend bij luchtafzuigmodel: de toevoer van verse lucht is onvoldoende.	► Waarborg voldoende toevoer van verse lucht.


7 Toebehoren en vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen a.u.b. de productfamilie van het toestel en een exacte aanduiding van het toebehoren of het onderdeel aan.*

Vetfilter

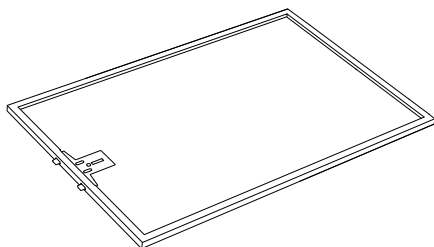

Actief koolfilter

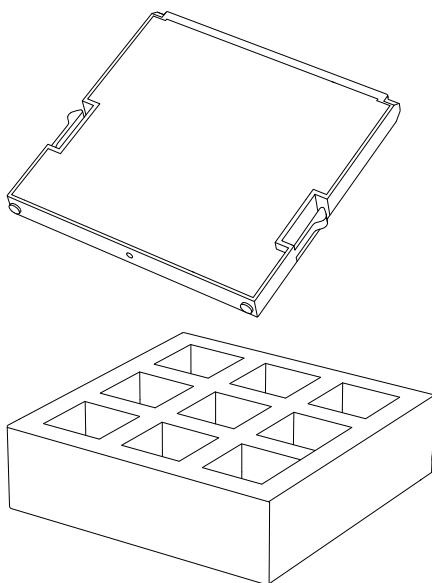

* Geef bij bestelling van het actieve koolfilter de lengte van de motorbehuizing aan (zie pagina 13).

8 Technische gegevens

Elektrische aansluiting

- ▶ Zie typeplaatje.
- ▶ Metalen vetfilter verwijderen.
 - Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

9 Trefwoordenlijst

A

Actief koelfilter	
Verzadigingsindicator	13, 16
Actieve kool	13
Actieve koelfilter	10
Vervangen.....	19
Actieve koelfilters	
Verzadigingsindicator	14

B

Bediening	13
Bedieningselementen.....	11, 12
Beschrijving van het toestel.....	10

D

De-installatie.....	9
Display-elementen	12

E

Elektrische aansluiting	23
-------------------------------	----

G

Garantieverlenging	27
--------------------------	----

H

Hoeveelheid gebruikte actieve kool.....	13
---	----

I

Inbedrijfstelling	6
Inschakelen	14
Intensief niveau	15

K

Kinderen in het huishouden.....	6
Korte handleiding.....	28

L

LED	
Vervangen.....	20
Luchtafzuigmodel.....	10
Luchtcirculatiemodel	10

M

Modelnummer	2
-------------------	---

N

Nalooptijd	15
Notities	26

O

Opbouw	11
--------------	----

P

Productfamilie	2
----------------------	---

S

Schoonmaken	
Behuizing	17
Vetfilter.....	17
Service & Support.....	27
Storing	
Verlichting functioneert niet.....	21
Storingen zelf verhelpen	21
Symbolen.....	4

T

Technische gegevens.....	23
Technische vragen	27
Toebehoren.....	22
Toepassingsgebied	2
Toestel configureren.....	13
Type.....	2
Typeplaatje	23

U

Uitrusting	10
Uitschakelen	15

V

Veegbescherming.....	16
Veiligheid	9
Veiligheidsvoorschriften	
Algemene.....	5
Bij kinderen in het huishouden	6
Over het gebruik.....	7
Reglementair gebruik.....	6
Vóór de eerste inbedrijfstelling.....	6
Verlichting.....	11, 15
Verpakking	9
Vervangingsonderdelen.....	22
Verwijderen	9
Verzadigingsindicator.....	16

Actief koolfilter	13, 16
Actieve koolfilters	14
Instelmogelijkheden	14
Vetfilters.....	16
Verzorging	17
Vetfilter	
demonteren	17
Montage	18
Schoonmaken	17
Vetfilters	
Verzadigingsindicator	16

W

Wat te doen als

De verlichting niet functioneert	21
het toestel onvoldoende ontlucht...	21

10 Notities

11 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen zelf verhelpen» vindt u handige informatie over kleinere storingen. Zo hoeft er geen servicemonteur te komen en zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zouden gaan niet nodig.

De informatie betreffende de garantie van producten van V-ZUG vindt u op www.vzug.com →Service →Garantie informatie Lees deze goed door.

Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service→ Garantieregistratie. Zo profiteert u bij een eventuele storing tijdens de garantieperiode van een uitstekende service. Voor de registratie hebt u het serienummer (FN) en de benaming van het toestel nodig. Deze informatie vindt u op het typeplaatje van het toestel.

Mijn toestel:

FN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie steeds binnen handbereik, als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

- Verwijder de metalen vetfilters.
 - Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Uw reparatieopdracht


Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over onze vooruitstrevende servicecontracten.

Korte handleiding

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!

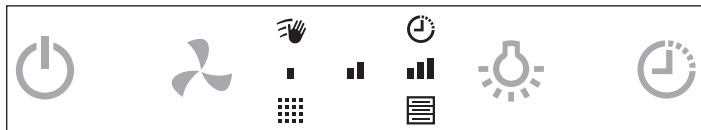

Toetsen

	AAN/UIT-toets		Verlichting AAN/UIT
	Keuze ventilatorstand		Timer

Displays

	Ventilatorstand 1	
	Ventilatorstand 2	
	Ventilatorstand 3	
	▪ Knippert:	Ventilatorstand intensief
	Veegbescherming	
	▪ Brandt ononderbroken:	Veegbescherming actief
	Timer	
	▪ Brandt ononderbroken:	Timer actief
	Verzadigingsindicatie vetfilter	
	▪ Knippert:	Vetfilter reinigen
	Verzadigingsindicator actieve koolfilter	
	▪ Knippert:	Actieve koolfilter vervangen



J62006356-R02

