



Индукционная стеклокерамическая панель конфорок
Без рамы, с фасетами



Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом. Все рабочие операции должны последовательно выполняться в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данная инструкция по монтажу предназначена для моделей: 973 (GK46TIPS), 31029 (GK46TIMPS)

Общие указания



При встраивании в конструкции из горючих материалов необходимо соблюдать директивы и стандарты по низковольтным электрическим цепям и по противопожарной безопасности.

Заводская табличка

Заводская табличка находится рядом с табличкой со схемой подключения.

- ▶ Входящую в комплект поставки вторую заводскую табличку следует наклеить в доступном месте за передней панелью расположенной внизу мебели.



Принадлежности

Название	Арт. №
Набор защитного вентиляционного щитка, для ширины ниши 825 мм	H6.1088
Набор защитного вентиляционного щитка, для ширины ниши 900 мм	H6.1089



Индукционная стеклокерамическая панель конфорок
Без рамы, с фасетами




Электрическое подключение



Электрические соединения должны быть выполнены квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и согласно требованиям местной электроснабжающей организации. Готовый к присоединению прибор должен подключаться только к должным образом установленной розетке с защитным контактом. В домовых коммуникациях необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с размыканием контакта 3 мм. Переключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

Высота эксплуатации приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря.

► Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке. Прибор имеет питающий кабель, подсоединяемый к ответвительной коробке, установленной покупателем.

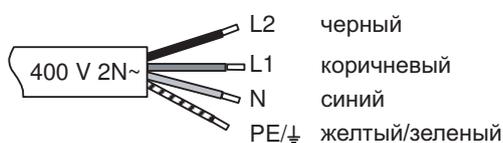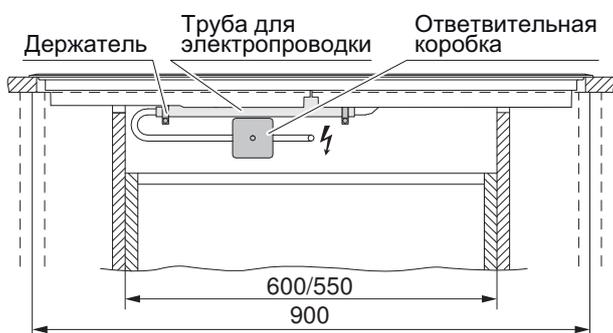

Сообщение об ошибке U400




Фланцевое соединение:

к соединительному зажиму для нулевого провода был подсоединен фазовый провод.
Быстро отсоединить прибор от сети!

Вентиляция

Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 17,5 мм свободного пространства.


1. Задняя стенка нижнего шкафа в области отверстия в столешнице должна быть открыта, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха через вентиляционные щели.
2. В качестве альтернативы можно использовать циркуляцию воздуха внутри мебели через потайной подвод свежего воздуха. Для обеспечения достаточного притока холодного воздуха свежий воздух должен беспрепятственно циркулировать снаружи мебели.

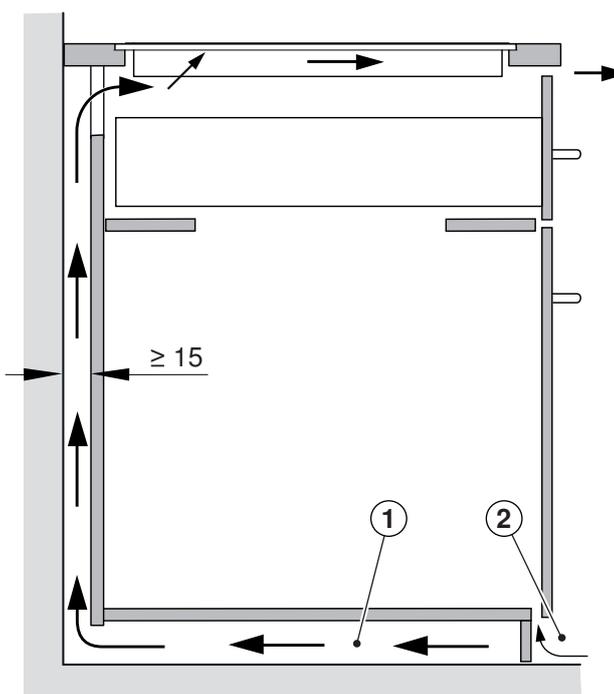



Индукционная стеклокерамическая панель конфорок
 Без рамы, с фасетами

Со встроенным снизу выдвижным ящиком или мебелью относительно подвода охлаждающего воздуха
 Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 17,5 мм свободного пространства.

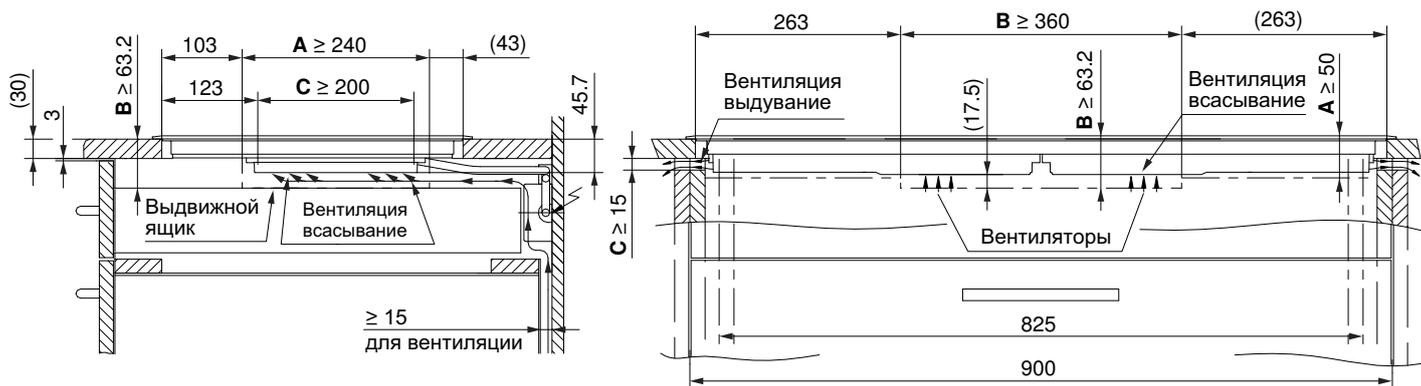

- A** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для прибора, только при ширине ниши 825 мм.
- B** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для вентиляции прибора.
- C** Необходимое вентиляционное сечение в боковых стенках слева/справа. Приборы и элементы мебели в соседних нишах не должны закрывать это вентиляционное сечение.

С защитным щитком под вентилятором

Для защиты отверстий вентиляторов и в области сетевого кабеля рекомендуется использовать защитный щиток (см. 'Принадлежности').

