

Notice d'installation

Hotte d'aspiration DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Hotte encastrée

Modes de fonctionnement: évacuation d'air/recyclage d'air



J61001.111-0

17.11.12



L'installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié.
Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité, dans l'ordre et contrôlées.

Domaine de validité

La présente notice d'installation s'applique aux modèles:

61001 (DFPQ12, largeur totale 120 cm)

61002 (DFPQ9, largeur totale 90 cm)

61003 (DFPQ6, largeur totale 60 cm)

61004 (DFPQ5, largeur totale 55 cm)

H4.2608 (boîtier moteur évacuation d'air standard)

H4.2609 (boîtier moteur évacuation d'air court)

H4.2606 (boîtier moteur recyclage d'air standard, hotte encastrée)

H4.2607 (boîtier moteur recyclage d'air court, hotte encastrée)

Indications générales



En cas d'utilisation simultanée de foyers (p. ex. chauffages au bois, au gaz, au fioul ou au charbon), un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsqu'une dépression ambiante de 4 Pa (0,04 mbar) n'est pas dépassée sur le lieu d'installation de l'appareil. Risque d'intoxication! Une amenée d'air frais suffisante doit être garantie, p. ex. par le biais d'ouvertures non obturables dans les portes ou les fenêtres en association avec des coffrets muraux d'amenée/d'évacuation d'air ou autres mesures techniques.



En cas d'installation au dessus d'un champ de cuisson à gaz, chaque zone de cuisson doit être équipée d'une sécurité à l'allumage et les distances minimales (voir 'Dimensions') doivent être respectées.



Une réparation en bonne et due forme ne peut être garantie que si un démontage non destructif de l'appareil complet est possible à tout moment.

Plaque signalétique

► Retirer les filtres à graisse. La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Accessoires d'installation fournis

Tous les éléments de fixation sont fournis à la livraison.

Mode évacuation d'air



L'air ne doit pas être évacué vers une cheminée utilisée pour l'extraction des gaz d'échappement d'appareils fonctionnant au gaz ou d'autres combustibles.
Respecter les directives locales de la police du feu.

Notice d'installation

Hotte d'aspiration DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Hotte encastrée


Modes de fonctionnement: évacuation d'air/recyclage d'air



J61001.111-0

17.11.12

Accessoires

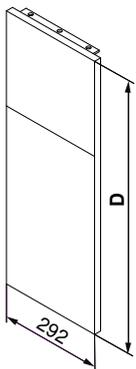Type	Hauteur D	No d'article	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	410-790 mm	H4.2614	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	791-1150 mm	H4.2615	

Raccordements électriques



Seul un personnel compétent est habilité à effectuer les raccordements électriques, en respectant les directives et normes pour les installations basse tension ainsi que les ordonnances des compagnies d'électricité locales.

Un appareil prêt à brancher ne doit être branché que sur une prise à contact de protection installée conformément aux directives. Dans l'installation domestique, prévoir un dispositif de séparation du secteur sur tous les pôles avec intervalle de coupure de 3 mm. Les commutateurs, dispositifs enfichables, disjoncteurs automatiques et fusibles, librement accessibles après l'installation de l'appareil et commutant tous les conducteurs polaires, sont considérés comme des dispositifs de séparation fiables. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans défaillances. Après le montage, il doit être impossible de toucher les pièces conduisant la tension et les lignes isolées. Contrôler les anciennes installations.

- La plaque signalétique donne des indications sur la tension secteur, le type de courant et le type de protection nécessaires.

Notice d'installation

Hotte d'aspiration DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Hotte encastrée


Modes de fonctionnement: évacuation d'air/recyclage d'air



J61001.111-0

17.11.12

Dimensions

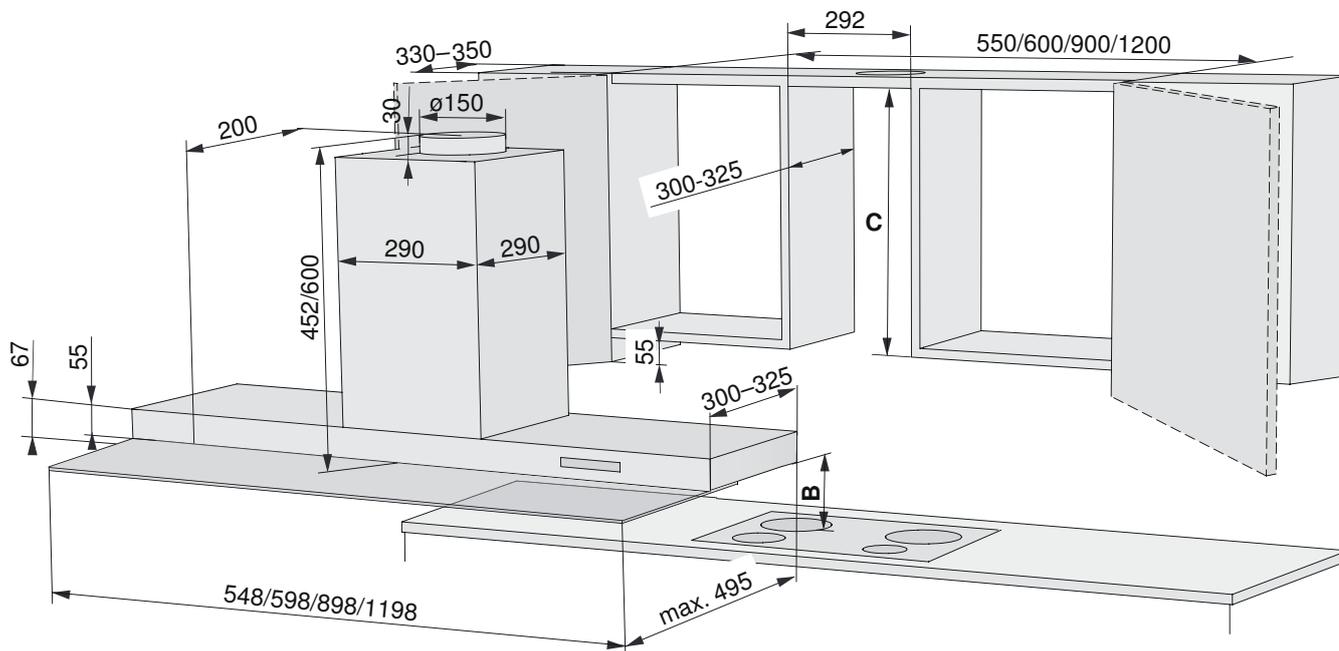

Habillage télescopique

(disponibles en différentes hauteurs)

Hauteur **A**: voir aide de planification pour appareils de cuisine


Distance au-dessus du champ de cuisson

Distance minimale **B**:

En cas de champ de cuisson électrique: min. 500 mm

En cas de champ de cuisson à gaz: min. 750 mm

Utilisation de caches en pierre

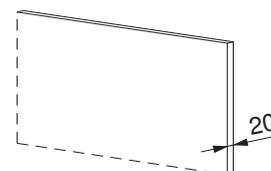

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.

Installation

Indications

- Eviter de faire passer la conduite d'évacuation d'air latéralement à travers l'habillage de la cheminée.
- Caractéristiques de planification pour un démontage et un entretien non destructif de l'appareil.
 - Ne pas faire passer l'habillage télescopique dans des plafonds suspendus.
 - L'application d'un joint en silicone entre l'habillage télescopique et l'appareil n'est pas recommandée.
 - Effectuer tous travaux de crépissage, de plâtrerie, de tapisserie ou de peinture avant l'installation de l'appareil.

Notice d'installation

Hotte d'aspiration DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Hotte encastrée

Modes de fonctionnement: évacuation d'air/recyclage d'air




J61001.111-0

17.11.12

Encastrement

1. Dévisser le cache **C**.
2. Placer le boîtier du moteur **A** sur le corps de la hotte **B**. Veiller à ne pas coincer les câbles. **Attention: protéger le verre!**
3. Visser 6 vis **S1** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm) sur le boîtier du moteur **A**.
4. Retirer la prise court-circuit du boîtier du moteur **A** et connecter à la prise du corps de la hotte **B**. Relier les 2 autres fiches du boîtier du moteur aux prises sur le corps de la hotte. Au total, 3 prises doivent ainsi être connectées.
5. Loger les câbles et les prises à l'intérieur du corps de la hotte **B** et monter le cache **C** à l'aide de vis **S2** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
6. Fixer 2 équerres de fixation **E** avec 2 vis **S3** ($M4 \times 15$ mm) chacune.
7. Si nécessaire: ajuster le compensateur **G** à l'aide de 4 vis **S4** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm) pour l'adapter à la profondeur de l'armoire suspendue.
8. Fixer le gabarit de perçage en papier sur l'armoire suspendue, puis prépercer et percer 4 trous pour les vis **S5**.
9. Fixer 2 équerres de fixation **H** avec 2 vis **S5** ($\varnothing 4,3 \times 12,5$ mm) chacune sur l'armoire suspendue.
10. Uniquement en cas d'accessoire 'cache frontal' (H4.2614/H4.2615):
monter les équerres pour le cache frontal (voir notice d'installation 'cache frontal').

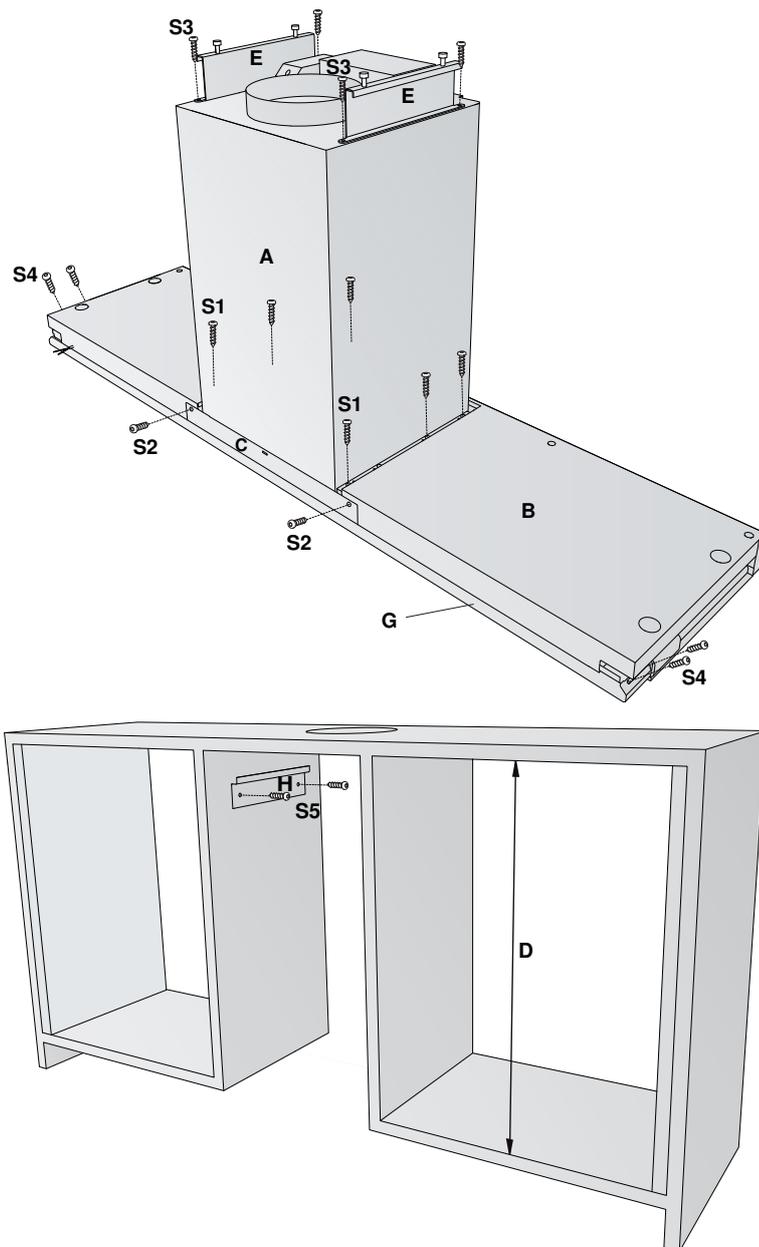

Notice d'installation

Hotte d'aspiration DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Hotte encastrée

Modes de fonctionnement: évacuation d'air/recyclage d'air



J61001.111-0

17.11.12

11. Dévisser les 4 vis de réglage **S6**.
12. Monter le tuyau d'évacuation d'air sur la tubulure d'évacuation.
13. Glisser la hotte par l'avant et à l'horizontale dans l'armoire suspendue jusqu'à ce que l'avant du corps de la hotte soit au même niveau que la façade de l'armoire suspendue.
14. Soulever la hotte à l'aide des 4 vis de réglage **S6** et contre-serrer avec des écrous.
15. Uniquement en mode d'évacuation d'air: relier le tuyau d'évacuation d'air au conduit d'évacuation du bâtiment.
16. Sortir complètement le volet en verre et démonter le filtre à graisse.
17. Visser 4-8 vis **S7** (\varnothing 4,3 x 12,5 mm) dans le corps de la hotte **B** et recouvrir à l'aide du couvercle **D**.
18. Remettre en place le filtre à graisse.
19. Procéder au raccordement électrique (voir chapitre 'Raccordements électriques').
20. Effectuer un test de fonctionnement.
21. Uniquement en cas d'accessoire 'cache frontal' (H4.2614/H4.2615): monter le cache.

