


1. Obst- und Gemüsefach
2. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
3. Elektronische Bedienteile mit Beleuchtung
4. Freshbox (Frischhaltefach)
5. Oberes Aufbewahrungsfach
6. Innentürablagen
7. Flaschenregal
8. Ausziehbare Flaschensicherung (falls vorhanden)
9. Typenschild (seitlich der Obst- und Gemüseschale)

Hinweis: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein. Sämtliche Konsolen, Ablagefächer und Abstellflächen lassen sich herausnehmen.

Achtung: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.


Die Abdeckung der Freshbox darf nicht mit Wasser abgewaschen, sondern muss mit einem befeuchteten Schwamm abgewischt werden.

Temperatureinstellung Kühlteil

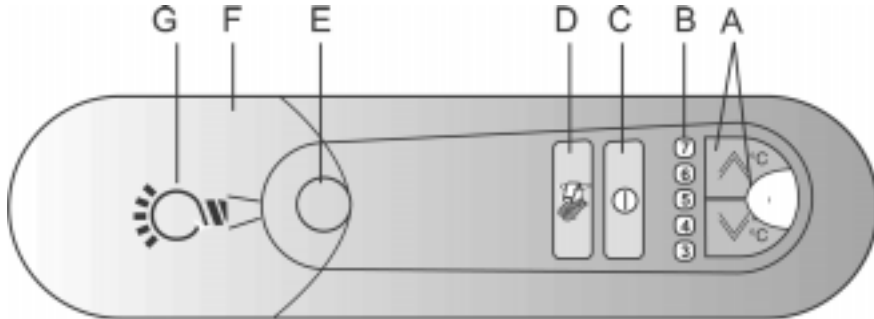

- A. Tasten für Temperatureinstellung im Kühlteil (+/-)
- B. Displays mit Angabe der gewählten Temperatur in °C
- C. Ein-/Ausschalttaste des Kühlteils
- D. Ausschalttaste der Funktion "Fleisch- und Fischfach"
- E. Auslöseknopf zum Abnehmen der Lampenabdeckung
- F. Lampenabdeckung
- G. Glühbirne (max. 25 W)

Abnehmen der Lampenabdeckung

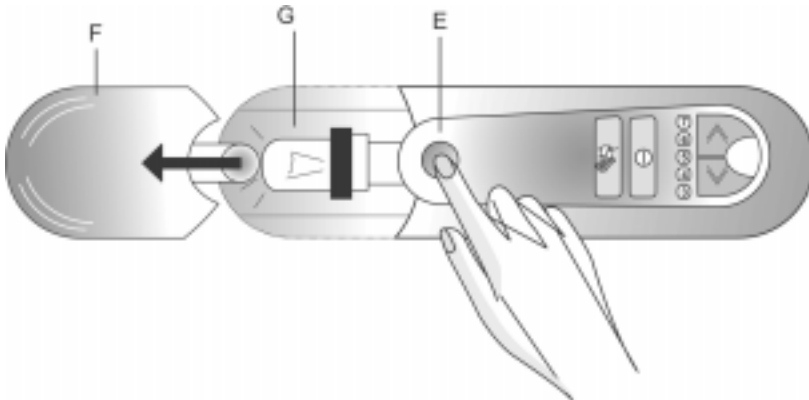


- 1 - Auslöseknopf **E** drücken
- 2 - Die Abdeckung (**F**) in Richtung Geräterückwand schieben

H7.0233D

5019 608 33018

D GB F NL I

Printed in Italy 10/02

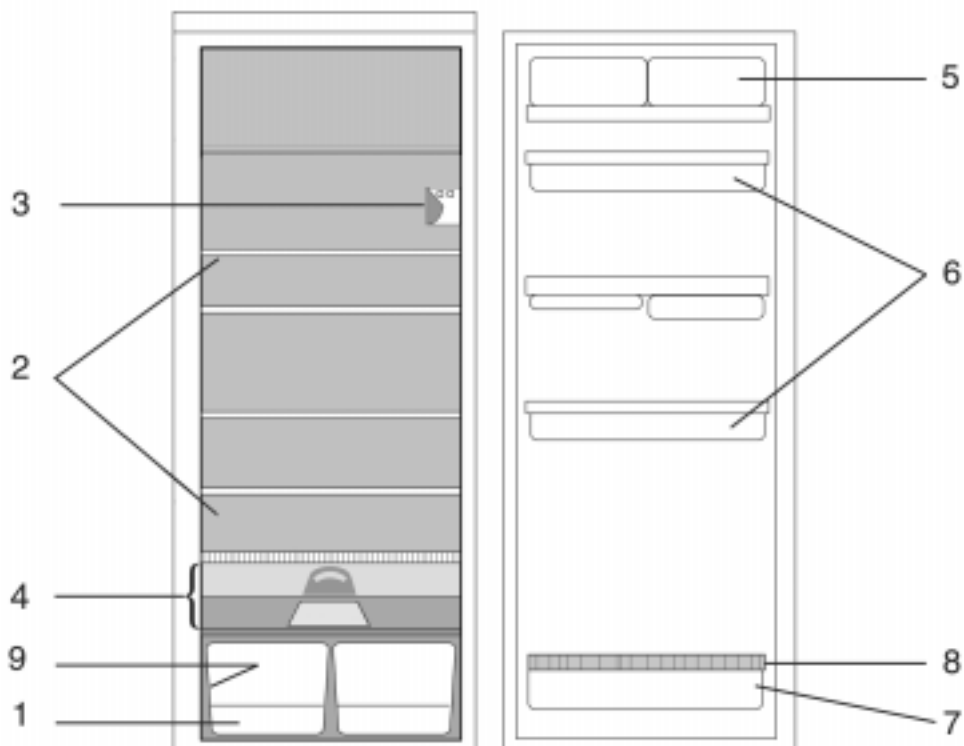


1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Boîtier de contrôle électronique avec éclairage
4. Freshbox (compartiment fraîcheur)
5. Galerie supérieure
6. Balconnets
7. Galerie porte-bouteilles
8. Cale bouteilles amovible (si présent)
9. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.


Le couvercle du compartiment fraîcheur (Freshbox) ne doit pas être immergé dans l'eau mais nettoyé avec une éponge humide.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur

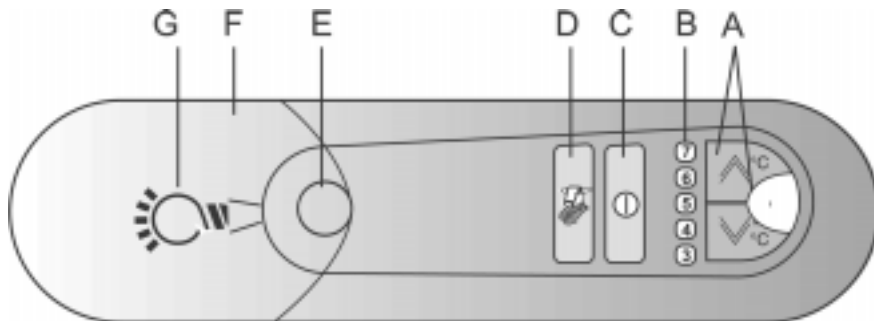


- A. Touches de sélection de la température du compartiment réfrigérateur (+/-)
- B. Affichages indiquant la température sélectionnée en °C
- C. Touche de mise en marche/arrêt du compartiment réfrigérateur
- D. Touche d'exclusion de la fonction compartiment "Viande et Poisson"
- E. Touche de retrait du capot de l'ampoule
- F. Capot de l'ampoule
- G. Ampoule (max 25 W)

Retrait du capot de l'ampoule

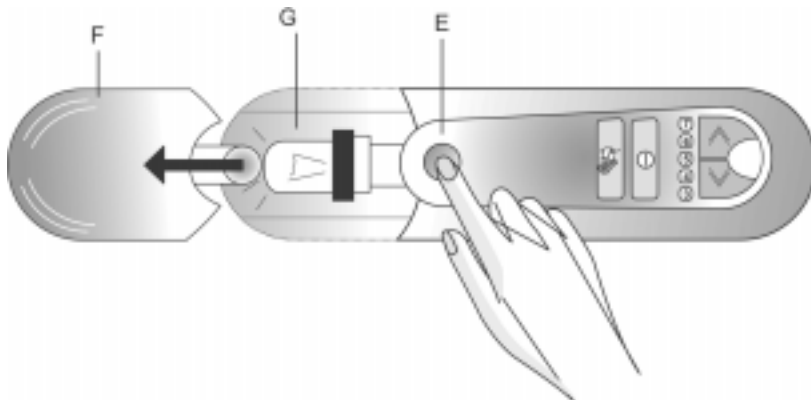

- 1 - Appuyez sur la touche **E**
- 2 - Poussez le capot (**F**) vers la paroi arrière du réfrigérateur

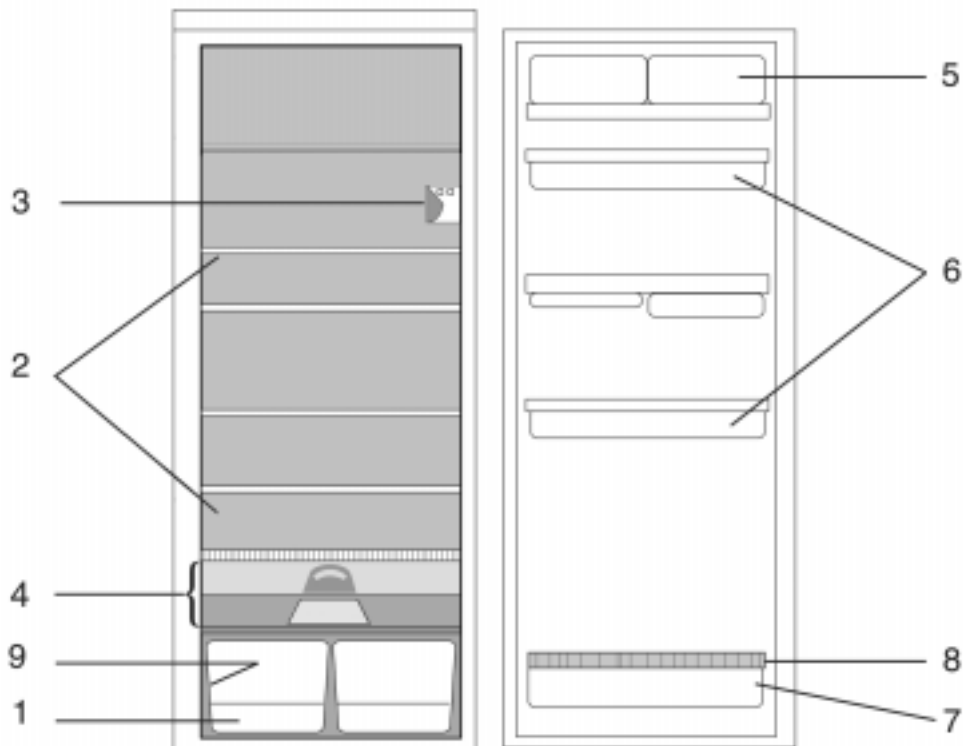


1. Cassetto frutta e verdura
2. Ripiani / Zona per ripiani
3. Gruppo controllo elettronico con luce
4. Freshbox (comparto freschezza)
5. Mensola superiore
6. Balconcini
7. Mensola bottiglie
8. Fermabottiglie estraibile (se presente)
9. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)

Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello. Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Attenzione: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.


La copertura del Freshbox non deve essere lavata in acqua, ma pulita con una spugna inumidita.

Comandi per la regolazione del comparto frigorifero

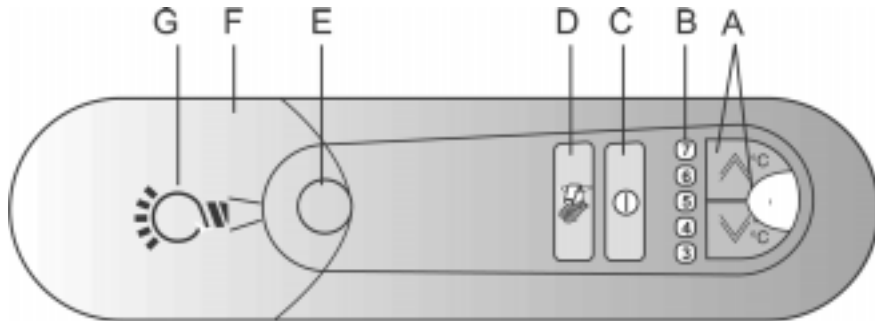

- A. Tasti selezione temperatura comparto frigorifero (+/-)
- B. Displays indicatori temperatura selezionata in °C
- C. Tasto di avviamento/spegnimento del comparto frigorifero
- D. Tasto esclusione funzione comparto "Carne-Pesce"
- E. Tasto rimozione copertura lampada
- F. Copertura lampada
- G. Lampada (max 25 W)

Rimozione copertura lampadina

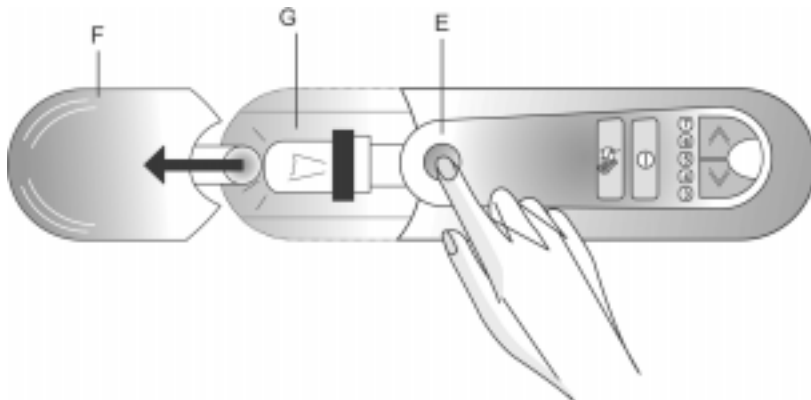

- 1 - Premere il tasto E
- 2 - Spingere la copertura (F) verso la parete posteriore del frigorifero

H7.0233D

5019 608 33018

D GB F NL I

Printed in Italy 10/02