



只允许由专业人员进行安装。必须按顺序进行并检查所有安装工作步骤。

有效范围

本安装说明适用于型号：

烤箱： 32A、34A、36A、38A、40A、42A、45A、48A、51A、54A
组合蒸汽烤箱： 61A、63A

一般提示




在安装到可燃性材料内时，必须遵守低压电器设备安装规范和标准以及防火规范和标准。
为确保通风良好，必须给设备隔间留出至少 25 cm² 的通风开口。

型号铭牌

打开设备门。型号铭牌位于边缘加固的左侧（参见图示）。

接线标示牌

打开接线盒并将其向下转动。接线标志位于接线盒中的接线端子旁（参见《安装》）。

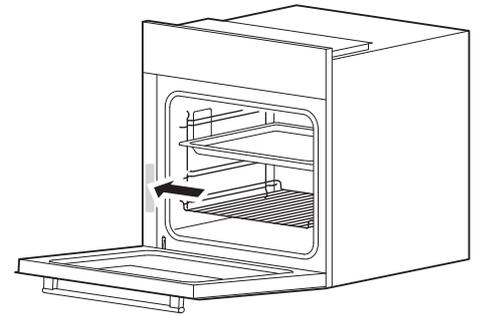

电气接口



电气接口必须由专业人员根据低压电器设备安装规范和标准以及当地电厂的要求进行。
设备插头只允许插入按规定安装的保险插座内。在家庭内安装时，应安排一个带 3 mm 触点间隙的全极点电网分离装置。设备安装完成后，如果能方便接触到开关、插接装置、自动断路器和熔丝保险丝，并能够开关所有火线，则被视为有效的断路开关。功能正常的接地装置以及独立安装的零线和地线均可保证设备安全无故障运行。安装完成后，不允许触摸带电压的部件和绝缘的电缆。检查原有安装。


从型号铭牌上可找到有关所需电源电压、电流种类和保险的说明。

设备使用高度：最高海拔 2000 m。



安装

安装到高度为 600 mm 的隔间内

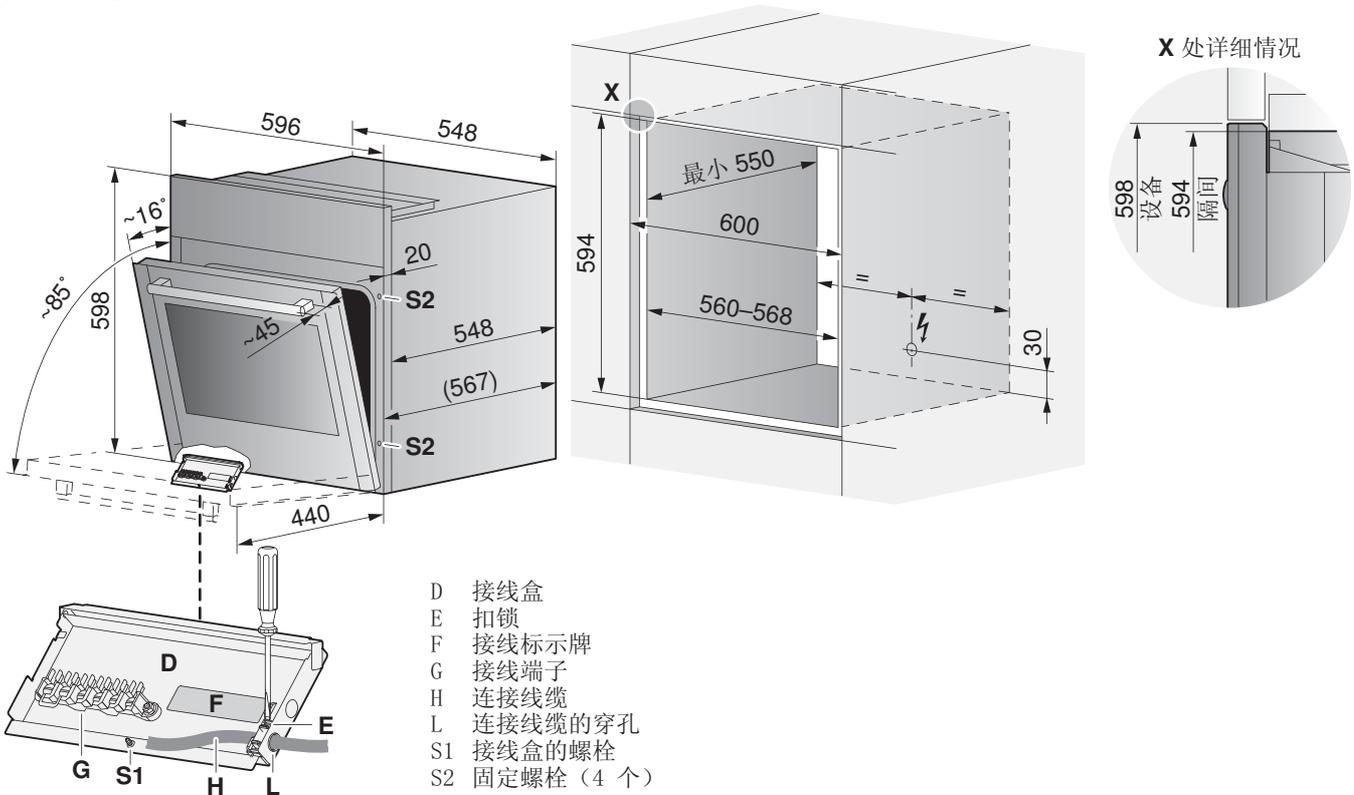

1. 将设备推入隔间约 19 cm。注意翻倒危险！
2. 松开螺栓 S1 后将接线盒 D 将向下转动。
3. 从墙壁插座开始将连接线缆 H 拉过孔 L 并按紧扣锁 E 固定。
4. 根据接线标志 F 将连接线缆连接到接线端子 G 上。
5. 将接线盒 D 将向上转动并通过螺栓 S1 固定。
6. 将设备前方对齐，推入隔间并用随运的 4 个螺栓 S2 从前方固定。

借助螺丝刀打开电缆压紧圈的扣锁 E。

使用适配安装框架的安装方式，适用于隔间高度 635 mm（参见 J731.050）

