


Tørketrommel

Adora TL WP

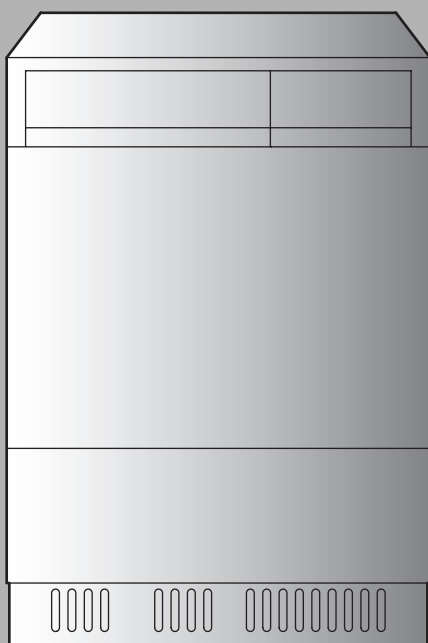

Bruksanvisning

Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil.

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene.

Endringer

Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling.

Symboler som er brukt



Kjennetegner alle henvisninger som er viktige for sikkerheten. Dersom disse ikke tas hensyn til, kan det føre til personskade, skader på maskinen eller utstyret!

- Markerer arbeidssteg som må utføres i riktig rekkefølge.
- Beskriver hvordan maskinen reagerer på et arbeidssteg.
- Markerer en opptelling.



Kjennetegner nyttige brukerhenvisninger.

Gyldighetsområde

Modellnummeret tilsvarer de første 3 sifrene på typeskiltet. Denne bruksanvisningen gjelder modellen:

Modell	Type	Modellnr.
Adora TL WP	WT-ATLWPZ	958

Modellavhengige forskjeller er nevnt i teksten.

Innhold

1	Sikkerhetsanvisninger	5
1.1	Transport	5
1.2	Før førstegangs bruk	6
1.3	Forskriftsmessig bruk	6
1.4	Med barn i husholdningen	7
1.5	Ved bruk	8
1.6	Vedlikehold	9
2	Apparatet ditt	10
2.1	Beskrivelse av apparatet	10
2.2	Apparatets oppbygging	11
2.3	Betjenings- og visningselementer	12
2.4	Første oppstart	14
3	Programoversikt	15
3.1	Programforløp for automatprogrammer	15
3.2	Automatprogrammer	16
3.3	Tekstiltyper	18
3.4	Tilleggsfunksjoner	20
4	Brukerinnstillinger	21
4.1	Tørkegrad	23
4.2	Barnesikring	24
4.3	Gjenopprette fabrikkinnstillingene	24
5	Tørking	25
5.1	Velge program	26
5.2	Korrigerer valg	30
5.3	Avbryte program	30
5.4	Avbryte program før tiden	31
5.5	Programvalg med aktiv barnesikring	31
5.6	Programslutt	33
6	Pleie og vedlikehold	34
6.1	Rengjøringsintervaller	34
6.2	Feilmelding A9	35
6.3	Lodanning	35
6.4	Rengjøre lofilter	36
6.5	Rengjøre bunnskuff	37
6.6	Rengjøre finfilter	37
6.7	Rengjøre filtermatter	38
6.8	Rengjøre fuktighetsføler	39

7	Utbedre feil selv	40
7.1	Hva gjør du hvis ...	40
8	Tørketips	47
8.1	Vedlikeholdssymboler	47
9	Reservedeler	49
10	Tekniske data	50
10.1	Henvisninger for testinstitutt	51
10.2	Automatisk strømsparing i beredskapsmodus	51
11	Avhending	52
12	Stikkordsliste	53
13	Reparasjonsservice	55

1 Sikkerhetsanvisninger



Enheten tilsvarende de anerkjente reguleringene for teknikk og de gjeldende sikkerhetsforskriftene. Korrekt omgang med maskinen er likevel en forutsetning for å unngå skader og uhell. Ta vennligst hensyn til henvisningene i denne bruksanvisningen.

I følge IEC 60335-1 gjelder forskriftsmessig:

- Personer (inkludert barn) som på grunn av sine fysiske, psykiske, sensoriske eller mentale evner eller sin uerfarenhet eller mangel på kunnskap ikke er istand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke maskinen uten oppsikt av, eller anvisninger fra, en person som er ansvarlig for sikkerheten.






Ta apparatet i bruk først etter at du har lest bruksanvisningen!

1.1 Transport



Apparatet skal bare transporteres stående! Andre posisjoner under transport fører til skader på apparatet!

Hvis apparatet bæres forsiktig uten støt og slag, kan det vippes maks. 90° til venstre side (fronten).

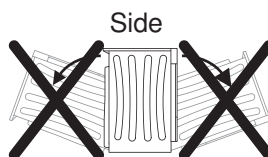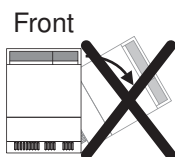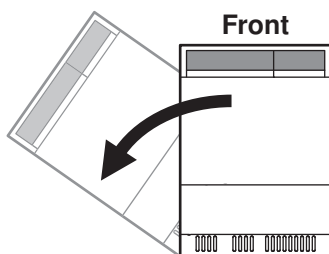

1.2 Før førstegangs bruk



La apparatet stå i vanlig driftsposisjon i ca. 2 timer før det tas i bruk første gang. Hvis ikke, kan det føre til skader på apparatet.

- Apparatet skal bare installeres og kobles til strømmettet i henhold til egen installasjonsveiledning. La en autorisert installatør/elektriker utføre det nødvendige arbeidet.
- Avhend emballasjen i henhold til lokale bestemmelser.
- Tilgangen til frakoblingssteder (f.eks. stikkontakter, veggbryter, sikring) må være sikret.
- Vi anbefaler å tørke av trommelen med en fuktig klut.
- Før du bruker det nyinstallerte apparatet for første gang, bør du lese henvisningene under **FØRSTEGANGS BRUK**.

1.3 Forskriftsmessig bruk

- Apparatet er bare beregnet til tørking av tekstiler vanligvis brukt i husholdningen. Apparatet skal bare brukes i privathusholdning og til det angitte formålet. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som skyldes annen bruk eller feil bruk.
- Reparasjoner, endringer eller modifikasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal bare utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. Ikke forskriftsmessige reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på apparatet og på innretningen samt til driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller i tilfelle en reparasjon, må du følge anvisningene beskrevet under **REPARASJONS-SERVICE**. Ta kontakt med vår kundeservice ved behov.
- Bare originale reservedeler skal brukes.
- Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, slik at du til enhver tid kan slå opp i den. Send både den og installasjonsveiledningen sammen med apparatet, hvis du selger eller overlater det til en tredjepart. Den nye eieren kan da sette seg inn i riktig bruk av apparatet og henvisningene som gjelder.

Det er ikke lov å tørke følgende i apparatet:

- Skittent tøy.
- Tekstiler som er rengjort, behandlet eller dynket i brannfarlige kjemikalier, rengjørings- eller løsemidler (lettbensin, alkohol, flekkfjerner, olje, farger, voks, osv.). Brann- og eksplosjonsfare!
Vask stoffer som inneholder denne typen substanser først for hånd med vann, eller la løsemidlet fordampe fullstendig.
- Tekstiler som inneholder rester av hårspray, leggevann, neglelakkfjerner eller lignende substanser. Fare for gassdannelse!
- Tøy som inneholder skumgummi eller gummilignende materiale. Fare for antenning!

1.4 Med barn i husholdningen

- Emballasjedeler (f.eks. folier og styropor) kan være farlig for barn. Kvelningsfare! Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.
- Apparatet er beregnet for bruk av voksne, som kjenner til innholdet i denne bruksanvisningen. Barn vet ofte ikke om farer som oppstår ved omgang med elektroniske innretninger. Hold derfor øye med barn som oppholder seg i nærheten av apparatet. Ikke la barn leke med apparatet, siden det er en fare for at barn kan stenge seg inne.
- Tilsetningsmidler for tørketrommelen (f.eks. duftservietter) kan føre til irritasjon i øyne, munn og hals, samt til og med kvelning! Oppbevar tilsetningsmidler for tørketrommelen utilgjengelig for barn.
- Bruk barnesikringen om mulig.

1.5 Ved bruk

- Ikke bruk apparatet hvis tilførselsslengene er skadet eller apparatet har synlige skader. Ta kontakt med vår kundeservice.
- Straks det oppdages en funksjonsfeil, må apparatet kobles fra strømmettet.
- Hvis tilkoblingsledningen til apparatet er skadet, må den erstattes av kundeservice for å unngå fare.
- Hold kjæledyr unna apparatet.
- Overhold vedlikeholdssymbolene for å beskytte tøyet ditt, og følg anvisningene under **TØRKETIPS**.
- Ikke bruk tøymykner eller andre tekstilvedlikeholdsmidler når du vasker tøyet. Følg for øvrig produsentens anvisninger.
- Du må aldri slå på apparatet hvis lofilteret mangler eller er skadet. Apparatet kan ødelegges av lo!
- Sørg for at det ikke samler seg opp lo rundt tørketrommelen.
- Forviss deg om at det ikke finnes noen fremmedlegemer eller kjæledyr i tørketrommelen, før du lukker døren og starter et program.
- Under tørkingen blir baksiden, trommelen og innsiden av døren varm. Unngå derfor å ta på disse delene.
- Avslutt aldri et tørkeprogram for tidlig. På slutten av tørkeprogrammet blir det gjennomført en avkjølingsfase. Med mindre det ikke er til å unngå, tar du ut tøyet straks og legger det utover slik at varmen kan fordampe.
- Kondensvannet fra tørkingen er ikke egnet som drikkevann.
- Trekk ut kontakten om du blir borte over lengre tid. Trekk aldri i ledningen når kontakten trekkes ut av stikkkontakten.

1.6 Vedlikehold



Forsikre deg om at tørketrommelen står helt i ro før du stikker hendene inn i trommelen. Fare for omfattende personskader hvis du berører en roterende tørketrommel!

- Koble fra strømforsyningen før vedlikeholdsarbeidet.
- Lofilteret må rengjøres etter hvert tørkeprogram.
- Sprut under ingen omstendigheter vann utvendig eller innvendig på apparatet, og bruk aldri en damprenser.
- Ikke sitt, len eller støtt deg mot døren.
- Ikke klatre opp på apparatet. Fare for velt!
- Bruk bare originale reservedeler.

2 Apparatet ditt

2.1 Beskrivelse av apparatet

Apparatet har en lukket luftkrets. Ved hjelp av varmpumpen fjernes fuktigheten først fra luften, og deretter varmes luften opp igjen. Denne varmegjenvinningen gjør at energiforbruket reduseres kraftig.

Takket være varmpumpen tørker apparatet med lavere temperaturer. Alle programmer er derfor skånsomme.

Kondensvannet som samles opp, ledes til avløpssystemet via et vannutløp på baksiden.

Siden varmpumpetørketromler avgir noe fuktighet, bør rom der disse står, være ventilerte. Hvis rommet ikke har ventilasjon, bør det luftes ut mellom hver gang tørketrommelen brukes (via døren til rommet eller et åpent vindu).

- Kapasitet 6 kg tørt tøy
- 5 automatprogrammer
- Tørking med tidsvalg
- Programmer for ulike tekstiltyper
 - Lufting
 - Fritidsklær
 - Silke
 - Jeans
 - Skjorter
 - Dun tynn/tykk
- Tilleggsfunksjoner
 - Skånsom
 - Utsatt start
- Antikrøll ved programslett
- Digitaldisplay
- Barnesikring
- Automatisk strømsparing i beredskapsmodus

2.2 Apparatets oppbygging




Døren kan hengesles både på venstre og høyre side. Vår kundeservice kan tilpasse apparatet som du ønsker det.


- 1 Betjenings- og visningselementer (bevegelig betjeningspanel)



Det finnes 3 alternativer for skråstillingen.

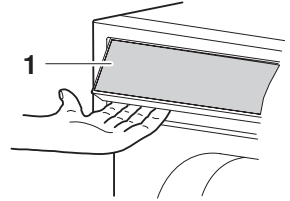


- 2 Dør
- 3 Lofilter
- 4 Rengjøringsdeksel
- 5 Bunnskuff
- 6 Luftegitter
- 7 Typeskilt/
produksjonsnummer
- 8 Rengjøringsetikett

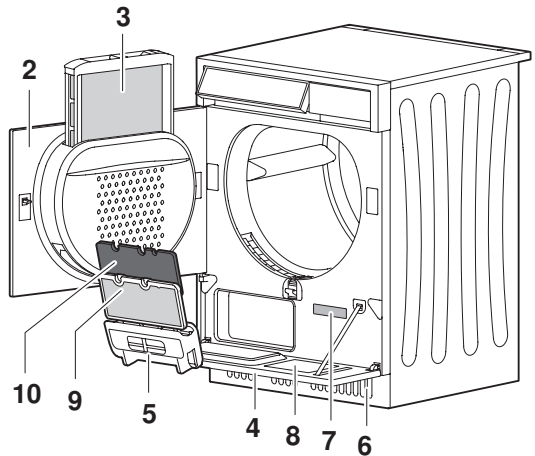

Bunnskuff

- 9 Finfilter
- 10 Filtermatte

2.3 Betjenings- og visningselementer

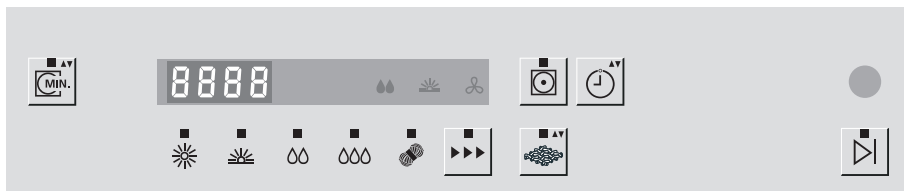

Automatprogrammer

-  Intensiv tørking
-  Normal tørking
-  Stryketørt
-  Rulletørt
-  Ull
-  Valgtast
-  Tekstiltyper

Tilleggsprogram

-  Tørking med tidsvalg

Tilleggsfunksjoner

-  Skånsom
-  Utsatt start
-  Programslutt

Visningselementer

- **Display (digitaldisplay) for:**

Programvarighet

Resttid for program

Utsatt start

Informasjon og feilmeldinger

- **Tørkegradssymbol**

 Stryketørt

 Skaptørt normal

- **Avkjøling/lufting **

Kontrollamper

Tastene til automatprogrammene, ekstraprogrammet og noen tilleggsfunksjoner har en kontrollampe.



Kontrollampe blinker

Program eller funksjon kan velges.



Kontrollampe lyser

Program eller funksjon er aktiv.



Kontrollampe slukket

Program eller funksjon er slått av.

2.4 Første oppstart

Du kan velge en funksjonstest når apparatet kobles til strømnettet for første gang. Funksjonstesten kontrollerer installasjonen og varer i ca. 3 minutter. Før funksjonstesten trenger ikke apparatet å ha stått i vanlig posisjon i ca. 2 timer, siden varmepumpen ikke blir startet. Funksjonstesten kan således velges rett etter installasjonen.



Funksjonstesten kan ikke avbrytes med et strømbrudd.

Når funksjonstesten er ferdig eller avbrutt, kan den ikke lenger velges og apparatet går over i normal valgmodus.

Starte funksjonstest

- Koble til apparatet og vent til **EE5E** vises i displayet.
- Start funksjonstesten med **▶▶▶**-tasten.

Funksjonstesten kan avbrytes på 2 måter:

1. Åpne døren.
 - I displayet blinker **EE5E**.
 - Når døren er lukket, blinker kontrollampene til **▶▶▶**- og **▶▶**-tasten.

Eller

2. Trykk på **▶▶**-tasten.
 - Kontrollampene til **▶▶▶**- og **▶▶**-tasten blinker.

Fortsett funksjonstesten:

- Trykk på **▶▶▶**-tasten.
 - Displayet viser resttiden, f.eks. **E 01**.

Avbryt funksjonstesten:

- Trykk på **▶▶**-tasten for å avbryte funksjonstesten. Alle visningene slukker.

Funksjonstest slutt:

- Alle visningene slukker når funksjonstesten er ferdig.



Apparatet er **klart til bruk etter en påkrevet ventetid på ca. 2 timer i vanlig driftsposisjon.**

3 Programoversikt

3.1 Programforløp for automatprogrammer

Tørkeprogrammet har 3 faser:

Tørking

Tøyet tørkes helt til innstilt tørkegrad er nådd. En fuktighetsføler overvåker tørkeprogrammet. Når ønsket tørkegrad er nådd, begynner fasen «Avkjøling/lufting».

Avkjøling/lufting

Tøyet avkjøles til en temperatur der det er minst fare for at tøyet krølles. Denne fasen varer i 1–10 minutter. Da kan tøyet tas ut. Hvis tøyet ikke tas ut, begynner «Antikrøll».

Antikrøll

Det tørkede tøyet beveges med jevne mellomrom for å hindre at det krølles. «Antikrøll»-funksjonen varer i 90 minutter når tilleggsfunksjonen «Skånsom» er valgt. For de andre programmene varer funksjonen i 30 minutter, og kan avsluttes når som helst ved å åpne døren eller trykke på -tasten.



Følg vaskesymbolene, f.eks. , som er festet til tøyet, for å sikre riktig programvalg.

3.2 Automatprogrammer

Program	Symbol	Bruksområde
Intensiv tørking		For tykke tekstiler i flere lag og svært forskjellig tøymengde. Strikkevarer som t-skjorter og undertøy er ikke egnet ettersom disse kan krympe.
Normal tørking		For samme type tøy som f.eks. frottehåndklær eller undertøy.
Stryketørt		For etterbehandling med strykejern.
Rulletørt		For etterbehandling med klesrulle (f.eks. duker).
Ull		Ulltekstiler som er merket som vaskbare. Skånsom tørking med tilpassede trommelbevegelser og lav temperatur (ca. 45 °C).
Tørking med tidsvalg		For ettertørking av tekstiler samt tørking av soveposer og vattepper, eventuelt for enkeltdele.

Angitte verdier for programvarighet og energi gjelder for den maksimale tøymengden med ca. 1000 o/min sentrifugert tøy (tilsvarer en restfuktighet på ca. 60 %). Ved høyere sentrifugeringshastighet eller mindre tøymengde reduseres verdien med ca. 20–30 %.

Tøymengde	Restfuktighet	Programvarighet	Energi
1–6 kg	–4 % til –1 %	2h20	1,85 kWh
1–6 kg	–1 % til 2 %	2h00	1,58 kWh
1–6 kg	8 % til 16 %	1h40	1,32 kWh
1–6 kg	20 % til 30 %	1h30	1,17 kWh
1 kg	0 % til 5 %	1h35	0,98 kWh
1–6 kg	–	0h10 til 1h30	–

3.3 Tekstiltyper

Display		Bruksområde
P1	Lufting	For oppfrisking eller lufting av lite brukte tekstiler.
P2	Silke	For tørking av silketekstiler. Overhold vaskesymbolet ettersom silke krøller lett. Skånsom tørking på lav temperatur.
P3	Skjorter	Tekstiler tørkes skånsomt «skaptørt».
P4	Fritidsklær	Fritids- og sportsklær (Sympatex, Gore-Tex ...) tørkes skånsomt.
P5	Jeans	Jeanstekstiler tørkes «skaptørt». Følg vaskemerkingen siden jeansstoff kan krympe.
P6	Tynn dun	For fine duntekstiler (f.eks. tynne dyner og jakker). Optimal tøymengde: 1 plagg/stykk
P7	Tykk dun	For store duntekstiler (f.eks. puter, jakker og store dyner). Hvis det anbefales, kan tennisballer legges inn for å unngå klumper. Optimal tøymengde: 1 plagg/stykk

Tøymengde	Restfuktighet	Programvarighet	Energi
2,5 kg	–	0h10	0,02 kWh
1,5 kg	0 % til 2 %	0h45	0,51 kWh
7 stykker	0 % til 2 %	0h45	0,50 kWh
3 kg	0 % til 2 %	1h55	1,53 kWh
4 kg	–1 % til 2 %	1h55	1,55 kWh
2 kg	–1 % til 1 %	2h30	1,92 kWh
2 kg	–1 % til 1 %	2h40	2,15 kWh

3.4 Tilleggsfunksjoner

Funksjon/ symbol	Bruk	Maksimal tøymengde
Skånsom 	For skånsom tørking av tekstiler i blandingsmaterialer (f.eks. skjorter, gensere, t-skjorter). Tørkegraden reduseres.	2,5 kg
Utsatt start 	Bruk av strømsparingspris (innstillingsområde 1–24 t). Strømsparingstider – fastsatt av den lokale strømleverandøren – forlenger utsatt start med varigheten på sperretiden. Denne tiden vises imidlertid ikke.	–

4 Brukerinnstillinger

Brukerinnstillingene kan, såfremt ikke noe program er aktivt og ingen feilmelding vises, endres både når døren er åpen og når den er lukket. Framgangsmåten er lik for alle innstillinger.

Endre brukerinnstillinger

- Hold -tasten inne i 5 sekunder.
 - Displayet viser: .
- Trykk på -tasten helt til ønsket innstilling vises i displayet, f.eks.:  for barnesikring AV.
- Endre ved å trykke på -tasten.
 - I displayet vises  for barnesikring PÅ.
 - Innstillingen lagres og trenger ikke bekreftes.

Gå ut av brukerinnstillinger


- Trykk på -tasten helt til visningen slukker.



Hvis ingen av tastene trykkes innen ca. 20 sekunder, avsluttes brukerinnstillingene og visningen slukker.

4 Brukerinnstillinger

Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over hvilke brukerinnstillinger som finnes.

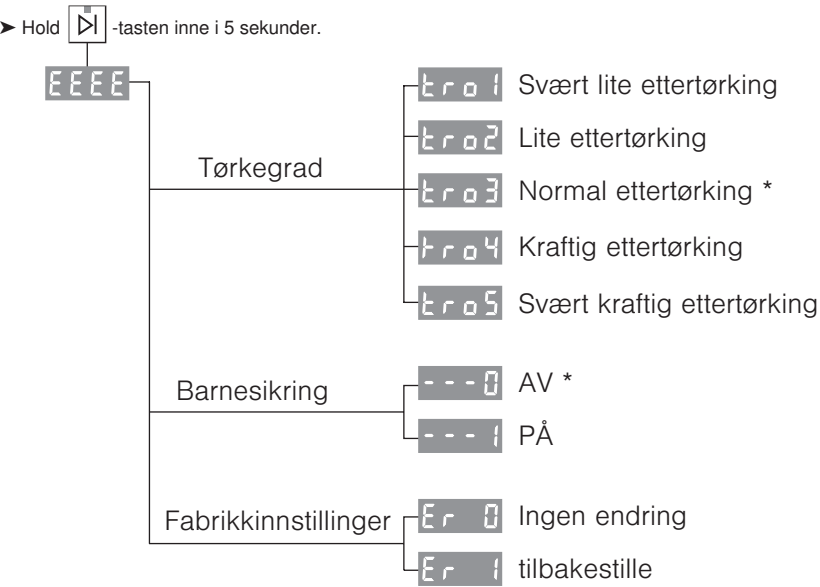

* Fabrikkinnstilling

4.1 Tørkegrad

Apparatet er konstruert med tanke på mest mulig energibesparende tørking. Fuktighetsføleren måler kontinuerlig tørkegraden på tøyet. Hvis tøyet ikke er tørt nok, eller det blir for tørt, kan tørkegraden endres.



Når du endrer tørkegraden, stilles alle programmene inn på den nye tørkegraden. Vær spesielt forsiktig hvis tørkegraden økes, siden overtøking av tøyet gir økt slitasje på tøyet.

Endre tørkegrad

- Hold -tasten inne i 5 sekunder.
 - Displayet viser: 
- Trykk på -tasten helt til aktuell tørkegrad vises i displayet, f.eks.: 
- Trykk på -tasten helt til ønsket innstilling vises i displayet, f.eks.: 
- Trykk på -tasten helt til displayet slukker.

Tørkegradstrinn

-  Svært lite ettertørking
-  Lite ettertørking
-  Normal ettertørking (fabrikkinnstilling)
-  Kraftig ettertørking
-  Svært kraftig ettertørking

4.2 Barnesikring

Barnesikringen skal hindre at barn utilsiktet starter eller avbryter et program. Når barnesikringen er aktivert, kan et program bare startes ved å trykke samtidig på to taster.

Aktivere/deaktivere barnesikring

- Hold -tasten inne i 5 sekunder.
 - Displayet viser: .
- Trykk på -tasten helt til den aktuelle innstillingen vises i displayet, f.eks.:  for barnesikring AV.
- Endre ved å trykke på -tasten.
 - I displayet vises  for barnesikring PÅ.
 - Innstillingen lagres og trenger ikke bekreftes.
- Trykk på -tasten helt til displayet slukker.

4.3 Gjenopprette fabrikkinnstillingene


Fabrikkinnstillingene kan gjenopprettes.

- Hold -tasten inne i 5 sekunder.
 - Displayet viser: .
- Trykk på -tasten helt til den aktuelle innstillingen vises i displayet, f.eks.:  for ingen endring.
- Endre ved å trykke på -tasten.
 - I displayet vises  for gjenopprette fabrikkinnstillinger.
 - Innstillingen lagres og trenger ikke bekreftes.
- Trykk på -tasten helt til visningen slukker.

5 Tørking


Klargjøre apparatet

- Sett i strømkontakten eller slå på veggbryteren.

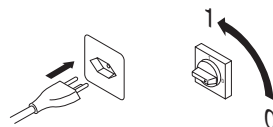


Legge inn tøy

- Åpne døren (trykk på den midtre delen av dørkanten).

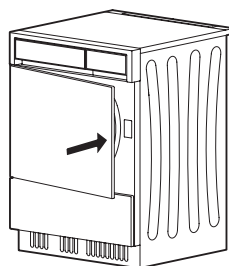

- Rist opp det våte tøyet og legg i enkeltvis.
 - Maksimal tøymengde står under **PROGRAMOVERSIKT**.
 - Trommelen må ikke fylles mer enn 1/2.
 - Spesielt behøver store tepper nok vende plass i tørketrommelen.
- Lukk døren (trykk den igjen).

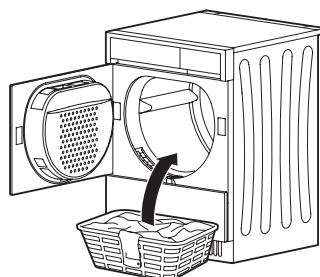

Kontroller at ikke noe tøy sitter fastklemt når døren er lukket.

- Kontrolllampene i programtastene blinker.
- Apparatet er nå klart og du kan velge program.

Hvis du ikke velger noe program i løpet av 20 sekunder, slukker alle visningene. Du kan likevel fremdeles velge program.

5.1 Velge program

Trykk på valgtasten  for å velge et automatprogram. Alle nødvendige innstillinger tilordnes programmet automatisk.

Tilleggsfunksjoner kan velges til eller bort ved å trykke på den aktuelle tasten. Hvis du ikke trykker på noen tast innen ca. 20 sekunder, starter det valgte programmet automatisk.



Finn ut hvilket program som egner seg for tøyet ditt ved hjelp av **PROGRAMOVERSIKT**.

Resttidsvisning

Når du velger et program, vises forventet programvarighet. Varigheten er basert på en lik tøysammensetning med definert vekt.

Når programmet er startet, gjennomføres en måling av tøyes vekt:

- Maksimal programvarighet vises  og bokstaven «h» (time) blinker i ca. 1 minutt.
- Forventet resttid beregnes og vises deretter.




Alt etter tekstiltypen kan faktisk tid avvike fra angitt varighet. Derfor kan den viste resttiden, først og fremst mot slutten av programmet, bli stående i noen minutter. I løpet av denne tiden blinker bokstaven «h» (time) og resttidsberegningen gjennomføres på nytt.

- Bokstaven «h» (time) blinker igjen:
Resttiden beregnes på ny og vises deretter .

Velge automatprogram

➤ Lukk døren.

- Kontrolllampene til ,  - og  -tasten blinker.

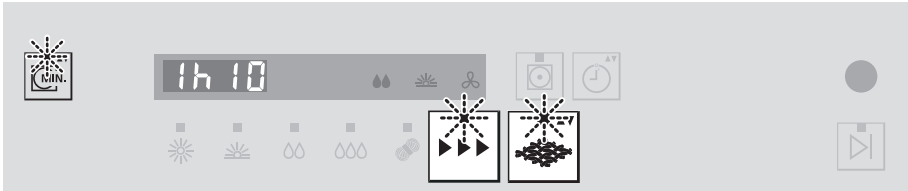

- Trykk på  -tasten helt til kontrollampen til ønsket program lyser, eller:
- Trykk på  -tasten helt til ønsket tekstiltypeprogram, f.eks.  vises i displayet innen ca. 3 sekunder.
 - Maksimal varighet (timer/minutter) vises. Først etter målingen av tøymengde (ca. 1 minutt), vises forventet programvarighet.
 - Kontrollampen til tilleggsfunksjonen «Skånsom» blinker i løpet av 20 sekunder.



I løpet av denne tiden kan du velge et nytt program. Alle tilleggsfunksjoner som allerede er aktivert, slettes og må velges på nytt.

- Hvis du ikke trykker på noen tast innen ca. 20 sekunder, starter det valgte programmet automatisk.

Velge tørking med tidsvalg

- Lukk døren.
 - Kontrollampene til ,  - og  -tasten blinker.



- Trykk på  -tasten.
- Trykk gjentatte ganger på tasten for å stille inn ønsket varighet på 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 90 minutter.
 - Innstilt varighet vises i displayet.
 - Kontrollampene til de aktiverbare tilleggsfunksjonene blinker i 20 sekunder.



I tiden som er valgt er det alltid inkludert en fase «Avkjøling/lufting» på 10 minutter.

Velge Skånsom

- Trykk på  -tasten mens kontrollampen blinker.

Velge utsatt start



- Hold -tasten inne rett etter at programmet er valgt, eller trykk på den helt til ønsket tid for utsatt start vises i displayet (maks. 24 timer).
 - Displayet slukker.
 - Når den valgte tiden har gått, starter det valgte programmet automatisk.



Du kan til enhver tid legge i nytt tøy.

Den resterende tiden for utsatt start kan forkortes med en time om gangen ned til null. Trykk da gjentatte ganger på -tasten.

5.2 Korrigere valg

Ved valg av program

- Trykk på -tasten.
 - Neste program velges.
 - Alle valgte innstillinger slettes.



Korrigerings er ikke lenger mulig når programmet har startet.
Programmet må avbrytes.

5.3 Avbryte program

Du kan til enhver tid avbryte et aktivt program for å legge inn ekstra tøy eller ta tøyet ut tidligere.



Når døren er lukket, starter varmepumpen igjen først etter en ventetid på 10 minutter, og programvarigheten forlenges tilsvarende.

- Åpne døren.
 - I displayet blinker resttiden med hensyn til den utsatte starten.
- Lukk døren (trykk den igjen).
 - Kontrollampen til det valgte programmet lyser og -tasten blinker.
- Trykk på -tasten.
 - Programmet fortsetter.


5.4 Avbryte program før tiden

- Trykk på -tasten.
 - Programmet avbrytes og alle innstillinger slettes.

5.5 Programvalg med aktiv barnesikring

Aktivering/deaktivering av barnesikringen beskrives under BRUKERINNSTILLINGER.

- Lukk døren.
 - Displayet viser: .
 - Kontrolllampene til - og -tasten blinker.
- Hold -tasten inne og trykk samtidig på - eller -tasten.

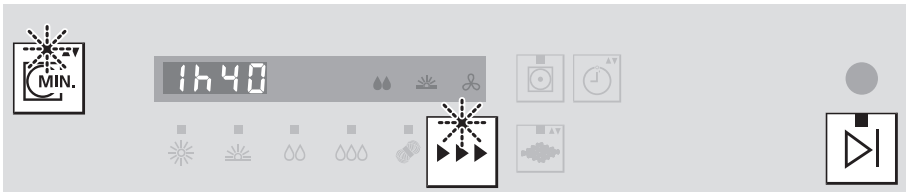

Ytterligere betjening kan foregå helt fram til programstart uten hensyn til barnesikringen.

Avbryte program ved å åpne døren

- Åpne døren.
 - Det aktive programmet avbrytes.
- Lukk døren.
- Tasten  holdes inne, samtidig som du trykker på den blinkende - eller -tasten.
 - Programmet fortsetter.

Avbryte program ved å åpne døren

- Åpne døren.
 - Det aktive programmet avbrytes.
- Hold -tasten inne og trykk samtidig på den blinkende - eller -tasten.
 - Programmet avbrytes.

Avbryte program ved å trykke på en tast

Utfør følgende trinn 2× med døren lukket:

- Hold -tasten inne og trykk samtidig på den lysende - eller -tasten.
 - Programmet avbrytes.


5.6 Programslutt

- Displayet viser: **0h00**
- Kontrollampen for programmet som går, lyser.
- Kontrollampen for -tasten blinker.

Hvis tøyet ikke tas ut, begynner «Antikrøll». Når det er ferdig, slukker alle visningene.

Ta ut tøyet

- Åpne døren.
 - Alle visninger slukkes.
- Ta ut tøyet.
- Rengjør lofilteret.
- Lukk døren.

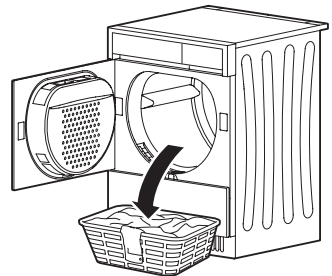


Hvis døren åpnes allerede under fasen «Avkjøling», avbrytes programmet og alle displayer slukker.

Når vaskedagen er over

- Rengjør lofilteret.
- Kontroller finfilteret og rengjør det ved behov.
- Lukk døren.

6 Pleie og vedlikehold

6.1 Rengjøringsintervaller

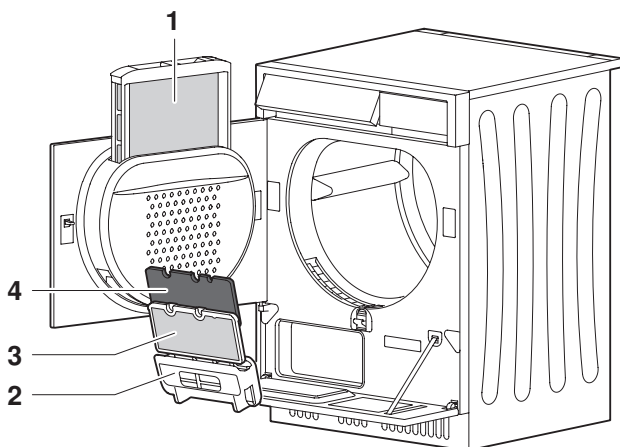

Pos.	Apparatdel	Rengjøringsintervall	Rengjøring
1	Lofilter	Etter hvert tørkeprogram	Fjern lo
		Når det påvises kraftige avleiringer	Med flytende skuremiddel og svamp, skyll av med vann og la lufttørke. Bruk rengjøringseddik om vannet er hardt
2	Bunnskuff	Etter behov**	Fjern lo
3	Finfilter	Etter behov**	Fjern lo
		Når det påvises kraftige avleiringer	Med flytende skuremiddel og svamp, skyll av med vann og la lufttørke. Bruk rengjøringseddik om vannet er hardt
4	Filtermatte* i finfilter	Hver halvår	Under rennende vann, la deretter lufttørke
	Apparat utvendig	Av og til	Bruk en fuktig klut og la tørke

* En ekstra filtermatte følger med klargjøringssettet.

** Avhengig av vasketype og hvor mye klær som er lagt i, kan det dannes et lobelegg ganske raskt eller ikke fullt så raskt.

6.2 Feilmelding A9

A 9

En tykt lobelegg fører til redusert prosessluftstrøm og kan således påvirke tørkeprosessen og utløse feilmeldingen «A9».

Følgende deler skal kontrolleres og eventuelt rengjøres:

- Lofilter
- Bunnskuff
- Finfilter
- Filtermatte i finfilter



Vises feilmeldingen fortsatt etter at filteret og filtermatten i finfilteret er rengjort, skal filtermatten foran varmepumpen rengjøres forsiktig med en støvsuger.

6.3 Lodanning

Lo er fine tekstiltråder som hovedsakelig oppstår under tilvirkingen, ved slitasje og vask. Lo skyldes ikke for stor belastning på tøyet i apparatet. Selv når er tøyet tørket på klessnor, kan du se lo når du rister og stryker tøyet.

Når tøyet er vått, sitter loet fast. Under tørkingen i apparatet løsner den og fanges opp av lofilteret. Derfor blir det etter hver tørking, avhengig av typen tøy, igjen mer eller mindre mengder lo i filteret.


6.4 Rengjøre lofilter

Etter hvert tørkeprogram

- Åpne døren.
- Trekk ut lofilteret **1** ovenfra.
- Fjern loet.
- Hold lofilteret mot lyset for å oppdage avleiringer. Lofilteret må vaskes om det finnes kraftige avleiringer.
 - Rengjør med flytende skuremiddel (eventuelt legg oppi) og svamp; bruk rengjøringseddik om vannet er hardt.
 - Skyll av under rennende vann og la lufttørke.
- Sett inn lofilteret igjen og pass på at plasseringen blir riktig.



Apparatet starter bare når lofilteret er på plass.

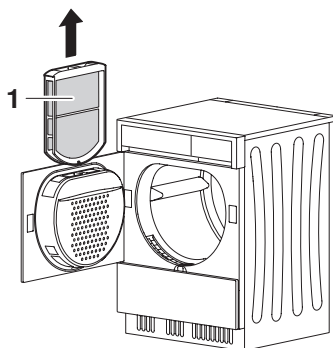


6.5 Rengjøre bunnskuff

Etter behov

- Åpne døren.
- Åpne rengjøringsdekselet **1** ved å trykke på frigjøringsstasten **2**.
- Trekk ut bunnskuffen **3**.
- Fjern lo fra finfilteret i bunnskuffen.
- Sett inn bunnskuffen igjen og lukk rengjøringsdekselet.





Apparatet starter bare når bunnskuffen er på plass.

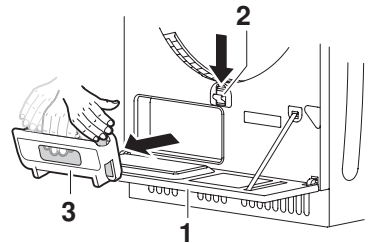

6.6 Rengjøre finfilter

Etter behov

- Åpne døren.
- Åpne rengjøringsdekselet **1** ved å trykke på frigjøringsstasten **2**.
- Trekk ut bunnskuffen **3** og skill filtermatten **5** fra finfilteret **4**.
- Hold finfilteret mot lyset for å oppdage avleiringer. Finfilteret må vaskes om det finnes kraftige avleiringer.
 - Rengjør med flytende skuremiddel (eventuelt legg oppi) og svamp; bruk rengjøringseddik om vannet er hardt.
 - Skyll av under rennende vann og la lufttørke.
- Legg filtermatten tilbake i finfilteret og skyv dette inn i bunnskuffen. Pass på at plasseringen blir riktig.
- Sett inn bunnskuffen igjen og lukk rengjøringsdekselet.

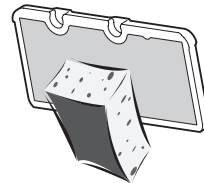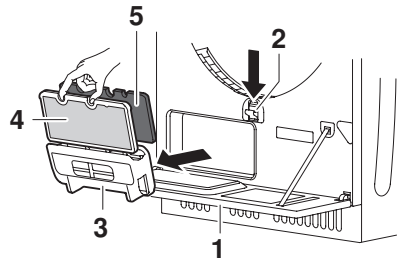

6.7 Rengjøre filtermatter

Rengjøre filtermatte i finfilter

Hver halvår




Bruk aldri apparatet uten filtermatte.



En ekstra filtermatte følger med klargjøringssettet.

- Åpne døren.
- Åpne rengjøringsdekselet **1** ved å trykke på frigjøringsstasten **2**.
- Trekk ut bunnskuffen **3**.
- Trekk finfilteret **4** ut av bunnskuffen.
- Skill filtermatten **5** fra finfilteret.
- Rengjør filtermatten under rennende vann og la lufttørke.
- Legg filtermatten tilbake i finfilteret og skyv dette inn i bunnskuffen. Pass på at plasseringen blir riktig.
- Sett inn bunnskuffen igjen og lukk rengjøringsdekselet.

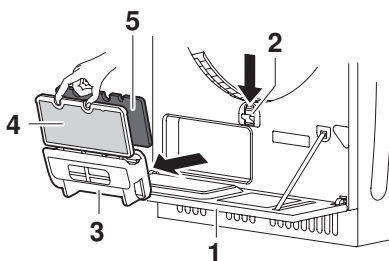


Rengjøre filtermatte foran varmepumpe

Etter behov

**Filtermatten må under ingen omstendigheter tas ut.**

Vises feilmeldingen «A9» fortsatt etter at finfilteret og filtermatten er rengjort, skal filtermatten foran varmepumpen rengjøres forsiktig med en støvsuger. Lamellene bakenfor kan ellers bli skadet.


- Åpne døren og rengjøringsdekselet.
- Fjern bunnskuffen.
- Sug filtermatten forsiktig ren med støvsugerdysen.
- Sett inn bunnskuffen igjen og lukk rengjøringsdekselet.

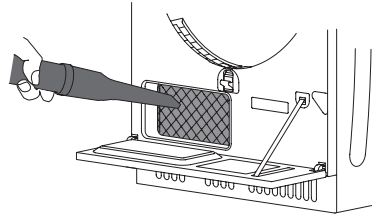**6.8 Rengjøre fuktighetsføler**

Fuktighetsføleren registrerer restfuktigheten i tøyet. Om den er tilsmusset, kan det oppstå feilmålinger.

Fuktighetsføleren må rengjøres hvis **A 3** vises i displayet.

- Åpne døren.
- Fjern lo og fremmedlegemer fra fuktighetsføleren **1**. Rengjør om nødvendig med en fuktig klut og tørk av etterpå.

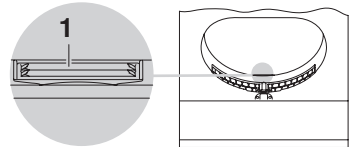

7 Utbedre feil selv

I dette kapitlet er det oppført feil som du selv skal kunne utbedre på en enkel måte, ved å følge fremgangsmåten som beskrives. Hvis en annen feil angis, eller feilen ikke kan utbedres, må du ta kontakt med vår kundeservice.



Før du ringer kundeservice, må du notere deg produksjonsnummeret fra typeskiltet og hele feilmeldingen (E-nummer).

7.1 Hva gjør du hvis ...

...  blinker

Mulig årsak	Utbedring
• Dreneringsrøret er tilstoppet, bøyd eller defekt. • Matehøyden på dreneringsrøret er for høy (>1,2 m). • Apparatet er tilkoblet en dobbel UP-vannlås.	➤ Kontroller dreneringsrøret utenfor apparatet. ➤ Utbedre feilen. ➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på -tasten. ➤ Start programmet. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... **A 3** blinker

Mulig årsak	Utbedring
Fuktighetsføleren er tilsmusset eller våt.	➤ Rengjør fuktighetsføleren og tørk av. ➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på -tasten. ➤ Start programmet. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... **A 9** blinker

Mulig årsak	Utbedring
- Følgende deler kan være tilstoppet: – Lofilter – Finfilter – Filtermatte	➤ Kontroller delene og rengjør om nødvendig. ➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på -tasten. ➤ Start programmet. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.
For høy omgivelsestemperatur.	➤ Utbedre ventilasjonen/utluftingen av rommet.
Tøyet for vått/tungt.	➤ Sentrifuger tøyet kraftigere/reduser tøymengden.



Denne feilmeldingen må ikke overses. I så fall kan det føre til en defekt på apparatet.

... **H 1** lyser

Mulig årsak	Utbedring
• Lofilteret mangler. • Døren er åpen.	➤ Sett inn lofilteret og pass på at plasseringen blir riktig, eller lukk døren. ➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på  -tasten. ➤ Start programmet. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... **H 2** står

Mulig årsak	Utbedring
• Følgende deler er ikke eller er ikke riktig satt inn: – Bunnskuff – Finfilter – Filtermatte	➤ Sett delene riktig inn. ➤ Lukk rengjøringsdekselet. ➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på  -tasten. ➤ Start programmet. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... lyser

Mulig årsak	Utbedring
Det er blitt trykket flere ganger på -tasten eller -tasten, uten at det er tatt hensyn til den aktiverte barnesikringen.	Hold -tasten inne og trykk samtidig på - eller -tasten. Du får tilgang. Ytterligere betjening kan foregå helt fram til programstart uten hensyn til barnesikringen.

... _ og _ blinker vekselvis

Mulig årsak	Utbedring
Ulike situasjoner i apparatet kan føre til en «F»-melding.	➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på -tasten. ➤ La strømmen være frakoblet i ca. 1 minutt. ➤ Koble til strømmen igjen og velg et program. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... **U 1** og **E 42** blinker vekselvis

Mulig årsak	Utbedring
• Overspenning	➤ Bekreft feilmeldingen ved å trykke på -tasten. ➤ La strømmen være frakoblet i ca. 1 minutt. ➤ Koble til strømmen igjen og velg et program. ➤ Hvis feilen forekommer på nytt, noter hele feilmeldingen og produksjonsnummeret, og koble deretter fra strømtilførselen. ➤ Ring kundeservice.

... et nytt program kan ikke velges etter at døren er lukket

Mulig årsak	Utbedring
• Et program ble avbrutt.	➤ Trykk på -tasten. ➤ Velg et nytt program.

... apparatet starter ikke

Mulig årsak	Utbedring
• Døren er åpen.	➤ Lukk døren.
• Lofilteret mangler.	➤ Sett inn lofilteret og pass på at plasseringen blir riktig.
• Strømforsyningen er brutt.	➤ Sett inn strømkontakten. ➤ Slå på veggbryteren. ➤ Kontroller sikringene.

... tøyet tørkes ikke godt nok

Mulig årsak	Utbedring
Tøymengden består av forskjellige tekstiler.	➤ Velg et lengre program. ➤ Velg program . ➤ Endre tørkegrad.
Strømforsyningen er brutt.	➤ Sett inn strømkontakten. ➤ Slå på veggbryteren. ➤ Kontroller sikringene.
Fuktighetsføleren er tilsmusset.	➤ Rengjør fuktighetsføleren.
Demomodus (dEno) er aktivert.	➤ Trekk ut og sett inn igjen strømkontakten. Hvis dEno vises, sletter du demomodus med tastekombinasjonen ,  og  mens døren er åpen.

... programvarigheten er betydelig lengre enn det som vises

Mulig årsak	Utbedring
- Følgende deler kan være tilstoppet: – Lofilter – Finfilter – Filtermatte	➤ Kontroller delene og rengjør om nødvendig.
Tøyet var svært vått.	➤ Sentrifuger tøyet kraftigere.
For høy omgivelsestemperatur.	➤ Utbedre ventilasjonen/utluftingen av rommet.

... tøyet er statisk ladet

Mulig årsak	Utbedring
• Tøystykker av kunstfiber.	Dette er en vanlig egenskap hos stoff av kunstfiber. Årsaken til den statiske ladingen skyldes ikke apparatet.

... resttidsvisningen forblir stående en god stund

Mulig årsak	Utbedring
• Tørkegraden er ennå ikke nådd.	➤ Ingen feil. Ingen tiltak nødvendig. Når nødvendig tørkegrad er nådd, fortsetter resttidsvisningen automatisk.
• Mye forskjellig tøy (særlig ved grovere tekstiler).	➤ Ingen feil. Ingen tiltak nødvendig. Resttidsvisningen fortsetter automatisk etter en stund.
• Finfilteret er fullt av lo.	➤ Rengjør finfilteret.

8 Tørketips

8.1 Vedlikeholdssymboler

Følg vedlikeholdssymbolene på tøyets vaskelapp for at tørkingen skal bli riktig.

	Normal tørking
	Skånsom tørking
	Ikke tørking i maskin

Generelle råd og tips

- Bruk helst ikke tøymykner eller andre vedlikeholdsmidler for tekstiler når du vasker tøyet. Følg for øvrig produsentens anvisninger. Tøyet blir automatisk mykt og luftig av tørkingen i tørketrommelen.
- Om du bruker tøymykner når du vasker tøy, kan det med tiden dannes et tynt, nesten usynlig belegg i tørketrommelen og på fuktighetsfølerne. Dette kan føre til funksjonsfeil, slik at ønsket tørkegrad ikke lenger kan oppnås.
- «Duftservietter» bør brukes minst mulig.
- Beskytt tøyet mot skader.
 - Lukk dynetrekk, puter, glidelåser og hekter.
 - Knyt sammen stoffbelter og forklebånd.
- Når du skal tørke tekstiler som krøller lett, fyller du bare litt tøy i tørketrommelen.
- Når du skal tørke plasskrevende tekstiler (f.eks. soveposer, dyner osv.) som fyller over halvparten av trommelen, må du overholde vedlikeholdssymbolet på etiketten.

- Tekstiler i ull og silke merkes ofte med «ingen trommeltørking».
 - Vedlikeholdssymbolene på etiketten på ull- og silketekstiler må overholdes.
 - Velg aktuelt program ved å trykk på -tasten.
- Velg tilleggsfunksjonen Skånsom  og fyll mindre i tørketrommelen når lettstelte tekstiler (f.eks. skjorter eller bomull/blandingstekstil) skal tørkes.
- Strikkevarer (f.eks. t-skjorter) krymper ofte. Velg tilleggsfunksjonen Skånsom .
- Plagg med metallspenner (f.eks. snekkerbukser) må tørkes ved hjelp av tilleggsprogrammet Tørking med tidsvalg . Metallspennene kan føre til at plagget tørkes for mye om det brukes et automatprogram.


Energisparetips

- Tøy som er godt sentrifugert behøver mindre tørketid og sparer energi.
 - Sentrifuger tøyet godt før det tørkes. Krøller som oppstår i forbindelse med sentrifugeringen, jevnes i stor grad ut under maskintørkingen.
- Tilsmussede lofilter og filtermatter reduserer luftgjennomstrømningen under tørkingen og fører til lengre tørketider og høyere energiforbruk.
 - Lofiltre og filtermatter må rengjøres regelmessig i henhold til bruksanvisningen.
- Maksimal tøyvekt for det aktuelle programmet bør alltid utnyttes.
- Små, lette plagg tørker raskere, og ulike materialer kan ha forskjellig tørketid.
 - Sorter tøyet etter type og størrelse slik at du i størst mulig grad unngår overtørking av enkeltplagg.


9 Reservedeler

Oppgi modellnummer og nøyaktig betegnelse ved bestillinger.


Lofilter




Finfilter



Filtermatte i finfilter
(2 stk.)



Bunnskuff
for finfilter og filtermatte

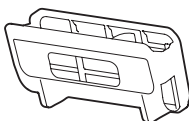

10 Tekniske data

Utvendige mål


Høyde:	85 cm
Bredde:	60 cm
Dybde:	60 cm
Vekt:	65 kg
Tøymengde:	6 kg tørt tøy

Omgivelsesbetingelser

Tillatt romtemperatur under bruk: 5 °C til 35 °C

Elektrisk tilkobling

- Se typeskiltet

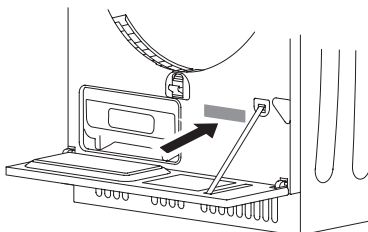

10.1 Henvisninger for testinstitutt

- Korrekt bekreftelse av deklarasjonsopplysningene gis etter en innkjøringsfase på 5 komplette tørkeprogrammer (automatprogram: normal tørking ) med tøy.
- Etter hvert tørkeprogram skal finfilteret i bunnskuffen våtrengjøres.
- Apparatets fuktighetsregistrering er justert til en gjennomsnittlig hardhet på vannet. For å justere apparatet til vannledeverdien i henhold til standarden (75 mS/cm), må tørkegraden settes på «1» i brukerinnstillingene.

Standardprogram i henhold til EN 61121

- Bomull skaptørt, tøymengde 6 kg
 - Velg automatprogrammet «Skaptørt normalt» og energisparemodus (hold -tasten inne i 3 sekunder når programmet er valgt).
- Bomull stryketørt, tøymengde 6 kg
 - Velg automatprogrammet «Stryketørt».
- Lettstelt tøy skaptørt, tøymengde 2,5 kg
 - Velg automatprogrammet «Skaptørt normalt», og trykk også på -tasten.

10.2 Automatisk strømsparing i beredskapsmodus

Apparatet har automatisk strømsparing i beredskapsmodus for å unngå unødvendig energiforbruk.

Døren må være lukket for å oppnå det laveste strømforbruket i beredskapsmodus.

Noen minutter etter at programmet er ferdig, slukker alle symbolene. Strømforbruket reduseres til et absolutt minimum. Imidlertid forblir sikkerhetsfunksjonene aktive.

11 Avhending

Emballasje

- Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte.

Avinstallering

- Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker!

Sikkerhet

- For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig.
- Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet.
- Fjern dørlåsen eller gjør den ubrukelig.

Kassering

- Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert.
- Symbolet  er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt.
- Kasseringen må skje i henhold til lokale bestemmelser for kassering av avfall. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet.

Henvisning varmepumpe

Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R134a).

12 Stikkordsliste

A

Antikrøll	15
Apparatets oppbygging	11
Automatisk strømsparing i beredskapsmodus	51
Automatprogrammer	12, 16
Velge	27
Avinstallering	52
Avkjøling	15

B

Barnesikring	24
Beskrivelse av apparatet	10
Betjeningselementer	12
Brukerinnstillinger	21

D

Duftservietter	47
Dun	18

E

Ekstra filtermatte	34, 38
Elektrisk tilkobling	50
Emballasje	52

F

F.. Ring kundeservice	43
Fabrikkinnstillinger	24
Feilmeldinger	40
A9 Rengjøre finfilter og filter .	35, 41
Første oppstart	14
Fritidsklær	18
Funksjonstest	14

G

Gyldighetsområde	2
------------------------	---

H

Henvisninger for testinstitutt.	51
--------------------------------------	----

I

Igangsetting	6
Intensiv tørking	16

K

Kassering	52
Klargjøre apparatet	25
Kontrolllamper	13
Korrigere valg	30
Kort veiledning	56

L

Lo	35
Lufting	15, 18

M

Modellnr.	2
----------------	---

N

Når vaskedagen er over	33
Normal tørking	16

O

Omgivelsesbetingelser	50
Oppstart	14

P

Pleie	34
Produksjonsnummer	11
Program	
Avbryte	30
Avbryte før tiden	31
Forløp	15
Oversikt	15
Slutt	33

R

Råd og tips	47
Rengjør løfilteret	36
Rengjøre bunnskuff	37
Rengjøre filtermatte	38
Rengjøre finfilter	37
Rengjøre fuktighetsføler	39
Rengjøring	
Bunnskuff	37
Filtermatte	38
Finfilter	37
Fuktighetsføler	39
Lofilter	36
Rengjøringsintervaller	34
Reparatur-Service	55
Reservedeler	49
Resttidsvisning	26
Stans	46
Romtemperatur	50
Rulletørt	16

S

Sikkerhet	52
Sikkerhetsanvisninger	
Før førstegangs bruk	6
Forskriftsmessig bruk	6
Med barn i husholdningen	7
Transport	5
Ved bruk	8
Vedlikehold	9
Silke	18
Skånsom	20, 28
Skjorter	18
Stryketørt	16
Symboler	2

T

Tekniske data	50
Tekstiltyper	18
Testinstituttets henvisninger	51
Tilleggsfunksjoner	12, 20
Tilleggsprogram	12
Tørkegrad	23
Tørking	15, 25
Med tidsvalg	28
Tørking med tidsvalg	16
Velge	28
Tøy	
Legge inn	25
Ta ut	33
Tøymykner	47
Transport	5
Type	2
Typeskilt	55

U

Ull	16
Utsatt start	20
Velge	29
Utvendige mål	50

V

Vedlikehold	34
Vedlikeholdssymboler	47
Visning	
A0 Kontrollere drenering	40
A3 Rengjøre fuktighetsføler	41
A4 Barnesikring aktivert	43
A9 Rengjøre finfilter og filter	41
F.. Ring kundeservice	43
Lukk døren	42
Sett inn filtermatter	42
Sett inn lofilter	42
Visningselementer	12

13 Reparasjonsservice



Kapitlet **UTBEDRE FEIL SELV** hjelper deg slik at du kan utbedre små driftsfeil selv.

Du sparer på denne måten kostnadene til servicetekniker.

Hvis du tar kontakt med oss på grunn av en feil eller en bestilling, ber vi deg oppgi fabrikasjonsnummeret (FN) og betegnelsen på apparatet. Før inn disse opplysningene her og på serviceklistremerket som ble levert sammen med apparatet. Klistre merket på et godt synlig sted eller i telefonboken din.

FN

App.

Disse opplysningene finner du på garantibeviset, originalfakturaen og apparatets typeskilt.

- Åpne døren.
- Åpne rengjøringsdekselet.
 - Typeskiltet er plassert nederst til høyre.

Kort veiledning

Vennligst les sikkerhetshenvisningene i bruksanvisningen først!

- Åpne døren
- Kontroller lofilteret
- Legg i tøyet
- Lukk døren
- Velg program
- Velg eventuell tilleggsfunksjon
- Apparatet starter automatisk etter 20 sekunder

Når programmet er ferdig:

- Når kontrollampen for -tasten blinker, kan du ta ut det tørre tøyet
- Rengjør lofilteret
- Lukk døren

Når vaskedagen er over:

- Rengjør lofilteret
- Kontroller bunnskuffen og finfilteret og rengjør ved behov
- Lukk døren

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J958.359-0