

**1. Option Kalt-/Warmwasser AdoraWaschen V4000 (11023)**

Das Gerät ist mit 2 Wasseranschlüssen für Kalt- und Warmwasser ausgerüstet. Die Temperatur der einlaufenden Wassermischung wird über das Öffnungsverhältnis der beiden Einlaufventile geregelt.

Es sind 3 Einstellungen für das Hauptwaschen und 2 Einstellungen für das Spülen möglich:

**Einstellungen für das Hauptwaschen**

Durch die Verwendung von Warmwasser beim Hauptwaschen wird Aufheizenergie gespart.

**Mischtemperatur hoch (Werkeinstellung)**

- Bei dieser Einstellung ist die Energieeinsparung maximal. Beim Einlaufen des Wassers wird das Mischverhältnis auf die Soll-Temperatur des Programms geregelt.
- Bei Waschttemperaturen über 40 °C ist die Entfernung von hartnäckigen Eiweissflecken (z. B. Blut) nicht mehr in jedem Fall gesichert.

**Mischtemperatur tief**

- Die Energieeinsparung ist geringer als bei der Einstellung «Mischtemperatur hoch». Beim Einlaufen des Wassers wird das Mischverhältnis auf maximal 40 °C geregelt. Damit ist die Enzymphase für die Eiweissentfernung auch bei Waschttemperaturen über 40 °C gewährleistet. Anschliessend wird auf die Solltemperatur des Programms aufgeheizt.
- Bei dieser Einstellung ist die Eiweissentfernung optimal.

**AUS**

- Bei dieser Einstellung wird alles Wasser (Hauptwaschen und Spülen) vom Kaltwasseranschluss bezogen. Damit kann z.B. eine Revision des Warmwasserspeichers durchgeführt werden, ohne dass an den Wasseranschlüssen des Gerätes Änderungen vorzunehmen sind.

**Einstellungen für das Spülen**

Durch die Verwendung von Warmwasser beim Spülen wird die Spülwirkung verbessert, aber keine Energie gespart.

**Spültemperatur kalt (Werkeinstellung)**




- Das gesamte Spülwasser wird vom Kaltwasseranschluss bezogen.



**Spültemperatur warm**

- Für das erste Spülen im Programm wird das Mischverhältnis auf eine Temperatur geregelt, die leicht unter der Solltemperatur des Programms liegt. Das Mischverhältnis des zweiten Spülens wird noch etwas niedriger gesetzt und das letzte Spülwasser wird vom Kaltwasseranschluss bezogen.



## Benutzereinstellungen

- ▶ Taste  antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint die Auswahl der Extraprogramme.
  
- ▶ Taste  antippen.
  - Die erste von mehreren Seiten Benutzereinstellungen wird angezeigt.
- ▶ Durch Antippen der Taste **1/4** bis auf Seite **4/4** blättern.
  - Die vierte Seite der Benutzereinstellungen wird angezeigt.
  
- ▶ Taste «Optionen» antippen.
  - Das TouchDisplay wechselt auf die Seite zur Kalt-/Warmwasser Auswahl.
- ▶ Auswahl treffen und mit  bestätigen.

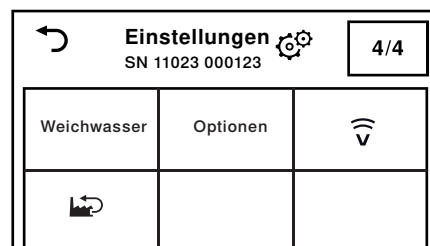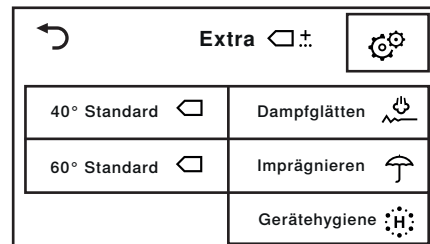



## 2. Option Weichwasser AdoraWaschen V4000 | V6000 (11023, 11025)

Das Gerät ist mit 2 Wasseranschlüssen für Hart- und Weichwasser ausgerüstet.

### Einstellungen der Option Weichwasser

#### Option Wasseranschluss EIN (Werkeinstellung)

Für das Hauptwaschen und für das erste Spülen wird Weichwasser verwendet. Das Wasser für weitere Spülgänge wird vom Hartwasseranschluss bezogen.

#### Option Wasseranschluss AUS

Bei dieser Einstellung wird alles Wasser vom Hartwasseranschluss bezogen. Damit kann z. B. eine Revision des Weichwasserzulaufs (Regenwasserspeicher oder Entkalkungsanlage) durchgeführt werden, ohne dass an den Wasseranschlüssen des Gerätes Änderungen vorzunehmen sind.

### Benutzereinstellungen

- ▶ Taste antippen.
  - Im TouchDisplay erscheint die Auswahl der Extraprogramme.
- ▶ Taste antippen.
  - Die erste von mehreren Seiten Benutzereinstellungen wird angezeigt.
- ▶ Durch Antippen der Taste **1/4** bis auf Seite **4/4** blättern.
  - Die vierte Seite der Benutzereinstellungen wird angezeigt.
- ▶ Taste «Option Anschluss» antippen.
  - Das TouchDisplay wechselt auf die Seite zur Einstellung der Option Wasseranschluss.
- ▶ Auswahl treffen und mit bestätigen.

