


Mikrovågsugn

Miwell SL

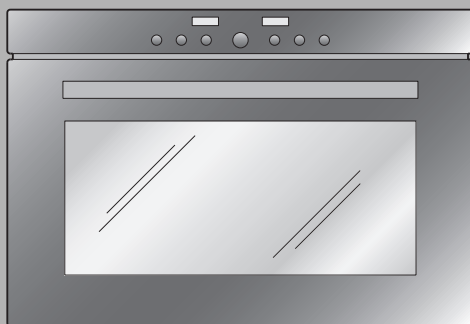

Bruksanvisning

Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir du förtrogen med din ugn och kan använda den optimalt och störningsfritt.

Observera säkerhetsanvisningarna.

Ändringar

Text, bild och data motsvarar aktuell teknisk nivå för ugnen vid tryckningen av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i syfte att vidareutveckla.

Giltighetsområde

Modellnumret motsvarar de första 3 siffrorna på typskylten. Denna bruksanvisning gäller för modellerna:

Typ	Modell nr	Inbyggnadsstandard
MW-SL	944	SMS 55
MW-SL/60	945	EURO 60

Avvikelser från utförandet nämns i texten.

Innehåll

1	Säkerhetsanvisningar	5
1.1	Symboler som används	5
1.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	6
1.3	Specifika säkerhetsanvisningar för mikrovågsugnen	7
1.4	Ansvarsfriskrivning	10
1.5	Bruksanvisning	11
1.6	Mikrovågsugn	13
1.7	Tillbehör	16
1.8	Avfallshantering	18
2	Beskrivning av ugnen	19
2.1	Uppbyggnad	19
2.2	Manöver- och displayelement	20
2.3	Tillbehör	21
2.4	Ventilation	23
2.5	Inbyggnad	23
3	Användning	24
3.1	Första idrifttagning	24
3.2	Exempel	25
4	Användarinställningar	28
4.1	Startskydd	29
4.2	Tidsindikering	29
4.3	Belysning	29
5	Klockfunktioner	30
5.1	Ställa in och ändra klockan	30
5.2	Timer	31
5.3	Driftstid	33
5.4	Fördröjd start	35
6	Driftsätt	38
6.1	Power&Favorit	40
6.2	PerfectDefrost	41
6.3	CombiCrunch	42
6.4	Kombidrift	43
7	Inställningstips	44
7.1	Optimal användning	44
7.2	Uppvärmning	45
7.3	Upptining	46
7.4	Tina och tillaga samtidigt	47
7.5	Tillagning	48

8 Skötsel och underhåll	52
8.1 Utvändig rengöring	52
8.2 Rengöra ugnsluckan	52
8.3 Rengöra insidan av mikrovågsugnen	53
8.4 Rengöra tillbehör	54
8.5 Byta glödlampan	54
9 Åtgärda störningar på egen hand	55
9.1 Vad ska jag göra när... ..	55
9.2 Efter ett strömavbrott	57
10 Tillbehör och reservdelar	58
11 Tekniska data	59
12 Avfallshantering	60
13 Register	61
14 Reparation-Service	63

1 Säkerhetsanvisningar

1.1 Symboler som används



Indikerar alla anvisningar som är viktiga för säkerheten. Underlåtelse att följa dessa kan leda till personskador, skador på ugnen eller på inredningen!



Information och anvisningar som ska observeras.



Information om avfallshantering.



Information som hör till bruksanvisningen.

- Markerar arbetssteg som måste utföras i ordningsföljd.
- Beskriver ugnens reaktion på ditt arbetssteg.
- Markerar en uppräknig.

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



- Läs bruksanvisningen innan ugnen tas i drift!



- Denna ugn är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller ger anvisningar om hur ugnen ska användas.
- Håll uppsikt på barn så att de inte leker med ugnen.
- Om anslutningskabeln till denna ugn skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.

1.3 Specifika säkerhetsanvisningar för mikrovågsugnen



- LÄS DE VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGA OCH FÖRVARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.
- VARNING: När mikrovågsugnen används i det kombinerade driftsättet får barn endast använda mikrovågsugnen under vuxnas uppsikt p.g.a. de höga temperaturerna.
- VARNING: När luckan eller luckans tätning är skadad får mikrovågsugnen inte användas innan den har reparerats av en person som är utbildad för detta.
- VARNING: Det är farligt för alla som inte är utbildade för detta att utföra underhålls- och reparationsarbeten som kräver att man tar bort en panel som skyddar mot strålning från mikrovågsenergi.

- **VARNING:** Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i slutna behållare eftersom de lätt exploderar då.
- Mikrovågsugnen är avsedd för hushållsbruk.
- Använd bara porslin som är lämpligt för användning i mikrovågsugnar.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappers-behållare måste mikrovågsugnen kontrolleras ofta eftersom det finns risk för antändning.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av livsmedel eller kläder, uppvärmning av värmekuddar, tofflor, tvätt-svampar, fuktiga trasor och liknande kan orsaka personskador, antändning eller brandrisk.
- När rök upptäcks ska mikrovågsugnen stängas av eller stickkontakten dras ur och luckan hållas stängd för att kväva eventuella flammor.

- Uppvärmning av dryck med mikrovågor kan leda till en försenad uppkokning, var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste röras om eller skakas och temperaturen måste kontrolleras före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg med skal och hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera, även när uppvärmningen med mikrovågor har avslutats.
- Mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet och matrester bör avlägsnas genast.
- Om mikrovågsugnen inte rengörs kan ytan förstöras, vilket i sin tur förkortar mikrovågsugnens livslängd och eventuellt leder till farliga situationer.
- Använd inte skarpa, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för rengöring av glaset i ugnsluckan, eftersom ytan kan bli repad. Detta kan förstöra glaset.
- Använd aldrig någon ångrengöringsapparat.

1.4 Ansvarsfriskrivning

- Reparationer, förändringar eller manipulation av eller i mikrovågsugnen, särskilt de strömförande delarna, får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer. Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador på mikrovågsugnen och inredningen samt till driftstörningar. Vid driftstörning av mikrovågsugnen eller vid ett reparationsuppdrag ska anvisningarna i kapitlet **REPARATION-SERVICE** följas. Vänd dig vid behov till vår kundtjänst.
- Se till att inget vatten tränger in i mikrovågsugnen: Spola aldrig av mikrovågsugnen med vatten. Inträngande vatten kan orsaka skador på mikrovågsugnen.
- Behåll bruksanvisningen och förvara den så att du när som helst kan konsultera den. Låt bruksanvisningen och installationsanvisningen följa med mikrovågsugnen om du säljer den eller överlåter den till tredje part.
- Mikrovågsugnen är avsedd för tillredning av mat i hemmet. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. ej ändamålsenlig drift eller felaktig behandling.

1.5 Bruksanvisning

- Mikrovågsugnen motsvarar vedertagna tekniska regler och relevanta säkerhetsföreskrifter. Korrekt användning av mikrovågsugnen är en förutsättning för undvikande av skador och olycksfall. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Mikrovågsugnen får endast installeras och anslutas till elnätet i enlighet med de separata installationsanvisningarna. Låt en utbildad installatör/elektriker utföra de nödvändiga arbetena.
- Läs igenom anvisningarna under rubriken **FÖRSTA IDRIFTTAGNING** innan du använder den nyinstallerade mikrovågsugnen för första gången.
- Så fort en funktionsstörning upptäcks måste mikrovågsugnens strömförsörjning brytas.
- Flambera eller baka aldrig med mycket fett i mikrovågsugnen.
- Använd aldrig mikrovågsugnen för att värma upp ett rum.
- Använd aldrig mikrovågsugnen för att torka djur, textilier och papper.
- Var försiktig, så att anslutningskablar från andra elapparater inte kommer i kläm i ugnsluckan. Elisoleringen kan skadas.
- Försäkra dig om att det inte är några husdjur eller främmande föremål i mikrovågsugnen innan ugnsluckan stängs.
- Förvara inte några föremål i mikrovågsugnen som kan utgöra en fara om mikrovågsugnen slås på oavsiktligt. Förvara inte livsmedel i mikrovågsugnen, ej heller temperaturkänsliga eller brandfarliga material, t.ex. rengöringsmedel, ugnsspray o.s.v.
- Använd endast originalreservdelar.

Varning, risk för personskador!

- Se till så att ingen håller i luckans gångjärn med fingrarna. Annars finns det risk för personskador när ugnsluckan flyttas. Var särskilt försiktig när det finns barn i närheten.
- Är ugnsluckan helt öppen föreligger snubbel- och klämrisk! Du ska inte sätta dig på ugnsluckan eller ta stöd mot den och inte heller använda den som avställningsyta.

Varning, risk för brännskador!

- Åtkomliga delar i mikrovågsugnen kan bli varva under drift. Låt inte barn komma i närheten av mikrovågsugnen.
- Mikrovågsmikrovågsugnen, ugnsluckan (framförallt glaset) blir mycket varma under drift.
- När ugnsluckan öppnas kan det komma ånga ur mikrovågsugnen. Sträck inte in händerna om det uppstår ånga i mikrovågsugnen!
- Fett och olja som överhettas självantänder lätt. Att värma upp olja i mikrovågsugnen för stekning av kött är farligt och ska undvikas. Försök aldrig att släcka brinnande olja eller fett med vatten. Explosionsrisk! Släck bränder med en brandfilt och håll dörrar och fönster stängda.
- Spritdrycker (konjak, whisky, brännvin o.s.v.) får inte hällas över uppvärmda livsmedel. Explosionsrisk!
- Tillbehör blir varma i mikrovågsugnen. Använd grillvantar eller grytlappar.
- Om du upptäcker rök till följd av att själva mikrovågsugnen eller något i mikrovågsugnen verkar brinna, ska ugnsluckan hållas stängd och strömförsörjningen brytas.
- Den uppvärmda mikrovågsugnen förblir varm länge även efter det att den stängts av och svalnar endast sakta till rumstemperatur. Vänta tills mikrovågsugnen har svalnat innan du t.ex. rengör den.
- Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt när du torkar örter, bröd, svamp o.s.v. Brandrisk föreligger vid för kraftig torkning.

Undvika skador på mikrovågsugnen

- Det är inte tillåtet att ändra på mikrovågsugnens uppbyggnad. Avstå från alla påverkan eller manipulation av ugnsluckan och kontroll- och säkerhetsanordningarna. Belysningen får endast bytas av vår kundtjänst.
- Håll alltid mikrovågsugnen ren. Rengör ugnsluckan med ett mildt rengöringsmedel.
- Undvik skador på ugnsluckan, luckans ramar och gångjärnen.
- Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas. Repade luckglas kan gå sönder.
- Slå inte igen ugnsluckan.
- Se till att inget vatten tränger in i mikrovågsugnen vid rengöring. Använd en lätt fuktad trasa. Spola aldrig av mikrovågsugnen med vatten invändigt eller utvändigt. Använd ingen ångrengöringsapparat. Vatten som tränger in orsakar skador.

1.6 Mikrovågsugn

- Mikrovågsenergi är ofarlig vid fackmässig drift. När ugnsluckan öppnas avbryts driften automatiskt. Vid störningar eller skador på mikrovågsugnen, framförallt kring ugnsluckan, ska mikrovågsdrift inte användas. Mikrovågs-mikrovågsugnen måste repareras av specialister.
- Kläm inget mellan ugnsluckan och ramen.
- Starta inte mikrovågsdriften innan det finns livsmedel i mikrovågsugnen.

Värma upp livsmedel och vätska

- Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt när du värmer upp eller tillagar livsmedel i behållare av plast, papper eller andra brännbara material. Behållarna kan smälta eller antändas.
- Värm aldrig upp alkoholhaltiga drycker och mat. Risk för antändning eller explosion!
- Placera en tesked i kärlet vid uppvärmning av vätska för att undvika försenad uppkokning. Vid försenad uppkokning uppnås koktemperaturen utan att det syns några ångbubblor. Redan vid en liten skakning av kärlet kan vätskan i en öppen behållare skvätta. Stållningsrisk!
- Använd inga kärl med trång pip.
- Rör om i vätskan efter halva tiden och låt kärlet stå i mikrovågsugnen en kort tid efter uppvärmningen. Rör om ännu en gång och lyft ut kärlet från mikrovågsugnen.
- Barnmat i glas eller flaskor ska alltid värmas upp utan lock och förslutning eller napp. Efter uppvärmning måste barnmaten röras om ordentligt eller skakas. Kontrollera ovillkorligen temperaturen innan du ger barnet maten. Skållningsrisk!
- Värm inte upp maten i fast förslutna behållare (konserver, flaskor, tjockt förslutna engångsförpackningar av folie, papper eller metall). Ta bort plastförpackningar före tillagning eller upptining av livsmedel. Slutna behållare kan brista. Öppna alltid behållare.

- Tillagningstiden beror på matens mängd, beskaffenhet och utgångstemperatur samt vilket porslin man använder. Utgå alltid från den kortare angivna tiden för att undvika att maten blir överkokt. Mindre mängder eller mat med lite vätska torkar annars ut och kan eventuellt antändas. Förläng tillagningstiden om maten inte har uppnått önskat tillstånd när tiden gått ut.
- Pricka livsmedel med skinn eller skal, som potatis, tomater, korv, skaldjur och liknande, med en gaffel. I annat fall kan ånga som uppstår inte avdunsta och livsmedlen kan spricka.
- Tillaga inga ägg i skal och värm inte upp hårdkokta ägg. De kan explodera. Knäck äggen och rör om dem. Pricka äggulan om du steker ägg.

1.7 Tillbehör



Tillbehöret blir mycket varmt under användning, risk för brännskada! Använd grillvantar eller grytlappar.

Snurrande tallriksstöd och snurrande glastallrik

- Använd alltid och endast mikrovågsugnen med den medföljande snurrande glastallriken och stödet den ligger på.
- Placera aldrig andra glasfat än den snurrande glastallriken direkt på det snurrande tallriksstödet.
- Låt glastallriken svalna innan den rengörs resp. sköljs av med vatten.
- Tillaga ingen mat direkt på den snurrande glastallriken.
- Placera ingen varm mat eller varma behållare på den kalla, snurrande glastallriken.
- Placera ingen frusen mat eller frysta behållare på den varma, snurrande glastallriken.

CombiCrunch-platta

- Använd endast CombiCrunch-plattan i CombiCrunch-drift.
- Använd CombiCrunch-plattan i CombiCrunch-drift, men aldrig tillsammans med gallret.
- Använd aldrig CombiCrunch-plattan som underlägg för annat porslin eller andra behållare.

Galler

- Placera alltid gallret mitt på den snurrande glastallriken.
- Placera aldrig metallporslin på gallret vid kombidrift. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.
- Använd aldrig gallret för driftsätten Power&Favorit, mikrovågor och CombiCrunch. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.

Täckkåpa

- Täckkåpan får bara användas vid Power&Favorit- och mikrovågsdrift. I annat fall kan täckkåpan smälta.

Porslin

- Var försiktig så att porslinet inte stöter emot ugnsväggarna när det snurrar.

Beakta vid mikrovågs- och kombidrift dessutom följande:

- Använd endast värmebeständigt porslin som är lämpligt för mikrovågsugnar, som glas, keramik, porslin eller temperaturbeständig plast. Mikrovågorna tränger igenom dessa material. Mikrovågorna kan inte, eller bara delvis, tränga igenom metallporslin. Maten förblir i dessa fall kall. Det kan uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen om metallporslin används.
- Använd bara porslin med metalldekor, som en guldkant, eller mat i aluminiumformar när tillverkaren har garanterat att de tål mikrovågor. Detta gäller även produkter av återvinningspapper.
- Använd aldrig köttermometer. Vid mikrovågsdrift kan det p.g.a. köttermeters beskaffenhet uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen!
- Porslins-, keramik- och lergods som har hålrum – som kan fyllas med vatten – kan spricka. Kontrollera tillverkarens uppgifter.

1.8 Avfallshantering

Förpackning



Kvävningsrisk! Förpackningsdelar (t.ex. folie, polystyren) kan vara farliga för barn. Håll förpackningsdelar utom räckhåll för barn.



Förpackningsmaterialet är märkt och ska lämnas till återvinning och hanteras miljövänligt.

Avinstallation

- Dra ut stickkontakten ur uttaget eller låt en elektriker demontera anslutningen. Kapa därefter mikrovågsugnsens anslutningskabel.
- Efter avinstallation ska mikrovågsugnen göras oanvändbar.


Hantera mikrovågsugnen som avfall



- På mikrovågsugnsens typskylt är symbolen  avbildad. Den visar att det inte är tillåtet att slänga mikrovågsugnen med det normala hushållsavfallet.
- Avfallshanteringen måste ske i enlighet med de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Vänd dig till de ansvariga lokala myndigheterna, den lokala återvinningen för hushållsavfall eller till det ställe där du köpt mikrovågsugnen för att få ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av produkten.

2 Beskrivning av ugnen

2.1 Uppbyggnad

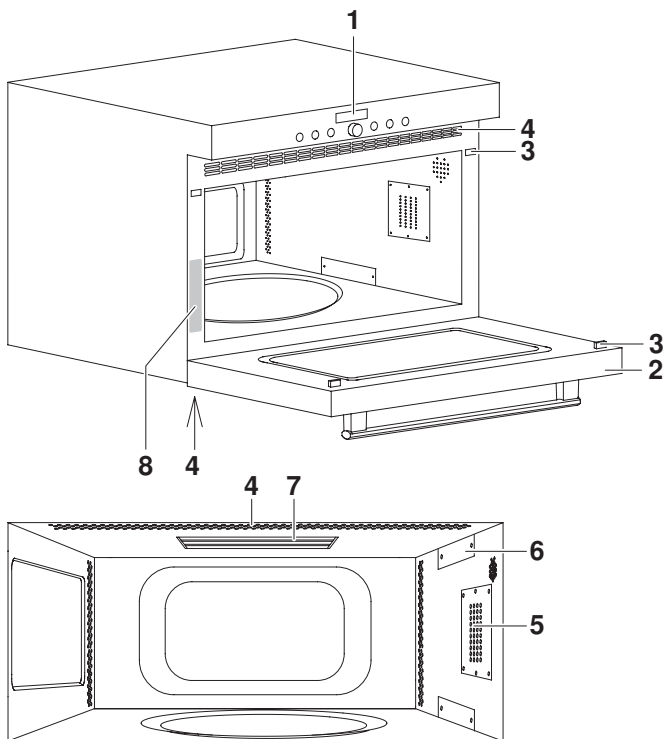

1 Manöver- och displayelement

2 Ugnslucka

3 Säkerhetsspärr

4 Ventilationsöppningar


5 Belysning

6 Mikrovågsingång

7 Grill

8 Typskylt

2.2 Manöver- och displayelement

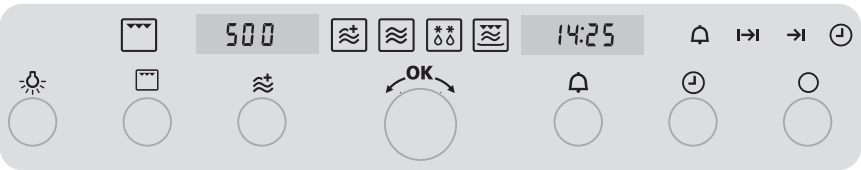

Knappar

- | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|
| | Belysning | | Timer |
| | Driftsätt | | Klockslag, drifttid, avstängningstid |
| | Mikrovågsdriftsätt | | Av |
| | Inställningsknapp | | |

Displayer

- 500 Mikrovågseffekt
- 14:25 Klockslag, drifttid, avstängningstid, timer o.s.v.

Driftsätt

- Grill

Mikrovågsdriftsätt

- | | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| | Power&Favorit | | PerfectDefrost |
| | Mikrovågsugn | | CombiCrunch |

Symboler


- | | | | |
|--|----------|--|-----------------|
| | Timer | | Avstängningstid |
| | Drifttid | | Klockslag |

2.3 Tillbehör

Snurrande tallriksstöd och snurrande glastallrik



Använd alltid den snurrande glastallriken och det snurrande stödet den ligger på i kombination med övriga tillbehör.

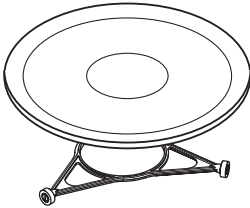

- Placera det snurrande tallriksstödet i fördjupningen i ugnsbotten.
- Placera sedan den snurrande glastallriken på stödet, så att upphöjningarna på glastallrikens botten griper tag i tallriksdrivningens spår på ugnsbotten. Den kan snurra åt vänster eller höger.
- Den snurrande glastallriken ska användas i alla driftsätt. Den fångar upp kötsaft och matrester och förhindrar nedsmutsning av ugnsbotten.


CombiCrunch-platta




Använd endast CombiCrunch-plattan i CombiCrunch-drift.

Skär aldrig med knivar eller skärhjul i CombiCrunch-plattan.

Det orsakar synliga skador.

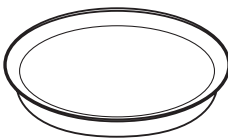

- CombiCrunch-plattan ger maten en knaprig bryning.
- Tillaga mat direkt på CombiCrunch-plattan.

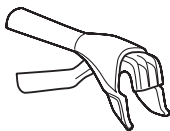


CombiCrunch-handtag

- Använd CombiCrunch-handtaget för att ta ut CombiCrunch-plattan ur mikrovågsugnen.

Galler



Placera aldrig metallporslin på gallret vid kombidrift. I annat fall kan det uppstå gnistor som skadar mikrovågsugnen.

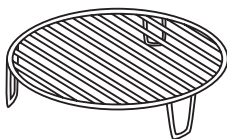


- Vid grilldrift placeras maten direkt på gallret. Täck inte över.

Täckkåpa



Använd endast täckkåpan vid Power&Favorit- och mikrovågsdrift. I annat fall kan täckkåpan smälta.

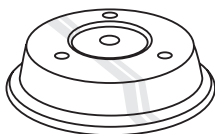

- Täckkåpan ska användas så att inte maten torkar ut.
- Den förhindrar att mikrovågsugnen smutsas ner.
- När den används blir tillagningstiden kortare.
- Uppvärmning av mat i flera nivåer:
 - Placera en tallrik på den snurrande glastallriken och täck den med täckkåpan.
 - Placera en andra tallrik på täckkåpan och täck den med en andra täckkåpa.

2.4 Ventilation

Ventilationen startas automatiskt under driften. Ventilationen kan fortsätta att vara igång efter driften för att kyla av de elektriska delarna. Det går bra att öppna luckan och ta ut livsmedlen under tiden. Ventilationen stängs av automatiskt.

2.5 Inbyggnad



Ventilationsöppningarna får aldrig täckas för.

Mikrovågsmikrovågsugnen får endast användas med lämpligt och tillåtet inbyggnadsset. Inga andra uppställnings- eller inbyggnadssätt är tillåtna.

Det finns ett särskilt monterings-kit för inbyggnad av mikrovågsugnen.

Mikrovågsmikrovågsugnen kan användas vid en omgivande temperatur på +5 °C till +35 °C.

En tillräcklig luftcirkulation krävs för att mikrovågsugnen ska fungera ordentligt. Läs installationsanvisningarna och följ de detaljerade inbyggnadsinstruktionerna.

3 Användning

Du kan välja driftsätt, driftstid och avstängningstid samt olika ytterligare funktioner genom att trycka en eller flera gånger på motsvarande knapp.

- Symbolen för den valda funktionen lyser eller blinkar.
- På den motsvarande digitaldisplayen blinkar ett förslag.
- Du ändrar inställningen genom att vrida på inställningsknappen .
- Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftar du inställningen, eller så övertar mikrovågsugnen inställningen automatisk efter 10 sekunder.
- Ytterligare inställningar eller ändringar kan göras när som helst.
- Trycker du på knappen  stängs mikrovågsugnen av.

3.1 Första idrifttagning

Innan den nyinstallerade mikrovågsugnen används för första gången ska följande göras:

- Avlägsna förpacknings- och transportmaterial ur mikrovågsugnen.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in klockan om  blinkar på den högra digitaldisplayen.



- Genom att trycka på inställningsknappen  kan du växla från timmar till minuter.
 - Timmar respektive minuter kan ställas in genom att vrida på den.
 - Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftar du inställningen eller så övertar mikrovågsugnen inställningen automatisk efter 10 sekunder.
- Rengör mikrovågsugnen och tillbehören.

3.2 Exempel



Det kan ta längre tid innan vätskor som mjölk börjar koka om man värmer upp dem med mikrovågor utan tesked. Redan vid en liten skakning av kärlet kan vätskan skvätta. Risk för brännskador! Det uppstår värme vid tillagning. Risk för brännskador! Använd grillvantar eller grytlappar. Håll barn på avstånd. Rör om i vätskor före förtäring.

Symbolen förklaras under "Inställningstips". I tabellerna under "Inställningstips" står det:

Uppvärmning	Mängd			W	G	 min.	
Tallriksrätt	300 g	-		800	-	2-3	-

- Den snurrande glastallriken och det snurrande stödet den ligger på måste användas vid alla programtyper.
- Genomför vidare användning så som beskrivs på följande sidor.

Välja driftsätt

- Välj driftsätt .
 - På den vänstra digitaldisplayen blinkar **6 50**.
 - Symbolen  blinkar.
 - Symbolen **I→I** lyser.
 - På den högra digitaldisplayen lyser **5 '00**.
- Vrid på inställningsknappen  för att ändra mikrovågseffekten till **8 00**.
- Välj driftstid med knappen .
 - På den vänstra digitaldisplayen lyser **8 00**.
 - Symbolen  lyser.
 - Symbolen **I→I** blinkar.
 - På den högra digitaldisplayen blinkar **5 '00**.
- Vrid på inställningsknappen  för att ändra driftstiden till **2 '00** och bekräfta med en tryckning.
 - Tallriksrätten värms upp.

Stänga av

- Tryck på knappen .

- Symbolerna ,  och digitaldisplayen slocknar.



Mikrovågmikrovågsugnen är avstängd när inga symboler lyser längre. Ventilationen kan fortsätta att gå.

Tömma mikrovågsugnen



Risk för brännskador! När ugnsluckan öppnas kan det komma varm luft ur mikrovågsugnen.

Tillbehören är heta. Använd grillvantar eller CombiCrunch-handtaget.

- Låt ugnsluckan stå öppen tills mikrovågsugnen har svalnat för att undvika rostbildning.

4 Användarinställningar

Inställningarna kan anpassas.

- Håll inställningsknappen intryckt i  5 sekunder när mikrovågsugnen är avstängd.
 - På digitaldisplayen står det **EE EE**.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- På digitaldisplayen står **E -: 1** för "Startskydd på".
- Välj inställning genom att vrida på inställningsknappen .
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- På digitaldisplayen blinkar t.ex. **Eh: 1** för "Tidsindikering visas".
- Genom att vrida på inställningsknappen  ändras digitaldisplayen till **Eh: 0** för "Tidsindikering visas inte".
- Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftas inställningen.
- Genom att trycka på knappen  avslutas inställningen.



Efter ett strömavbrott återställs fabriksinställningarna.

Möjliga inställningar

Startskydd	E -: 0 av
	E -: 1 på *
Tidsindikering	Eh: 1 visas *
	Eh: 0 visas inte
Belysning	EL: 0 automatisk med lucka
	EL: 1 endast med knapp *

* fabriksinställning

4.1 Startskydd

Startskyddet förhindrar en oavsiktlig start av driftsätt. Startas inte mikrovågsugnen inom 1 minut efter att luckan stängts aktiveras startskyddet automatiskt.

- Försöker man starta ett driftsätt visas **door** på digitaldisplayen.
- Öppnas luckan deaktiveras startskyddet.
- Genom att trycka på inställningsknappen  startas driftsättet.

 Knapparna  /  och  kan användas direkt, oberoende av startskyddet.

4.2 Tidsindikering

Med inställningen "visas inte" är displayerna mörka när mikrovågsugnen är avstängd. På så sätt minimeras strömförbrukningen. När mikrovågsugnen är påslagen visas klockan.

 Det lägsta värdet för strömförbrukning kan uppnås genom val av användarinställning **Eh: 0**, "Tidsindikering visas inte". Säkerhetsfunktionerna är fortsatt aktiva trots standby-energiparautomatiken. När tillagningen har avslutats slocknar alla displayer.

4.3 Belysning

Vid inställningen "automatisk med lucka" tänds och släcks belysningen när ugnsluckan öppnas respektive stängs under ett pågående driftsätt.

 Genom att trycka på knappen  kan man när som helst tända eller släcka belysningen. Om man inte släcker belysningen genom att trycka på knappen  släcks den automatiskt 30 minuter efter det att mikrovågsugnen har slutat användas.

5 Klockfunktioner

Följande klockfunktioner står till förfogande:

- Klockslag
- Timer – den kan alltid användas oberoende av alla andra funktioner.
- Drifttid – tidsstyrd avstängning av mikrovågsugnen
- Fördröjd start – tidsstyrd påslagning och avstängning av mikrovågsugnen



När mikrovågsugnen är avstängd minskas ljusstyrkan på tidsindikeringen på natten mellan kl. 24 och kl. 6.

5.1 Ställa in och ändra klockan



Klockan kan inte ändras om mikrovågsugnen är i drift eller inställd på fördröjd start.

- Tryck på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar timmarna.
- Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Tryck på knappen  eller tryck på inställningsknappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar minuterna.
- Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.

Genom att trycka på inställningsknappen  bekräftas inställningen.

5.2 Timer

Timern fungerar som en äggklocka. Den kan alltid användas oberoende av alla andra funktioner.

Ställa in

- Tryck på knappen .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar .
 - Symbolen  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in önskad tid.

Inställningen sker

- i 10-sekunderssteg upp till 10 minuter, t.ex.  = 9 min. 50 sek.
- i minutsteg från 10 minuter, t.ex.  = 1 tim. 12 min.

Den maximala tiden är 9 tim. 59 min.



Genom att trycka 1× på knappen  kan tiden återställas till .

- Starta timern genom att trycka på inställningsknappen .
 - Den löpande återstående tiden visas på den högra digitaldisplayen.
 - Symbolen  lyser.

När den inställda tiden är slut

- hörs 5 korta ljudsignaler som upprepas i 1 minut.
- Symbolen  blinkar.

Trycker du på knappen  stängs ljudsignalen av.

Kontrollera och ändra

- Tryck på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar den löpande återstående tiden.
- Symbolen  blinkar.

Du ändrar tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av i förtid

- Tryck 2× på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar .
- Symbolen  blinkar.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

5.3 Driftstid

Om driftstiden har löpt ut stängs det valda driftsättet av automatiskt.

Ställa in

- Välj önskat driftsätt.
- Om den högra digitaldisplayen inte blinkar trycker du på knappen .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar motsvarande riktvärde.
 - Symbolen $\text{I} \rightarrow \text{I}$ blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in önskad tid.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

Kontrollera och ändra

- Tryck på knappen .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar den återstående tiden.
 - Symbolen $\text{I} \rightarrow \text{I}$ blinkar.

Du ändrar tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Avstängning i förtid

- Tryck på knappen .

Driftstid slut

När den inställda tiden är slut

- stängs mikrovågsugnen av automatiskt
- hörs en lång avbruten ljudsignal i 1 minut
- blinkar på den högra digitaldisplayen 
- blinkar symbolen 
- behålls inställningarna i 3 minuter

Förlängning av inställd tid

- Välj den nya tiden inom 3 minuter genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av

- Tryck på knappen .
- Inställningarna raderas.

5.4 Fördröjd start

Fördröjd start är aktiv när driftstid och även avstängningstid har ställts in för valt driftsätt. Mikrovågsmikrovågsugnen slås automatiskt på och av igen vid den önskade tidpunkten.



Den fördröjda starten kan endast väljas med en drifttid kortare än 20 minuter.

Låt inte sådana livsmedel som lätt blir förstörda stå okyllda.

Det går inte att använda fördröjd start för driftsättet "PerfectDefrost".

- Välj önskat driftsätt.

Ställa in driftstid

- Om den högra digitaldisplayen inte blinkar trycker du på knappen .
- På den högra digitaldisplayen blinkar motsvarande riktvärde.
- Symbolen $I \rightarrow I$ blinkar.
- Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Ställa in avstängningstid

- Tryck på knappen  igen.
 - På den högra digitaldisplayen blinkar t.ex. 8:15 – avstängningstid utan fördröjning.
 - Symbolen →I blinkar.
 - Ställ in avstängningstiden genom att vrida på inställningsknappen .
- Avstängningstiden kan fördröjas med maximalt 23 tim. 59 min.



- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- På den högra displayen står det vad klockan är.
- Symbolen →I lyser.
- Det valda driftsättet är avstängt fram till den automatiska starten.

Exemp ➤ Välj driftsätt  och 150 W.

- el:
- Ställ in en drifttid på 15 min. klockan 8.
 - Ställ in avstängningstiden till klockan 11.30.
 - Mikrovågsmikrovågsugnen slås automatiskt på klockan 11.15 och stängs av igen klockan 11.30.

Kontrollera och ändra

- Tryck 1× på knappen .
 - Driftstiden syns i 2 sekunder.
- Tryck 2× på knappen .
 - Avstängningstiden blinkar och kan ändras.



Drifttid, driftsätt och mikrovågseffekt kan inte ändras.

Avstängning i förtid

- Tryck på knappen .

Driftstid slut

När den inställda tiden är slut

- stängs mikrovågsugnen av automatiskt
- hörs en lång avbruten ljudsignal i 1 minut
- blinkar på den högra digitaldisplayen 
- blinkar symbolen 
- behålls inställningarna i 3 minuter

Förlängning av inställd tid

- Välj den nya tiden inom 3 minuter genom att vrida på inställningsknappen .

Stänga av

- Tryck på knappen .
 - Inställningarna raderas.


6 Driftsätt


Nedan beskrivs alla driftsätt.

➤ Observera informationen i **INSTÄLLNINGSTIPS**.

Driftsätt	Symbol	Område	Föreslaget värde
Grill		-	15 min.
Power&Favorit		1000 W 0-2 min. 30	1000 W 50 s
Mikrovågsugn		0-850 W 0-1h30	650 W 5 min.
PerfectDefrost		50-2500 g	400 g
CombiCrunch		0-1h30	2 min.
Kombidrift		0-650 W 0-1h30	650 W/5 min. eller 350 W/15 min.

- Använd alltid den snurrande glastallriken och det snurrande stödet den ligger på i kombination med övriga tillbehör.

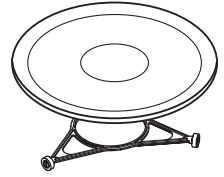

Användning	Tillbehör
För en knaprig, brun skorpa; för gratinering och rostning. Förvärm mikrovågsugnen i 5 minuter. Placera det som ska grillas direkt på gallret.	
För daglig uppvärmning av vätska som tevattnen, mjölk o.s.v.	–
För tillredning och uppvärmning av grönsaker, potatis, kött, fisk o.s.v. Den mesta maten ska vändas eller röras om efter halva tillagningstiden.	
För upptining av kött, fisk, fågel o.s.v.	–
För pizza, mördegsbotten, pajer, ägg och bacon, hamburgare, små korvar o.s.v.	
För gratäng, lasagne, fågel, bakad potatis o.s.v.	

6.1 Power&Favoriteit

Med detta driftsätt kan man spara uppvärmningen av en vätska, t.ex. 2 dl kaffe.

- Välj driftsätt .
 - På den vänstra digitaldisplayen lyser .
 - Symbolen  blinkar.
 - På den högra digitaldisplayen blinkar .
- Ställ in inställningstiden genom att vrida på inställningsknappen .
- Håll inställningsknappen intryckt (minst 2 sekunder) för att spara tiden.


Nästa gång någon väljer driftsättet  blinkar den inställda tiden på den högra digitaldisplayen.

6.2 PerfectDefrost

Detta driftsätt är det perfekta sättet att tina upp mat med en nettovikt på 50–2500 g. Det finns automatiska program för de 5 följande livsmedelsgrupperna:

Vänster digital-display	Livsmedelsgrupp	max. vikt
1	Kött	2000 g
2	Kyckling	2500 g
3	Fisk	1500 g
4	Grönsaker	1500 g
5	Bröd	1000 g

Bifogad etikett med de 5 livsmedelsgrupperna kan placeras som följer:

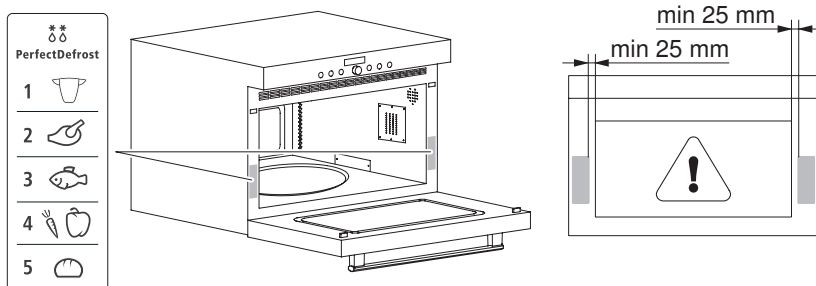

- Välj driftsätt **00**.
 - På den vänstra digitaldisplaysen blinkar **1**.
 - På den högra digitaldisplaysen lyser **400**.
- Vrid på inställningsknappen **OK** för att ändra livsmedelsgrupp och bekräfta med en tryckning.
 - På den vänstra digitaldisplaysen lyser livsmedelsgruppen.
 - På den högra digitaldisplaysen blinkar **400**.
- Vrid på inställningsknappen **OK** för att välja matens vikt och bekräfta med en tryckning.
 - Programmet startar.
 - Den högra digitaldisplaysen visar den löpande återstående tiden.

Efter ca halva tiden stoppas upptiningen.

- Signalen ljuder tre gånger.
- På den vänstra digitaldisplayen står det *t u r n*.
- På den högra digitaldisplayen står det *F o o d*.
- Öppna ugnsluckan.
- Rör om resp. vänd på maten.
- Stäng ugnsluckan och bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- Upptiningen fortsätter.



Om maten inte vänds resp. rörs om fortsätts upptiningen automatiskt efter 2 minuter.

6.3 CombiCrunch

Detta driftsätt kombinerar mikrovågor och grill. För ett optimalt resultat måste CombiCrunch-plattan användas.

- Välj driftsätt .
- På den högra digitaldisplayen blinkar **2'00**.
- Vrid på inställningsknappen  för att ändra inställd tid och bekräfta med en tryckning.

6.4 Kombidrift

Kombidriften fungerar endast med rena mikrovågor och grill.

- Välj driftsätt .
 - På den högra digitaldisplayen blinkar **0h 15**.
 - Symbolerna **|→|** och  blinkar.
- Vrid på inställningsknappen  för att ställa in tiden – max. **1h 30**–.



Den inställda tiden gäller grill- och mikrovågsdrift.

- Välj driftsätt .
 - På den högra digitaldisplayen lyser den inställda tiden.
 - Symbolen **|→|** lyser.
 - Symbolen  blinkar.
 - På den vänstra digitaldisplayen blinkar **350**.
- Ställ in mikrovågseffekten genom att vrida på inställningsknappen .
- Ställ vid behov in fördröjd start.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

Kontrollera och ändra

- Sätt på resp. stäng av grillen med knappen .
- Välj mikrovågor med knappen .
 - Symbolen  blinkar.
 - På den vänstra digitaldisplayen blinkar mikrovågseffekten.
- Vrid på inställningsknappen  för att sänka mikrovågseffekten till 0.
 - Mikrovågsdriften är avstängd.

Stänga av

- Tryck på knappen .

7 Inställningstips

Förklaring av symboler

	Grill
	Mikrovågsdriftsätt
W	Watt
G	Vikt
 Min.	Tid i minuter
	Tillbehör

7.1 Optimal användning

I kokböcker är de rekommenderade uppgifterna delvis för höga och angivna tillbehör inte optimala för denna mikrovågsugn. I följande tabeller finns olika uppgifter för optimal användning.

- Placera alltid maten mitt på den snurrande glastallriken.
- Täck över flytande och ångande livsmedel, utom om det ska bli knaprigt.
- Livsmedel med lite vätska måste täckas vid uppvärmning för att inte torka ut.
- Rör om resp. vänd på maten efter halva tiden.
- Låt maten stå kvar i mikrovågsugnen efter uppvärmningen för en jämn uppvärmning (vilotid).
- Undvik att öppna ugnsluckan ofta.



Många små portioner värms upp snabbare och jämnare än en enda stor portion.

7.2 Uppvärmning

	Mängd			W	G	 min.	
Tallriksrätt	300 g	–		800	–	2–3	–
Gulasch	300 g	–		800	–	3	–
Soppa	3 dl	–		800	–	1,5–2	–
Sås	3 dl	–		800	–	2–3	–
Hamburgare	2 stycken	–		800	–	6–8	–
Korv	2 stycken	–		500	–	6–8	–
Lasagne	450 g	–		500	–	5–6	–
Nudlar	200 g	–		800	–	2	–
Ris	150 g	–		800	–	1,5–2	–
Ris	300 g	–		800	–	2–3	–
Kyckling	300 g	–		500	–	3–4	–
Grönsaker	250 g	–		800	–	1,5–2	–
Mjölk	2 dl	–		–	–	1	–
Kaffe	2 dl	–		–	–	1	–

- Placera en tesked i kärlet vid uppvärmning av vätska för att undvika försenad uppkokning.
- Rör om resp. vänd på maten efter halva tillagningstiden.
- Låt maten vila i ca 2 minuter efter uppvärmning.
- Tillsätt alltid lite vätska till ris och nudlar.

7.3 Upptining

Mat	Mängd			W	G	 min.	
Korv	500 g	-		-	500 g	-	-
Räkor	200 g	-		-	200 g	-	-
Spenat	300 g	-		350	-	-	-
Blandade grönsaker	250 g	-		350	-	-	-
Frukt	250 g	-		-	250 g	-	-
Brödlimpa	500 g	-		-	500 g	-	-
Frallor	2 stycken	-		-	200 g	-	-
Kaka (mjuk)	1 stycken	-		-	600 g	-	-
Brioche	5 stycken	-		-	600 g	-	-

- Rör om resp. vänd på maten efter halva upptiningstiden.
- Upptiningstiden beror på matens form och storlek.
- Ge maten en platt form som är så liten som möjligt redan vid infrysning.
- För en perfekt upptining krävs en vilotid på ca 4 minuter efter upptiningens slut.

7.4 Tina och tillaga samtidigt




Djupfryst	Mängd			W	G	 min.	
Pizza	200 g 300 g 400 g	-		-	-	6 7 9	
Hamburgare	2 stycken 4 stycken	-		-	-	5-6 7-8	
Fiskpinnar	200 g 300 g	-		-	-	5 7	
Pommes frites	200 g 300 g 400 g	-		-	-	8 10 12	
Blandade grönsaker	200 g 300 g 400 g	-		-	-	5 6 7	
Fruktkompott	200 g 300 g 400 g	-		650	-	4 5 6	-
Lasagne	400 g till 450 g	-		650	-	13-17	-
Soppa	3 dl	-		800	-	5	-
Färdigmat	400 g	-		800	-	6-8	-

- Beakta tillverkarens rekommendationer.
- Rör om resp. vänd på maten efter halva tillagningstiden.

7.5 Tillagning


Kött	Mängd			W	G	 min.	
Fläskstek	1 kg	-		-	-	20	
Kalvstek	1 kg	-		-	-	15-18	
Fläskkotlett	1 kg (tjock)	-		-	-	22-24	
	1 kg (tunn)	-		-	-	18-20	
Lammbog	1 kg	-		-	-	20-25	
Rostbiff	1 kg (blodig)	-		-	-	10-12	
	1 kg (medel)	-		-	-	12-14	
	1 kg (genomstek)	-		-	-	14-16	
Korv	200 g	-		-	-	4-5	
	400 g	-		-	-	7-8	
Grillspett	600 g	-		-	-	12-15	
Kyckling	1,2 kg (hel)	-		-	-	20-25	
	600 g (portioner)	-		-	-	16-18	


- Vänd ev. köttbiten efter halva tillagningstiden.
- Låt maten vila i ca 10-15 minuter efter tillagningen.

Fisk	Mängd			W	G	 min.		
Fisk, hel	500 g 800 g		+		650	-	10-12 12-15	
Fiskfilé	400 g 500 g	-		-	-	3-5 5-6		
Lax	2 stycken (à 200 g)	-		-	-	7-8		
Sjötunga, filé	400 g	-		650	-	4-5		
Forell	2 stycken (à 200 g)	-		650	-	5-7		
	2 stycken (à 400 g)					8-11		
Bläckfisk	650 g		+		650	-	7-9	
Kräfta	500 g	-		500	-	7-8		

- Vätska som buljong eller vin kan tillföras.
- Låt maten vila i ca 3 minuter efter tillagning.

7 Inställningstips

Färskas grönsaker	Mängd			W	G	 min.	
Broccoli	300 g 500 g	-		800	-	3-4 6-8	
Kronärtskocka	1 stycken 2 stycken	-		800	-	4-5 6-8	
Morötter	300 g 400 g	-		800	-	3-4 6-8	
Blomkål	300 g 500 g	-		800	-	3-4 6-8	
Brysselkål	500 g	-		800	-	6-9	
Fänkål	300 g	-		800	-	3-4	
Svamp	500 g	-		800	-	3-5	
Majs	500 g (2 stycken)	-		800	-	10-12	
Aubergin	400 g	-		-	-	6-8	
Potatis, skurna	250 g 400 g 500 g	-		-	-	8-10 12-14 15-18	
Potatis, hela	1 stycken (à 250 g) 2 stycken (à 250 g) 4 stycken (à 250 g)	-		800	-	4-6 8-10 12-15	

Färska grönsaker	Mängd			W	G	 min.	
Paprika	2 stycken 4 stycken	-		-	-	7-8 10-12	
Ärtor *	250 g	-		800	-	4-5	
Tomater *	400 g	-		800	-	2-3	
Spenat *	250 g	-		800	-	3-4	
Zucchini	250 g	-		-	-	1-2	

* Tillsätt alltid lite vätska.

► Rör om resp. vänd på maten efter halva tillagningstiden.

8 Skötsel och underhåll



Låt mikrovågsugn och tillbehör svalna före rengöring.

Vid skador på ugnsluckan eller säkerhetsspärren får mikrovågsugnen inte längre användas. Kontrollera dessa delar regelbundet.

Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas.

Repade luckglas kan gå sönder.

Använd aldrig skurmedel, mycket sura rengöringsmedel eller medel för rostfritt stål. Repande skursvampar, tvålull o.s.v. får inte användas. Dessa produkter skadar ytan.

8.1 Utvändig rengöring

- Avlägsna genast smuts eller rester av rengöringsmedel.
- Rengör ytorna med en mjuk trasa fuktad med sköljvatten – på metallytor i slipriktningen. Eftertorka med en mjuk trasa.

8.2 Rengöra ugnsluckan



Ugnsluckan får absolut inte tas bort!

Skurmedel och rengöringsmedel som stålull, knivar, glasskrapor, rakblad o.s.v. får inte användas för rengöring av luckans glas.

Repade luckglas kan gå sönder.

- Rengör ugnsluckan med en mjuk trasa fuktad med sköljvatten. Eftertorka med en mjuk trasa.

8.3 Rengöra insidan av mikrovågsugnen



Sätt alltid tillbaka den snurrande glastallriken och dess stöd efter rengöring.

Använd aldrig repande rengöringsmedel. Repande skursvampar, stålull o.s.v. får inte användas. Dessa produkter skadar ytan.

- Rengör regelbundet mikrovågsugnen, särskilt när mat har kokat över. Var försiktig så att inga fettstänk eller matrester fastnar. Plocka ut alla tillbehör från mikrovågsugnen före rengöring.
- Torka helst bort smuts ur mikrovågsugnen innan den svalnat helt med fuktig trasa. Använd en mjuk trasa fuktad med sköljvatten och eftertorka med en mjuk trasa.
- Värm vid svår smuts upp ett glas vatten i 2–3 minuter på högsta mikrovågseffekt. Smutsen mjukas upp av ångan som uppstår.
- Ta bort oönskad lukt genom att värma upp ett glas vatten med citronsaft i 2–3 minuter på högsta mikrovågseffekt.

8.4 Rengöra tillbehör



Låt den snurrande glastallriken svalna före rengöring.

CombiCrunch-plattan måste ha svalnat före rengöring. En CombiCrunch-platta som fortfarande är varm får aldrig sänkas ned i sköljvatten eller kylas under rinnande vatten. Snabb avkylning skadar plattan. Repande skursvampar, stålull o.s.v. orsakar alltid synliga skador.

Följande tillbehör kan rengöras i diskmaskin:

- Snurrande tallriksstöd
- Snurrande glastallrik
- Täckkåpa
- CombiCrunch-handtag
- Galler



CombiCrunch-plattan får inte diskas i diskmaskin. Det kan skada ytan.

- Använd ett mildt rengöringsmedel, vatten och en svamp vid rengöring.

8.5 Byta glödlampan

Av säkerhetsskäl måste vår kundtjänst kontaktas när glödlampan är trasig.

9 Åtgärda störningar på egen hand

Nedan följer en lista med störningar som du själv enkelt kan åtgärda på egen hand om du följer beskrivningen. Om en annan störning visas eller det inte går att åtgärda störningen ska du ringa till service.



Innan du ringer till service ska du notera PN-numret och hela felmeddelandet t.ex. **F xx**.

9.1 Vad ska jag göra när...

... mikrovågsugnen har startats utan något som ska tillagas inuti

Möjlig orsak	Åtgärd
	Mikrovågsmikrovågsugnen skadas inte om den bara är igång en kort tid. Starta inte mikrovågsugnen utan mat som ska tillagas.

... mikrovågsugnen inte fungerar

Möjlig orsak	Åtgärd
• Mikrovågsmikrovågsugnen är inte ansluten till elnätet.	➤ Kontrollera strömförsörjningen.
• Säkring eller automatsäkring i lägenhetens resp. husets elcentral är defekt.	➤ Byt säkringen. ➤ Slå på automatsäkringen igen.
• Avbrott i strömförsörjningen.	➤ Kontrollera strömförsörjningen.
• Mikrovågsmikrovågsugnen är trasig.	➤ Kontakta vår kundtjänst.

... ett skrapande ljud hörs när mikrovågsugnen sätts på

Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnsbotten och det snurrande tallriksstödet är smutsiga.	➤ Rengör ugnsbotten och det snurrande tallriksstödet regelbundet.

... mikrovågsugnen orsakar störningar på TV:n

Möjlig orsak	Åtgärd
	Det är i detta fall inget fel på mikrovågsugnen. Vid drift kan det uppstå störningar på TV eller radio. Det handlar då om störningar liknande dem som även små elapparater (t.ex. mixer, dammsugare o.s.v.) kan orsaka.

... varm luft strömmar ut ur mikrovågsugnen

Möjlig orsak	Åtgärd
	Det handlar om ett normalt, funktionsbetingat tillstånd. Värmen som strömmar ut från maten som tillagas värmer upp luften i mikrovågsugnen och förs vidare ut. Det finns inga mikrovågor i denna uppvärmda luft. Ventilationsöppningarna får inte täckas på något sätt.

... mikrovågsugnen har stängts av i förtid

Möjlig orsak	Åtgärd
• Mikrovågsmikro- vågsugnen är överhettad.	➤ Kontrollera mikrovågsugnens ventilations- öppningar. De måste vara helt fria.
• Ventilationsöppningarna är förtäckta.	➤ Frilägg ventilationsöppningarna från alla föremål.
	➤ Vänta tills mikrovågsugnen har svalnat.
	➤ Starta mikrovågsugnen igen.

9.2 Efter ett strömavbrott

Efter ett strömavbrott blinkar **12:00** på den högra digitaldisplayen och symbolen .

- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.
- Genom att trycka på inställningsknappen  igen bekräftas klockslaget.




Alla användarinställningar har återgått till fabriksinställningarna.


10 Tillbehör och reservdelar

Ange ugnens modellnummer och exakt beteckning på tillbehöret eller reservdelen vid beställning.


Snurrande tallriksstöd

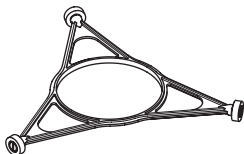

Snurrande glastallrik

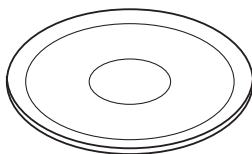


Täckkåpa

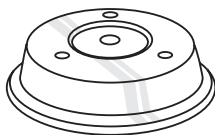


CombiCrunch-platta



CombiCrunch-handtag

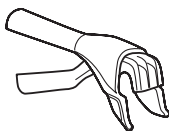

Galler

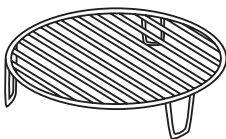


11 Tekniska data

Utvändiga mått

- Se installationsanvisningarna

Elanslutning

- Se typskylter 1

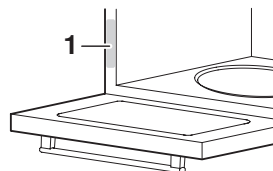

Standby-energisparautomatik

För att undvika onödig energiförbrukning är ugnen utrustad med en standby-energisparautomatik.



Det lägsta värdet för strömförbrukning kan uppnås genom val av användarinställning **Eh: 0**, «Tidsindikering visas inte». Säkerhetsfunktionerna är fortsatt aktiva trots standby-energisparautomatiken.

12 Avfallshantering

Förpackning

- Förpackningsmaterialet (kartong, plastfilm PE och polystyren EPS) är märkt och ska om möjligt återanvändas och bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Avinstallation

- Koppla ur ugnen från elnätet. Om ugnen är fast installerad ska detta utföras av en utbildad elektriker!

Säkerhet

- För att undvika olycksfall på grund av ej ändamålsenlig användning, speciellt av lekande barn, ska ugnen göras obrukbar.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget eller låt en elektriker demontera anslutningen. Kapa därefter ugnens anslutningskabel.
- Avlägsna luckans låsanordning eller gör den oanvändbar.

Avfallshantering

- Den gamla ugnen är inte värdelöst avfall. Med korrekt avfallshantering kan råvarorna återanvändas.



- På ugnens typskylt är symbolen  avbildad. Den visar att det inte är tillåtet att slänga ugnen med det normala hushållsavfallet.
- Bortskaffandet måste ske i enlighet med de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Vänd dig till de ansvariga lokala myndigheterna, den lokala återvinningen för hushållsavfall eller till det ställe där du köpt ugnen för att få ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av produkten.

13 Register

A

Ansvarsfriskrivning	10
Användarinställningar	28
Användning	24
Exempel	25
Användning, optimal	44
Avfallshantering	60
Avinstallation	18
Förpackning	18
Hantera mikrovågsugnen som avfall	18
Avinstallation	60
Avstängningstid	35

B

Barnsäkring	28
Belysning	19, 28, 29
Beskrivning av ugnen	19
Bruksanvisning	11
Byta glödlampan	54

C

CombiCrunch	38, 42
Handtag	22
Platta	16, 21

D

Displayelement	20
Displayer	20
Driftsätt	20, 38
CombiCrunch	42
PerfectDefrost	41
Power&Favorit	40
Driftstid	33

E

Elanslutning	59
------------------------	----

F

Fördröjd start	35
Förklaring av symboler	44
Förpackning	60
Första idrifttagning	24

G

Galler	16, 22
Giltighetsområde	2
Grill	19, 38

I

Idrifttagning	24
Inbyggnad	23
Inställningstips	44
Tillagning	48
Upptining	46
Uppvärmning	45

K

Klockfunktioner	30
Knappar	20
Kombidrift	38, 43
Kort handledning	64

M

Manöverelement	20
Mikrovågsdriftsätt	20
Mikrovågsugn	38
Säkerhetsanvisningar	13
Modell nr	2

O

Omgivande temperatur	23
Optimal användning	44

P

PerfectDefrost	38, 41
Porslin	17
Power&Favorit	38, 40

R

Radiostörningar	56
Rengöra insidan av ugnen	53
Rengöring	52
Reparation-Service	63
Reservdelar	58

S

Säkerhet	60
Säkerhetsanvisningar	5
Allmänna	6
Specifika för ugnen	7
Säkerhetsspärr	19
Skötsel	52
Skrapande ljud	56
Snurrande glastallrik	16, 21
Snurrande tallriksstöd	16, 21
Ställa in klockan	30
Ställa in tid	30
Standby	59
Startskydd	29
Störningar	55
Strömavbrott	57
Symboler	2, 5, 20

T

Täckkåpa	17, 22
Tekniska data	59
Tidsindikering	28, 29
Blinkar	57
Tillagning	48

Tillbehör	16, 21, 58
Rengöring	54
Timer	31
Tömma ugnen	27
TV-störningar	56
Typ	2
Typskylt	19, 59

U

Ugnslucka	19
Rengöring	52
Underhåll	52
Undvika skador på ugnen	13
Uppbyggnad	19
Upptining	46
Uppvärmning	45
Utvändig rengöring	52
Utvändiga mått	59

V

Värma upp livsmedel	14
Värma upp vätska	14
Ventilation	23
Ventilationsöppningar	57

14 Reparation-Service



Kapitlet ÅTGÄRDA STÖRNINGAR PÅ EGEN HAND hjälper dig att själv åtgärda små driftstörningar.

Du slipper att tillkalla en servicetekniker och de utgifter som då uppstår.

När du tar kontakt med oss på grund av en driftstörning eller en beställning ska du alltid ange produktionsnumret (PN) och beteckningen på din ugn. Skriv dessa uppgifter här och även på den serviceetikett som levererats tillsammans med ugnen. Klistra fast den på en väl synlig plats eller i din telefonbok.

PN

Köksfläkt

Dessa uppgifter hittar du på garantibeviset, originalfakturan och på typskylten på din ugn.

► Öppna ugnsluckan.

– Typskylten finns på vänster sida i mikrovågsugnen.

Kort handledning

Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen först!

Ställa in klockan

- Tryck på knappen .
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in timmarna.
- Tryck på knappen  igen.
- Vrid på inställningsknappen  och ställ in minuterna.

Avstängning av ugnen

- Tryck på knappen .

Inställning av timer

- Tryck på knappen .
- Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen .

Koppla in Power&Favorit

- Tryck på knappen .
- Bekräfta genom att trycka på inställningsknappen .

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J944.362-1