

# Mode d'emploi

Adora S entièrement et design intégré

Lave-vaisselle

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

## **Tenez compte des conseils de sécurité.**

### **Modifications**

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

### **Domaine de validité**

La famille de produit (numéro de modèle) correspond aux premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique. Ce mode d'emploi est valable pour:

| <b>Modèle</b> | <b>Type</b> | <b>Famille de produit</b> | <b>Système de mesure</b> |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| Adora 55 S    | GS55Sdi     | 41014                     | SMS 55                   |
| Adora 55 S    | GS55SVi     | 41025                     | SMS 55                   |
| Adora 55 S    | GS55SGdi    | 41028                     | SMS 55                   |
| Adora 55 S    | GS55SGVi    | 41027                     | SMS 55                   |
| Adora 60 S    | GS60Sdi     | 41010                     | EURO 60                  |
| Adora 60 S    | GS60SVi     | 41035                     | EURO 60                  |
| Adora 60 S    | GS60SGdi    | 41037                     | EURO 60                  |
| Adora 60 S    | GS60SGVi    | 41036                     | EURO 60                  |

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

# Sommaire

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Consignes de sécurité</b>                     | <b>5</b>  |
| 1.1      | Symboles utilisés.....                           | 5         |
| 1.2      | Consignes de sécurité générales .....            | 6         |
| 1.4      | Remarques concernant l'utilisation.....          | 8         |
| <b>2</b> | <b>Elimination</b>                               | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Votre appareil</b>                            | <b>13</b> |
| 3.1      | Description de l'appareil.....                   | 13        |
| 3.2      | Structure de l'appareil .....                    | 14        |
| 3.3      | Éléments de commande et d'affichage .....        | 15        |
| <b>4</b> | <b>Tableau des programmes</b>                    | <b>17</b> |
| 4.1      | Programmes.....                                  | 17        |
| 4.2      | Fonctions supplémentaires .....                  | 19        |
| <b>5</b> | <b>Réglages utilisateur</b>                      | <b>20</b> |
| 5.1      | Modification des réglages utilisateur.....       | 20        |
| 5.2      | Signal acoustique.....                           | 22        |
| 5.3      | Produit de lavage «All in 1» .....               | 22        |
| 5.4      | Sécurité enfants.....                            | 22        |
| 5.5      | Dureté de l'eau .....                            | 23        |
| 5.6      | Dosage du rince-éclat .....                      | 24        |
| 5.7      | Séchage Plus.....                                | 25        |
| 5.8      | Raccord d'eau chaude.....                        | 25        |
| 5.9      | Unité de température.....                        | 25        |
| 5.10     | Ouverture automatique de la porte.....           | 26        |
| 5.11     | Réglages d'usine.....                            | 26        |
| <b>6</b> | <b>Rinçage</b>                                   | <b>27</b> |
| 6.1      | Préparation de l'appareil.....                   | 27        |
| 6.2      | Conseils de lavage .....                         | 28        |
| 6.3      | Chargement des paniers à vaisselle.....          | 29        |
| 6.4      | Conseils de chargement du panier supérieur ..... | 30        |
| 6.5      | Conseils de chargement du panier inférieur ..... | 34        |
| 6.6      | Doser le produit de lavage.....                  | 38        |
| 6.7      | Sélection du programme .....                     | 40        |
| 6.8      | Sélection du programme Eco.....                  | 41        |
| 6.9      | Sélection d'une fonction supplémentaire .....    | 41        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 6.10      | Enregistrement de la fonction supplémentaire..... | 42        |
| 6.11      | Démarrage différé .....                           | 42        |
| 6.12      | Interrompt un programme .....                     | 43        |
| 6.13      | Arrêt prématuré du programme .....                | 43        |
| 6.14      | Fin du programme .....                            | 44        |
| 6.15      | Utilisation avec sécurité enfants active .....    | 45        |
| <b>7</b>  | <b>Entretien et maintenance</b>                   | <b>46</b> |
| 7.1       | Nettoyage intérieur.....                          | 46        |
| 7.2       | Nettoyage extérieur.....                          | 46        |
| 7.3       | Système de filtration, nettoyage .....            | 47        |
| 7.4       | Bras d'aspersion, nettoyage .....                 | 48        |
| 7.5       | Remplissage du réservoir de sel régénérant .....  | 49        |
| 7.6       | Ajout de rince-éclat .....                        | 50        |
| 7.7       | Nettoyage du filtre d'entrée.....                 | 51        |
| <b>8</b>  | <b>Comment réparer soi-même des pannes</b>        | <b>52</b> |
| 8.1       | Que faire lorsque.....                            | 52        |
| 8.2       | Coupure de courant.....                           | 58        |
| <b>9</b>  | <b>Accessoires et pièces de rechange</b>          | <b>59</b> |
| <b>10</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>                | <b>61</b> |
| 10.1      | Tableau.....                                      | 61        |
| 10.2      | Fiche technique du produit .....                  | 62        |
| 10.3      | Taux de consommation.....                         | 63        |
| 10.4      | Indications pour les instituts d'essai.....       | 64        |
| 10.5      | Mesure du bruit .....                             | 64        |
| <b>11</b> | <b>Index</b>                                      | <b>65</b> |
| <b>12</b> | <b>Service et assistance</b>                      | <b>67</b> |

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Symboles utilisés



**Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes au niveau de la sécurité.**

**Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, un endommagement de l'appareil ou de l'installation!**



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination



Informations concernant le mode d'emploi

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser l'une après l'autre.
  - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

## 1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissances si ces enfants ou personnes sont sous surveillance ou ont reçu une instruction concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Si un appareil n'est pas équipé d'une ligne de raccordement au secteur et d'une fiche ou autres moyens de débranchement au secteur présentant sur chaque pôle une largeur d'ouverture de contact conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour coupure complète, un dispositif de coupure doit être intégré à l'installation électrique à pose fixe selon les dispositions de construction.
- Si la ligne de raccordement au secteur de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou par son service après-vente ou par une personne de qualification analogue afin d'éviter tout danger.

### 1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

- L'appareil ne doit être utilisé que pour laver la vaisselle et les couverts usuels du ménage, uniquement avec de l'eau et des produits de lavage pour lave-vaisselles du commerce. Employez l'appareil uniquement pour un usage domestique et conformément à l'utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage non conforme ou d'erreurs de manipulation.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.
- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- Les ouvertures d'appareils à ouvertures de ventilation au bas du bâti ne doivent pas être bouchées par de la moquette.
- Ne laissez la porte de l'appareil ouverte qu'en position encliquetée. Sinon, la porte étant ouverte, il y a risque de trébuchement ou de coincement! Ne vous asseyez et ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil et ne l'utilisez pas pour y poser des objets.
- ATTENTION: les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou à l'horizontale.
- ATTENTION: ne pas faire tomber ou introduire de couteaux, de fourchettes ou d'autres objets pointus dans l'orifice de la fermeture de la porte.
- Aucun détergent ne doit pénétrer dans l'orifice de la fermeture de la porte. Cela peut endommager la fermeture de la porte.

## 1.4 Remarques concernant l'utilisation

### Avant la première mise en service

- L'appareil doit être monté et raccordé au réseau électrique conformément à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien qualifié.



L'appareil a fait l'objet d'un contrôle avec de l'eau avant sa livraison. Pour cette raison, l'appareil est susceptible de contenir des restes d'eau.

### Utilisation conforme à l'usage prévu

- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces et parties sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service clientèle ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation ou des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, tenez compte des indications figurant au chapitre «Service & Support». Si besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être employées.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment.

### Si vous avez des enfants

- L'eau utilisée dans l'appareil n'est pas potable. Les restes de produit de lavage qui peuvent se trouver encore dans l'appareil entraînent un risque de brûlure par acide! Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.


### Utilisation

- Utilisez la fonction de sécurité enfants.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service après-vente.
- Dès qu'un dérangement est constaté, débranchez l'appareil du secteur.



## 1 Consignes de sécurité

---

- Assurez-vous, avant de fermer la porte de l'appareil et de démarrer un programme, qu'aucun corps étranger ou animal domestique ne se trouve dans l'appareil. Tous les corps étrangers tels que clous et trombones peuvent endommager les pièces de la machine et la vaisselle.
- N'employez que des produits de lavage, rince-éclats et sels régénérants dont le fabricant indique expressément qu'ils sont destinés à l'utilisation dans les lave-vaisselles. Observez leur mode d'emploi à la lettre.
- Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle sans ou avec trop peu de produit de lavage, risque d'endommagement!
- N'utilisez pas de produits pour laver la vaisselle à la main: la mousse abondante qu'ils produisent peut provoquer des dérangements.
- Après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, sélectionnez le programme  sans vaisselle.
- Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de rince-éclat ni dans celui de sel régénérant. Si cela devait cependant se produire, l'appareil ne doit en aucun cas être mis en marche, car cela provoquerait des dégâts coûteux. Appelez le service après-vente.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche sans système de filtration.
- Ne nettoyez la partie qui se trouve en dessous du système de filtration qu'avec des matières douces. N'utilisez jamais pour cela d'objets métalliques.

### **Attention, risque de brûlures !**

- Ne lavez jamais dans l'appareil des objets souillés par des produits inflammables ou corrosifs tels que solvants, peintures, cires, substances chimiques (acides ou basiques) ou par des copeaux métalliques, ainsi que des objets dont des fibres peuvent se détacher.
- Évitez d'ouvrir inutilement la porte de l'appareil pendant son fonctionnement. La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes, risque de brûlures! La vapeur qui s'échappe de l'appareil pourrait également endommager les revêtements en bois. Elle peut en outre embuer vos verres de lunettes et gêner votre vue.

### **Attention, risque de blessures!**

- Ne vous appuyez pas sur des parties de l'appareil, risque d'accident!
- Tenez les animaux domestiques à l'écart.

### Attention, danger de mort!

- Les éléments d'emballage (ex. : films plastiques et polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants. Danger d'asphyxie ! Gardez les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.

### Évitez d'endommager l'appareil

- En cas d'absence prolongée, fermez le robinet d'eau.
- À noter: Afin de garantir la protection de l'appareil (entre autres la protection contre les inondations), l'appareil doit toujours être raccordé à l'électricité.



Si  s'affiche, la porte ne doit pas être fermée. Cela endommagerait l'ouvre-porte.








Si l'indication de remplissage **S**s'allume, remplissez impérativement de sel régénérant, même si vous utilisez du produit de lavage *all in 1*.

- Cet appareil ne peut être transporté qu'à la verticale! Toute autre position entraîne un endommagement de l'appareil! S'il est porté prudemment et sans secousses, l'appareil peut être basculé sur le côté gauche (appareil vu de face) de 90° maximum.

# 1 Consignes de sécurité

---

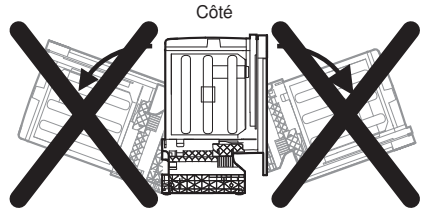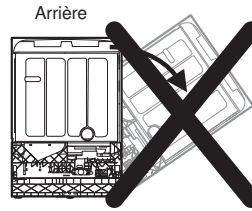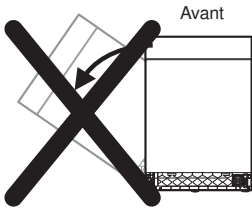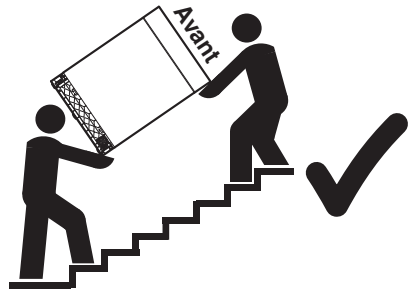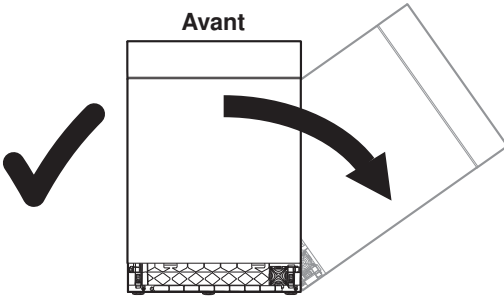

## 2 Élimination

### Emballage

- Les éléments d'emballage (carton, film en plastique PE et polystyrène EPS) sont marqués et doivent si possible être recyclés ou éliminés de façon écologique.

### Désinstallation

- Débrancher l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé!


### Sécurité

- Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme, en particulier par des enfants qui jouent, rendre l'appareil inutilisable.
- Retirer la fiche de la prise électrique ou faire démonter le branchement par un électricien. Couper ensuite le cordon de l'appareil.
- Retirer le verrouillage de porte ou le rendre inutilisable.

### Élimination

- L'appareil usagé n'est pas un déchet sans valeur. Une élimination en bonne et due forme permettra de recycler les matières premières.




- Le symbole  se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil. Il indique qu'une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite.
- L'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale. Veuillez vous adresser aux autorités compétentes de votre commune, au centre de recyclage local pour les déchets ménagers ou au commerçant auquel vous avez acheté cet appareil pour obtenir davantage d'informations sur le traitement, la récupération et la réutilisation de ce produit.

## 3 Votre appareil


### 3.1 Description de l'appareil

- Capacité
  - 12 couverts standard internationaux (SMS 55)
  - 13 couverts standard internationaux (EURO 60)
- 8 programmes
  - «Automatique»
  - «Court»
  - «Verre»
  - «Intensif»
  - «Fondue/Raclette»
  - «Hygiène»
  - «Prérinçage»
  - «Programme Eco»
- Fonctions supplémentaires
  - «Économie d'énergie»
  - «Chargement partiel»
  - «Démarrage différé»
  - «Séchage Plus»
- Produit de lavage «All in 1»
- Sécurité enfants
- Adoucissement automatique de l'eau grâce au capteur de calcaire
- Dosage automatique du rince-éclat
- Raccord d'eau chaude
- Détecteur de salissure
- Signal acoustique

## 3.2 Structure de l'appareil

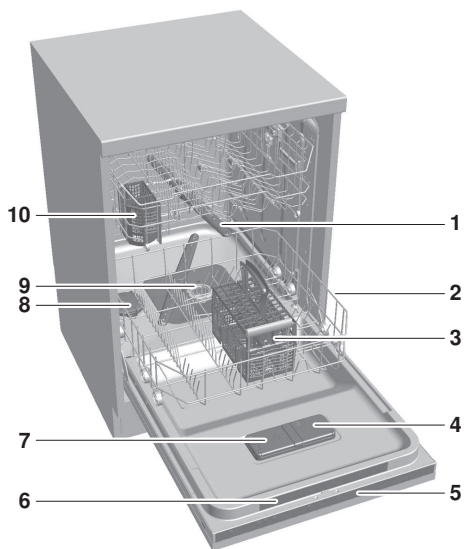


- 1 Bras d'aspersion
- 2 Panier à vaisselle
- 3 Panier à couverts
- 4 Réservoir de rince-éclat
- 5 Éléments de commande et d'affichage
- 6 Mode d'emploi résumé
- 7 Réservoir de produit de lavage
- 8 Réservoir de sel
- 9 Système de filtration
- 10 «Petit» panier à couverts
- 11 Affichage numérique sur bandeau en verre \*
- 12 Témoin de fonctionnement \*

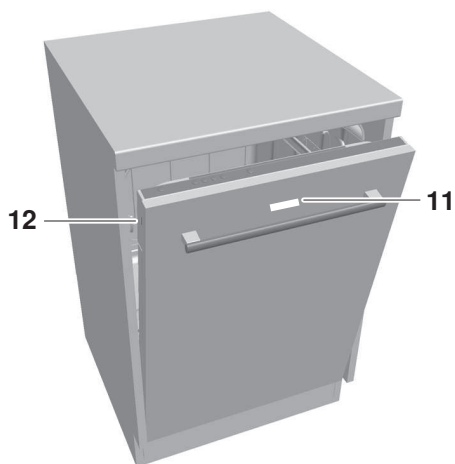

\* en fonction du modèle

### 3.3 Éléments de commande et d'affichage

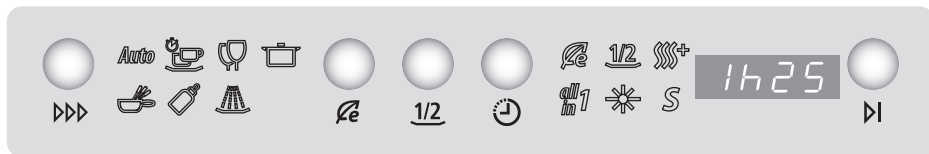

#### Touches de programmes

- ▶▶▶ Sélection de programme
- 🌿 Programme Eco
- ▶ Fin du programme

#### Fonctions supplémentaires (touches)

- 🌿 Économie d'énergie
- 1/2 Chargement partiel
- 🕒 Démarrage différé

#### Symboles de programmes

- |             |             |  |                 |
|-------------|-------------|--|-----------------|
| <b>Auto</b> | Automatique |  | Fondue/Raclette |
|             | Court       |  | Hygiène         |
|             | Verre       |  | Prérinçage      |
|             | Intensif    |  |                 |

#### Fonctions supplémentaires/Indications (symboles)

- |            |                    |          |                                    |
|------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| 🌿          | Économie d'énergie |          | Produit de lavage «All in 1»       |
| <u>1/2</u> | Chargement partiel |          | Symbole de rajout de rinçage-éclat |
| SSS+       | Séchage Plus       | <b>S</b> | Symbole de rajout de sel           |

### **Affichage (affichage numérique)**



L'affichage fournit diverses informations pendant la sélection et le déroulement du programme:

- Durée du programme
- Durée restante du programme
- Démarrage différé
- Sécurité enfants
- Température de lavage pour phase «Nettoyage»
- Messages d'avertissement et de dysfonctionnement

### **Signal acoustique**

Un signal acoustique retentit à la fin du programme et en cas de dérangement.

### **Témoin de fonctionnement \***

- est allumé pendant le déroulement du programme
- clignote pendant la phase de post-séchage

\* en fonction du modèle



## 4 Tableau des programmes

### 4.1 Programmes

---

#### ***Auto*** Automatique

Résultat final optimal et consommation minimale d'eau et d'énergie. Quel que soit le degré de salissure, exception faite des restes très secs et incrustés.

---



#### **Court**

Programme court pour vaisselle quotidienne légèrement sale (services à apéritif, à thé ou à café).

---



#### **Verre**

Programme délicat pour verres.

---



#### **Intensif**

Convient à la vaisselle très sale, particulièrement aux salissures de féculents (purée de pomme de terre, riz, etc.).



### Fondue/Raclette

Convient à la vaisselle très sale, particulièrement en cas de salissures incrustées (vaisselle à fondue et à raclette, moules à gratin, etc.). Utilisez uniquement des caquelons lavables en machine. Le résultat final peut être amélioré par l'ajout de produit de lavage dans le compartiment de prélavage.

---



### Hygiène

La vaisselle pour laquelle les exigences d'hygiène sont très élevées (biberons, planches à découper, etc.) peut être lavée à plus haute température. Nettoyez le système de filtration avant le démarrage du programme. Nettoyez en profondeur de l'appareil et de l'évacuation.

---



### Prérinçage

Empêche les salissures de sécher lorsque le démarrage du programme n'est prévu qu'ultérieurement.

---



### Programme Eco

Programme le plus efficace en matière de consommation d'eau et d'énergie, pour une vaisselle normalement sale (programme de déclaration).

## 4.2 Fonctions supplémentaires

---



### Économie d'énergie

Réduit de 5 °C la température de lavage. Ceci économise env. 10 % d'énergie et ménage les verres.

---



### Chargement partiel

La fonction de chargement partiel adapte le programme à la charge réduite de l'appareil. La quantité d'eau est nettement réduite, ce qui vous permet d'économiser entre 1 et 6 l d'eau.



Avec la fonction supplémentaire «Chargement partiel», la durée du programme est réduite de jusqu'à 30 minutes.

---



### Démarrage différé

Le démarrage différé permet une utilisation différée du lave-vaisselle aux heures creuses (par ex. au tarif de nuit plus économique). La plage de réglage s'étend de 1 à 24 heures. La dernière durée de démarrage différé entrée est proposée par défaut.

## 5 Réglages utilisateur

### 5.1 Modification des réglages utilisateur

Les réglages utilisateur peuvent être effectués lorsqu'aucun programme n'est en cours. La procédure générale est identique pour tous les réglages.

#### Modification des réglages utilisateur

- ▶ Maintenez la touche **▶|** enfoncée pendant 5 secondes.
  - Affichage: **EEEE**
- ▶ Pressez la touche **▶|** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage indique le réglage souhaité.
  - Affichage: **---0** (exemple)
- ▶ Pour procéder à une modification, effleurez la touche **▶▶▶**.
  - Affichage: **---1** (exemple)
  - Le réglage est enregistré.

#### Quitter les réglages utilisateur

- ▶ Effleurez la touche **▶|** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.



Si vous ne pressez aucune touche pendant env. 15 secondes, les réglages utilisateur sont enregistrés et l'affichage s'éteint.

## Réglages possibles

Le graphique suivant donne une vue d'ensemble des réglages utilisateur possibles.

Maintenir la touche **▶** enfoncée pendant 5 secondes

|              |                                   |              |                            |             |                   |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| <b>EEEE</b>  |                                   | <b>S1 0</b>  | Arrêt                      |             |                   |
| <b>S1 2</b>  | Signal acoustique                 | <b>S1 1</b>  | Faible *                   |             |                   |
|              |                                   | <b>S1 2</b>  | Fort                       |             |                   |
| <b>Rin0</b>  | All in 1                          | <b>Rin0</b>  | Arrêt *                    |             |                   |
|              |                                   | <b>Rin1</b>  | Marche                     |             |                   |
| <b>---0</b>  | Sécurité enfants                  | <b>---0</b>  | Arrêt *                    |             |                   |
|              |                                   | <b>---1</b>  | Marche                     |             |                   |
| <b>H°FH</b>  | Unité de dureté de l'eau          | <b>H°FH</b>  | Degré de dureté français * |             |                   |
|              |                                   | <b>H°dH</b>  | Degré de dureté allemand   |             |                   |
| <b>Auto</b>  | Dureté de l'eau                   | <b>Auto</b>  | Auto *                     | <b>Auto</b> | Auto *            |
|              |                                   | <b>SFH</b>   | 0-5 °fH                    | <b>3dH</b>  | 0-3 °dH           |
|              |                                   | <b>10FH</b>  | 6-10 °fH                   | <b>6dH</b>  | 4-6 °dH           |
|              |                                   | <b>99FH</b>  | 81-120 °fH                 | <b>65dH</b> | 46-65 °dH         |
| <b>do R</b>  | Dosage du rince-éclat             | <b>do R</b>  | Auto *                     |             |                   |
|              |                                   | <b>do 0</b>  | Arrêt                      |             |                   |
|              |                                   | <b>do 1</b>  | Niveau 1                   |             |                   |
|              |                                   | <b>do 12</b> | Niveau 12                  |             |                   |
| <b>dr 0</b>  | Séchage Plus                      | <b>dr 0</b>  | Arrêt *                    |             |                   |
|              |                                   | <b>dr 1</b>  | Marche                     |             |                   |
| <b>hot0</b>  | Raccord d'eau chaude              | <b>hot0</b>  | Arrêt *                    |             |                   |
|              |                                   | <b>hot1</b>  | Marche                     |             |                   |
| <b>t °C</b>  | Unité de température              | <b>t °C</b>  | °C *                       |             |                   |
|              |                                   | <b>t °F</b>  | °F                         |             |                   |
| <b>dao 1</b> | Ouverture automatique de la porte | <b>dao 0</b> | Arrêt                      |             |                   |
|              |                                   | <b>dao 1</b> | Marche *                   |             |                   |
| <b>Er 0</b>  | Réglages d'usine                  | <b>Er 0</b>  | Non *                      |             |                   |
|              |                                   | <b>Er 1</b>  | Oui                        |             | * Réglage d'usine |

## 5.2 Signal acoustique

Le signal acoustique retentit à la fin du programme et en cas de dérangement de l'appareil.

S, I

Il peut être réglé sur 3 niveaux différents («Arrêt», «Faible», «Fort»).



Dans les cas de dérangement de l'appareil, le signal acoustique retentit même lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Si un démarrage différé a été programmé, le signal acoustique ne retentit pas à la fin du programme.

Modification du volume (voir page 20)

## 5.3 Produit de lavage «All in 1»

Le réglage «All in 1» permet une adaptation optimale du programme en cas d'utilisation de produits de lavage dotés d'une fonction intégrée sel et rince-éclat.

R, in 0



**Si le symbole de remplissage S ou \* s'allume, rajoutez du sel régénérant ou du rince-éclat.**

- **all in 1** - Les produits ne peuvent être employés que jusqu'à une certaine dureté de l'eau.
- Les programmes très courts durent plus longtemps, les produits de lavage **all in 1** se caractérisant par une dissolution plus lente.

Réglage de produit de lavage «All in 1» (voir page 20)

## 5.4 Sécurité enfants

La sécurité enfants empêche tout démarrage non intentionnel de l'appareil.

- - - 0

Lorsque la sécurité enfants est activée, un programme ne peut être démarré que par pression simultanée de deux touches.

## Réglage de la sécurité enfants (voir page 20)

### 5.5 Dureté de l'eau

L'adoucisseur d'eau incorporé élimine le calcaire et permet ainsi un lavage irréprochable. Son efficacité est assurée par une régénération automatique régulière.

Votre appareil est pourvu d'un détecteur automatique de calcaire. Il n'est donc plus nécessaire de régler le degré de dureté d'eau. L'appareil lance la régénération automatiquement au bon moment.

Après la régénération, le programme suivant débute par le rinçage de l'adoucisseur d'eau; ce rinçage s'obtient par admission d'eau et pompage simultanés.

Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'utiliser du sel régénérant même lorsque le degré de dureté de l'eau est peu élevé ainsi qu'en cas d'utilisation de produit de lavage *all in 1*.



Vous obtiendrez des indications sur la dureté de l'eau à votre domicile auprès des entreprises locales d'approvisionnement en eau.

La dureté de l'eau peut être exprimée en degrés de dureté français (°fH) ou en degrés de dureté allemands (°dH).

**H°fH**

## Réglage de l'unité de dureté de l'eau (voir page 20)

La dureté de l'eau peut être réglée en fonction des conditions locales.

**Auto**

## Réglage de la dureté de l'eau (voir page 20)



Si la dureté de l'eau est réglée sur 0–5°fH ou 0–3°dH, l'adoucisseur d'eau est désactivé.

### Niveaux de dureté

Réglages possibles en °fH (degré de dureté français)

| Niveau | Auto  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 99  |
|--------|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| °fH    | Auto- | 0 | 6  | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81  |
|        | ma-   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
|        | tique | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 99* |

Réglages possibles en °dH (degré de dureté allemand)

| Niveau | Auto  | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 38 | 45 | 65 |
|--------|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| °dH    | Auto- | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 |
|        | ma-   | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|        | tique | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 38 | 45 | 65 |

\* 99 correspond au degré de dureté maximum possible (120 °fH).

### Réglage en cas d'échangeur d'ions domestique (installation d'adoucissement de l'eau)

Le niveau de dureté 0-5 °fH doit être réglé sur l'appareil lorsque :

- l'eau arrivant avant l'échangeur d'ions présente une dureté de 40 °fH ou plus.



Assurez-vous que l'eau utilisée dans l'appareil passe par l'échangeur d'ions. Sinon, aucun réglage n'est nécessaire. L'appareil se règle automatiquement sur la dureté d'eau.

## 5.6 Dosage du rince-éclat

La quantité de rince-éclat est automatiquement adaptée à la quantité de vaisselle et à la dureté d'eau.



Si le résultat du séchage n'est pas satisfaisant, le dosage peut être désactivé manuellement (réglage «Non») ou réglé sur l'un de 12 niveaux différents.

- Si la vaisselle est encore mouillée ou présente des taches de séchage, réglez le dosage sur le niveau 6 ou supérieur.
- Si elle présente des stries, réglez le dosage sur le niveau 3.



Réglage du dosage du rince-éclat (voir page 20)

## 5.7 Séchage Plus

La température est augmentée pendant la phase de séchage. La durée du séchage s'en trouve prolongée.



Réglage du séchage Plus (voir page 20)

## 5.8 Raccord d'eau chaude

L'eau chaude disponible est exploitée de manière optimale.



Si l'eau entrante est encore trop froide, l'appareil effectue un bref pré-lavage, auquel succède la phase de lavage à l'eau chaude. Si la fonction supplémentaire d'économies d'énergie a été sélectionnée, l'eau est réchauffée électriquement jusqu'à atteindre seulement une température minimale, ce qui permet de réduire encore la consommation d'énergie.

Réglage de l'eau chaude (voir page 20)

## 5.9 Unité de température

La température peut être exprimée en degrés Celsius [°C] ou en degrés Fahrenheit [°F].



Modification de l'unité de température (voir page 20)

## 5.10 Ouverture automatique de la porte

L'ouverture automatique de la porte permet à la fois un résultat de séchage optimal et une faible consommation d'énergie.

door 1

Pendant la phase de séchage ou de post-séchage, la porte s'entrouvre automatiquement. Il est possible de désactiver l'ouverture automatique de la porte. Cela prolonge la durée du programme d'env. 10 minutes.

Réglage de l'ouverture automatique de la porte (voir page 20)

## 5.11 Réglages d'usine

Les réglages d'usine peuvent être restaurés.

Er 0

Restaurer les réglages d'usine (voir page 20)

## 6 Rinçage

### 6.1 Préparation de l'appareil

#### Ouvrir la porte de l'appareil

- ▶ Tirez la poignée de la porte vers l'avant.
  - Si un programme est en cours, il s'interrompt alors automatiquement.




#### Avant le premier lavage

- ▶ Branchez l'alimentation électrique.
- ▶ Ouvrez le robinet d'eau.
- ▶ Remplissez le réservoir de sel d'environ 1,0 litre d'eau et de 1 kg de sel régénérant.



Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'utiliser du sel régénérant même lorsque le degré de dureté d'eau est peu élevé ainsi qu'en cas d'utilisation de produits de lavage *all in 1*.

- ▶ Essuyez les restes de sel qui se trouvent év. sur le bord du réservoir.
- ▶ Versez du rince-éclat dans le réservoir de rince-éclat.
- ▶ Sélectionnez le programme  sans vaisselle afin d'éliminer d'éventuels restes de sel qui pourraient entraîner la corrosion de l'appareil et des résidus de graisses dus à la fabrication.



Lors de la première mise en service, il est possible que le symbole de remplissage **S** reste encore allumé pendant plusieurs cycles de lavage. **S** s'éteint dès que la concentration en sel est répartie de façon homogène dans le réservoir (après env. 10 cycles de lavage).


## 6.2 Conseils de lavage

### Vaisselle

Certaines vaisselles ne se prêtent pas à un lavage en machine.

- Les pièces en bois ou en plastique sensibles à la chaleur et aux détergents ainsi que les objets d'arts décoratifs doivent être lavés à la main.
- Les motifs des pièces en verre et en porcelaine ne résistent pas indéfiniment et peuvent s'estomper avec le temps.
- Les pièces de poterie (terre cuite) ont tendance à se craqueler et des fragments peuvent s'en détacher.
- Les objets en argent, en cuivre et en étain prennent une coloration brune ou noire.
- Les verres et coupes en cristal taillé ou en verre épais peuvent subir des tensions internes provoquant leur cassure.
- Selon le type de verre et le produit de lavage, un voile indélébile peut apparaître. Renseignez-vous auprès du fournisseur de votre vaisselle en verre pour savoir si elle peut être lavée en machine.
- L'aluminium a tendance à former des taches et peut altérer la vaisselle (formation de taches sur la porcelaine). L'aluminium devra donc de préférence être lavé séparément.
- Ne pas nettoyer de vaisselle portant des étiquettes collées. Les étiquettes collées peuvent boucher le système de filtration.

### Généralités

- Pour éviter les ébréchures et les taches d'eau, les verres doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne se touchent pas.
- Ne surchargez pas les paniers à vaisselle.
- Tournez les récipients tels que tasses, verres, casseroles, etc. avec l'ouverture vers le bas pour que l'eau s'écoule automatiquement.
- Vous économiserez de l'eau, de l'énergie et du produit de lavage en exploitant entièrement la capacité de l'appareil.
- Le dosage maximum de produit de lavage est nécessaire lorsque les filtres à vapeurs grasses des hottes d'aspiration doivent être nettoyés.
- ▶ Sélectionnez le programme .

### 6.3 Chargement des paniers à vaisselle




**Certaines vaisselles ne se prêtent pas à un lavage en machine. Veuillez tenir compte des indications que vous trouverez sous «Conseils de lavage».**

- ▶ Débarrassez préalablement la vaisselle sale des gros restes de nourriture et des corps étrangers.
- ▶ Ne laissez pas pénétrer de cure-dents dans l'appareil. Ceux-ci obstrueraient le système de filtration.
- ▶ Il convient de faire tremper les restes d'aliments très incrustés.
- ▶ Après avoir chargé le lave-vaisselle, contrôlez si les bras d'aspersion peuvent librement tourner.

Pour optimiser l'utilisation de votre appareil, voici quelques conseils de chargement.

## 6.4 Conseils de chargement du panier supérieur



- ▶ Tirez le panier supérieur jusqu'à la butée et remplissez-le. Placez-y les petits récipients tels que soucoupes, verres, tasses et bols.
- ▶ Si vous utilisez les grilles rabattables **1**, veuillez disposer la vaisselle en quinconce. De cette manière, l'eau pourra mieux atteindre tous les endroits sales de la vaisselle.
- ▶ Placez les verres contre les supports à verres rabattables **2**.

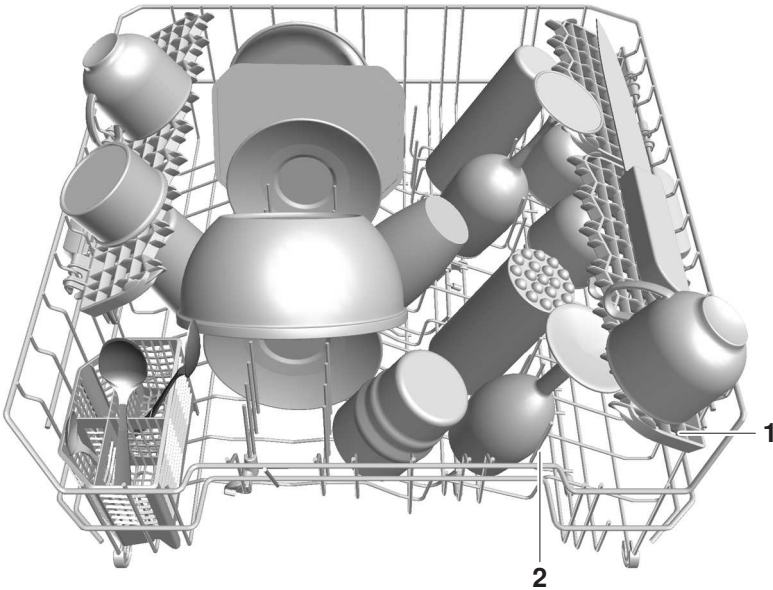

## Support à verres


Les supports à verres **1** sont particulièrement adaptés aux verres hauts. Vous pouvez les relever ou les rabattre.

- ▶ Poussez légèrement les supports à verres vers le bas ou tirez-les légèrement vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

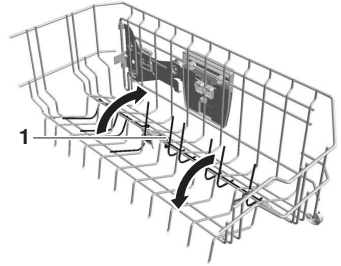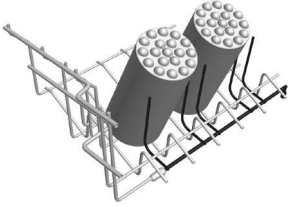

## Grilles

Les grilles **1** peuvent être utilisées comme supports à verres.

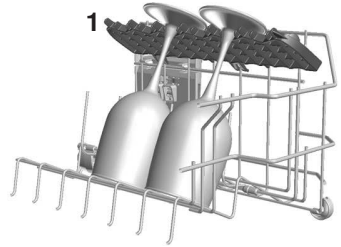


Le retrait des grilles permet de gagner de la place pour les verres hauts.

## Démontage/réglage en hauteur des grilles

Les grilles sont réglables en hauteur.

1. Poussez la grille **1** vers le haut au niveau de la fixation **2**.
  2. Enlevez ensuite la grille en la tirant vers l'intérieur.
- ▶ Accrochez au besoin la grille en position supérieure **3**.

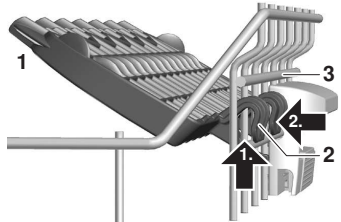


### Tiges Easy

Les tiges Easy **1** peuvent être enfichées librement sur les tiges du panier.


L'utilisation de tiges Easy permet de placer des verres, biberons, gourdes, vases et carafes dans l'ensemble du panier.

Pour les récipients larges, il est recommandé d'utiliser 2 tiges Easy.

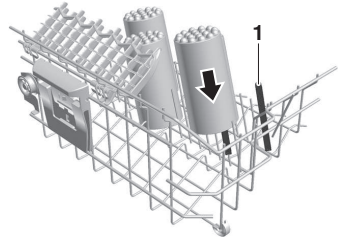

### Supports rabattables


En faisant basculer le support rabattable **1** vers la droite, vous bénéficierez de davantage de place pour les tasses et les verres.

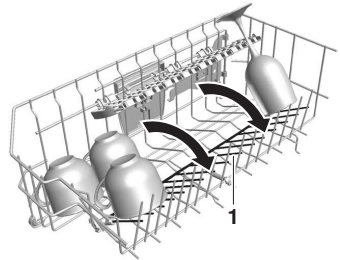



### Panier supérieur réglable en hauteur


Le panier supérieur peut être réglé en hauteur sur 2 ou 3 niveaux, soit sur env. 2 à 4 cm au total.\* Ces niveaux peuvent être également combinés pour obtenir un positionnement incliné.

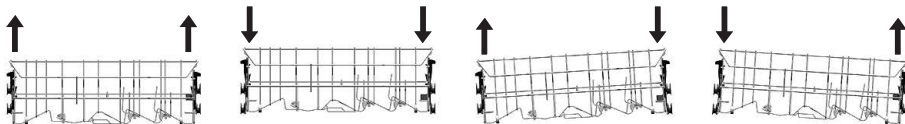

\* en fonction du modèle


### Relèvement

- ▶ Saisissez les poignées latérales **1** du panier supérieur et soulevez celui-ci jusqu'au niveau souhaité.

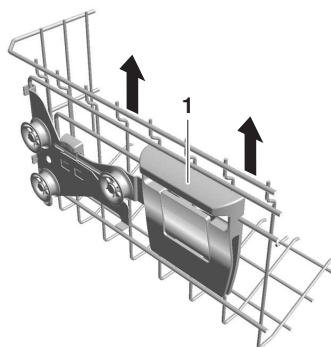


### Abaissement

- ▶ Saisissez les poignées latérales **1** du panier supérieur.
- ▶ Soulevez légèrement le panier supérieur et pressez simultanément la touche **2**.
  - Le dispositif de verrouillage se débloque.
- ▶ Abaissez le panier supérieur pour le placer au niveau souhaité, puis relâchez la touche pour que le panier s'enclenche dans sa nouvelle position.

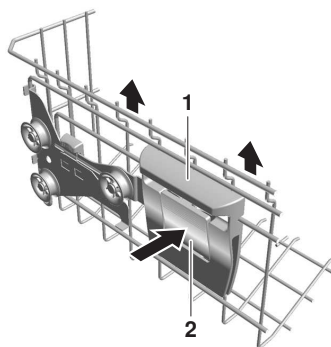

## 6.5 Conseils de chargement du panier inférieur

- ▶ Sortez le panier inférieur jusqu'à la butée et remplissez-le.
- ▶ Placez-y les grands récipients tels qu'assiettes, saladiers, plats et casseroles.
- ▶ Placez la vaisselle large (assiettes creuses, couvercles, etc.) dans la partie arrière droite.

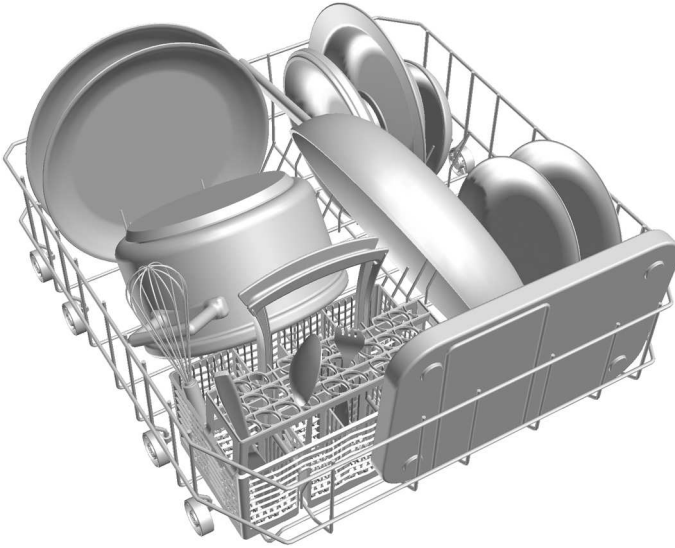


Placez les récipients en plastique dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, la pression de l'eau pourrait les soulever et les faire entrer en contact avec le bras d'aspersion en rotation.


### Supports rabattables

Les supports **1** sont rabattables. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande surface, par exemple pour les grands plats, les poêles, les saladiers ou un grand nombre de tasses et de verres.

Les bacs de cuisson peuvent être simplement placés entre les tiges. Les tiges Easy garantissent une stabilité optimale.

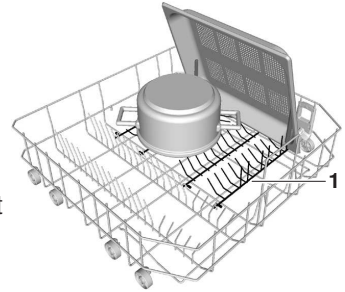

Afin de pouvoir rabattre le support vers le bas, vous devez tirer la poignée d'arrêt **2** vers le haut.

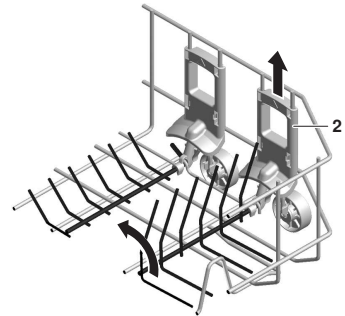


### Tiges Easy

Les tiges Easy **1** peuvent être enfichées librement sur les tiges du panier.

L'utilisation de tiges Easy

permet de placer les verres, biberons, vases et carafes dans l'ensemble du panier.


Pour les récipients larges, il est recommandé d'utiliser 2 tiges Easy.

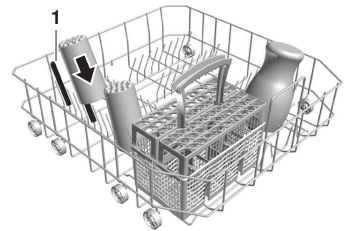

### Nettoyage de lèchefrites

Le panier supérieur doit être retiré pour le lavage de lèchefrites.

- ▶ Sortez le panier supérieur jusqu'à la butée.
- ▶ Retirez le dispositif de verrouillage du panier **2** en le poussant vers le haut.
- ▶ Retirez le panier supérieur du rail.

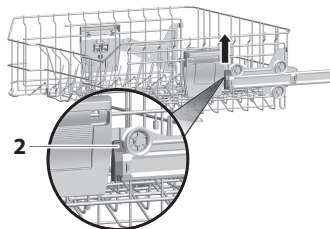

Lorsque vous remettez en place le panier supérieur, vous devrez relocker le dispositif de verrouillage du panier **2**.

- ▶ Disposez les lèchefrites.
  - Les tiges Easy garantissent leur stabilité.



### Panier à couverts \*

\* en fonction du modèle



**Pour éviter tout risque de blessure, placez les couteaux et les couverts pointus et coupants dans le panier à couverts de manière à ce qu'ils ne dépassent pas (bout pointu vers le bas). N'introduisez pas de couteaux, de fourchettes ou d'autres objets pointus dans l'orifice de la fermeture de la porte et ne les laissez pas tomber non plus. Risques de dommages sur l'appareil.**



Les couteaux et les couverts pointus et coupants peuvent également être placés à l'horizontale dans le panier supérieur.

Le panier à couverts peut être enfiché librement sur les tiges du panier inférieur.


## 6 Rinçage

---


- ▶ Placez les couverts dans le panier à couverts avec le manche vers le bas et répartissez-les dans les différents compartiments de manière à ce qu'ils ne soit pas trop serrés. Veillez à ce que les cuillères ne soient pas les unes dans les autres.

Les supports **1** fournis empêchent l'agglutination des couverts, les taches de séchage et le passage de petits couverts (par ex.: cuillères à moka) à travers les trous du panier.

- ▶ Enfichez les supports sur le panier à couverts.

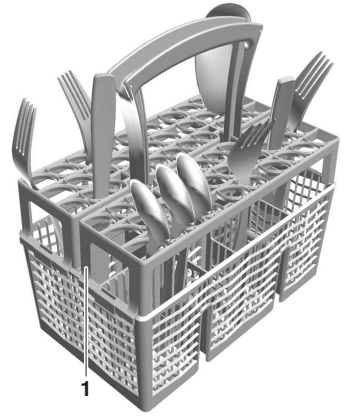

Lorsque vous fermez la porte de l'appareil, veillez à ce qu'aucun couvert ne dépasse de la cuve et ne puisse être coincé. Sinon, l'étanchéité de l'appareil ne serait pas assurée.

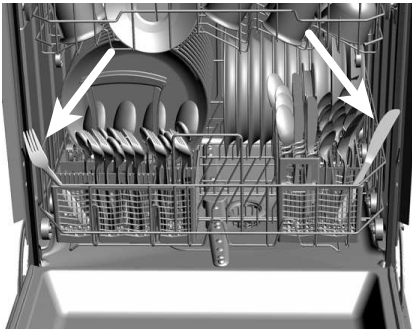

## 6.6 Doser le produit de lavage





**Aucun détergent ne doit pénétrer dans l'orifice de la fermeture de la porte.**

**Cela peut endommager la fermeture de la porte.**


### Poudre

- ▶ Ouvrez le réservoir de produit de lavage en pressant sur la fermeture dans le sens de la flèche.
- ▶ Versez le produit de lavage dans le récipient.
- Dosage conformément aux indications du fabricant de produit de lavage.
- Tenez compte des repères **1** «20 et 30 ml».
- Si la vaisselle est très sale, ajoutez environ 1 cuillère à soupe de produit de lavage dans le compartiment de prélavage **2**.
- ▶ Fermez le couvercle.

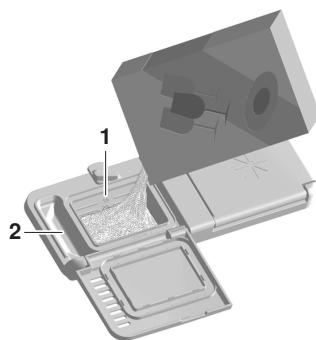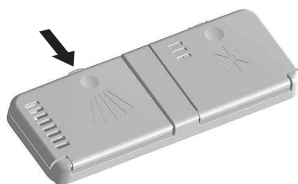

### Tablettes

- ▶ Placez les tablettes **3** à plat dans le compartiment de dosage.

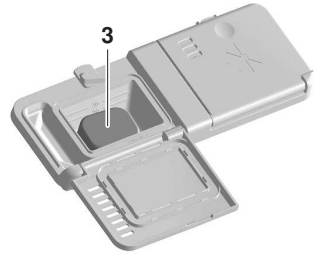

### Choix du produit de lavage



**N'utilisez pas de produits permettant de laver la vaisselle à la main. La mousse abondante qu'ils produisent peut provoquer des dérangements.**

Respectez exactement les directives de dosage inscrites sur le paquet. Un dosage trop fort peut conduire à un endommagement de l'appareil.

- ▶ Utilisez uniquement des produits de lavage adaptés aux lave-vaisselles.
- Les services de conseil des fabricants de produits de lavage se feront un plaisir de vous aider en cas de problème (ex.: dosage du produit de lavage).
- Les pastilles se dissolvent parfois difficilement à des températures de lavage inférieures à 55 °C, ce qui peut affecter la propreté finale.

### Utilisation de produits de lavage combinés (tablettes/poudres <sup>all</sup>in 1)

Si vous utilisez des produits de lavage combinés qui rendent superflue l'utilisation de rince-éclat et de sel régénérant, veuillez tenir compte des indications suivantes

- Adaptez les programmes et les affichages à ce type de produit de lavage à l'aide du réglage utilisateur **Rin1**.



**Si le symbole de remplissage **S** ou  s'allume, rajoutez du sel régénérant ou du rince-éclat.**


- Si le résultat du lavage ou du séchage n'est pas satisfaisant, utilisez des produits de lavage conventionnels. Remplissez le réservoir de sel régénérant et celui de rince-éclat. Modifiez les réglages utilisateur dans **RinD**. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au fabricant du produit de lavage.

### 6.7 Sélection du programme

- ▶ Pressez la touche **▶▶▶** jusqu'à ce que le symbole du programme souhaité clignote.



Si **----** apparaît sur l'affichage, la sécurité enfants est active. Pour savoir comment poursuivre, voir «Utilisation avec sécurité enfants active» (voir page 45).

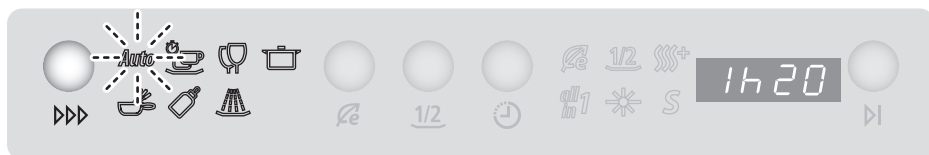

- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme démarre aussitôt.
  - Le témoin de fonctionnement s'allume. \*





Si vous ne fermez pas la porte de l'appareil dans les 15 secondes qui suivent la sélection du programme, toutes les données saisies sont effacées et les symboles et l'affichage s'éteignent. Un signal acoustique retentit 2 fois. Le programme doit être resélectionné.

Vous pouvez interrompre à tout moment la sélection du programme en pressant la touche **▶|**.



## 6.8 Sélection du programme Eco


- ▶ Pressez la touche  lorsque l'appareil est à l'arrêt.
  -  clignote.




- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
    - Le programme démarre aussitôt.
    - Le témoin de fonctionnement s'allume. \*
- \* en fonction du modèle

## 6.9 Sélection d'une fonction supplémentaire

Après la sélection du programme, il est possible de sélectionner des fonctions supplémentaires (pendant 15 secondes, tant que le symbole du programme clignote).

- ▶ Pressez la touche de fonction supplémentaire.
  -  s'allume (exemple).

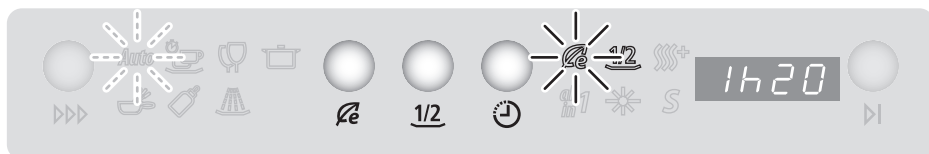

- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme démarre aussitôt.



Pour les programmes  et , la fonction supplémentaire  ne peut être sélectionnée.

## 6.10 Enregistrement de la fonction supplémentaire

Si vous enregistrez une fonction supplémentaire, celle-ci est automatiquement active à chaque sélection de programme.

- ▶ Sélectionnez le programme.
- ▶ Maintenez enfoncée la touche de fonction supplémentaire pendant 5 secondes.
  - Votre sélection est enregistrée.
- ▶ Pour annuler votre enregistrement, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur la touche pendant 5 secondes.





L'enregistrement et son annulation vous sont confirmés par un bref clignotement du symbole correspondant et par un signal acoustique.

## 6.11 Démarrage différé

Le démarrage différé permet une utilisation différée du lave-vaisselle aux heures creuses (par ex. au tarif de nuit plus économique). La plage de réglage s'étend de 1 heure à 24 heures. La dernière durée de démarrage différé entrée est proposée par défaut.

### Réglage

- ▶ Sélectionnez un programme et la fonction supplémentaire «Démarrage différé».
- ▶ Pressez la touche  autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage indique la durée de démarrage différé souhaitée, p. ex. .
- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
  - L'affichage s'obscurcit. \*
  - Le compte à rebours de la durée de démarrage différé sélectionnée commence.



Pendant le déroulement du temps de démarrage différé, il est possible d'ajouter de la vaisselle.


Après expiration de la durée de démarrage souhaité, le programme démarre automatiquement.



Aucun signal acoustique ne retentit à la fin du programme.

\* en fonction du modèle

### Effacer

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
- ▶ Pressez la touche  autant de fois que nécessaire ou maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le démarrage différé soit réinitialisé et que la phase du programme s'affiche.
- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme sélectionné démarre.

## 6.12 Interrompre un programme



**La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes, risque de brûlures!**

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
  - Le programme est interrompu.
  - Le symbole du programme clignote.




Après fermeture de la porte de l'appareil, vous entendez jusqu'à 5 bruits de démarrage suivis de courtes pauses (lorsque la température de l'eau est élevée). Un équilibre de la température s'établit ainsi en douceur.

## 6.13 Arrêt prématuré du programme



**La vaisselle et l'eau peuvent être très chaudes, risque de brûlures!**

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
  - Le programme est interrompu.
  - Le symbole du programme clignote.
- ▶ Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes.
  - L'eau est pompée.

- Affichage: 
- Un signal acoustique retentit 5 fois.
- L'affichage et les symboles s'éteignent.

### 6.14 Fin du programme



**Si  s'affiche, la porte ne doit pas être fermée. Cela endommagerait l'ouvre-porte.**

- Un signal acoustique retentit 5 fois à la fin du programme.
- Si la porte reste fermée, le post-séchage commence:
- l'affichage s'allume ou le témoin de fonctionnement clignote jusqu'à 90 minutes. \*
- Après le post-séchage, trois signaux acoustiques longs retentissent.



Pendant la phase de séchage ou de post-séchage, la porte s'ouvre automatiquement. Pour un séchage optimal, la vaisselle doit être retirée uniquement lorsque les témoins de l'affichage se sont éteints. Après la phase de post-séchage, l'appareil se trouve en veille (mode d'économie d'énergie).

\* en fonction du modèle

### Vider

- ▶ Videz le lave-vaisselle.







Déchargez d'abord le panier inférieur.

- ▶ Contrôlez régulièrement et nettoyez, si nécessaire, le système de filtration.

## 6.15 Utilisation avec sécurité enfants active

Si la sécurité enfants est active, celle-ci doit d'abord être «surmontée» avant la sélection du programme par pression simultanée de deux touches. Une fois l'accès au programme réalisé, il est possible d'exécuter les étapes de commande ultérieures (comme décrites dans les paragraphes précédents).

### Accès au programme

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Affichage: 
- ▶ Maintenez enfoncée la touche  (pour le programme Eco, la touche ) et pressez en plus la touche .
- Vous avez maintenant accès à toutes les fonctions.




Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sans vous soucier de la sécurité enfants.

## 7 Entretien et maintenance

### 7.1 Nettoyage intérieur

Lorsque le dosage du produit de lavage est correct, l'intérieur de l'appareil se nettoie de lui-même. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil deux fois par an avec un produit de nettoyage pour lave-vaisselles.



Le mode d'emploi du produit de nettoyage pour lave-vaisselles doit être respecté à la lettre. Ces produits de nettoyage ne sont en général vraiment efficaces qu'à de très hautes températures. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de sélectionner le programme .

### 7.2 Nettoyage extérieur

- ▶ N'utilisez en aucun cas des produits nettoyants abrasifs ou très corrosifs.
- ▶ L'utilisation d'éponges abrasives, de paille de fer et autres est interdite. Ces produits endommageraient la surface.
- ▶ Éliminez immédiatement les salissures ou les restes de produits nettoyants.
  - Produits nettoyants: produit pour laver la vaisselle à la main, produit à vitres
- ▶ Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux humidifié (pour les surfaces métalliques, dans le sens du polissage). Puis séchez en frottant avec un chiffon doux.
- ▶ Nettoyez le panneau de commande avec un chiffon humide, puis séchez-le.
  - Produits nettoyants: produit pour laver la vaisselle à la main, produit à vitres
- ▶ Nettoyez de temps en temps le joint ainsi que les arêtes de la porte avec un chiffon doux humidifié.

## 7.3 Système de filtration, nettoyage




**Ne nettoyez la partie qui se trouve en dessous du système de filtration qu'avec des matières douces. N'utilisez jamais d'objets métalliques.**

**Toute mauvaise installation du système de filtration peut entraîner un dérangement de l'appareil.**

Si le système de filtration est encrassé, le résultat du lavage risque d'être insuffisant et l'évacuation de l'eau peut en être affectée. Contrôlez et nettoyez donc régulièrement le système de filtration.

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil et retirez le panier inférieur.
- ▶ Dévissez et retirez le système de filtration en tournant la poignée du filtre fin **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Ouvrez le filtre grossier **2** en appuyant sur l'attache **3** et nettoyez le système de filtration à l'eau claire à l'aide d'une brosse.
- ▶ Enlevez les plus gros résidus.
- ▶ Remettez en place le système de filtration et revissez la poignée du filtre fin **1** en la tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

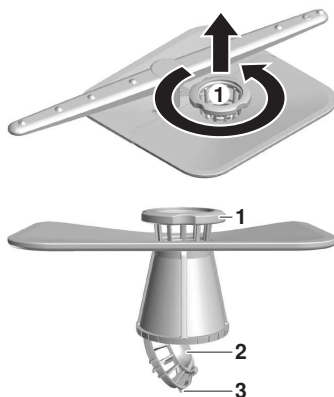


## 7.4 Bras d'aspersion, nettoyage

Lorsque le lavage n'est pas satisfaisant ou que le produit de lavage n'est pas totalement évacué, il se peut que les gicleurs des bras d'aspersion soient bouchés.


### Bras d'aspersion supérieur

- ▶ Retirez entièrement le panier supérieur.
- ▶ Dévissez la fermeture à baïonnette **1** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- ▶ Retirez le bras d'aspersion **2** de l'axe de rotation et rincez-le bien à l'eau claire.
- ▶ Vérifiez les gicleurs.

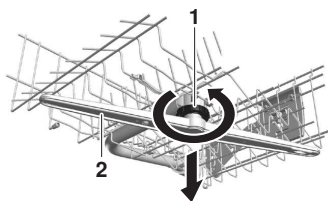

### Bras d'aspersion inférieur

- ▶ Saisissez le bras d'aspersion **3** en son milieu et tirez-le fortement vers le haut.
- ▶ Rincez le bras d'aspersion à l'eau claire.
- ▶ Vérifiez les gicleurs.

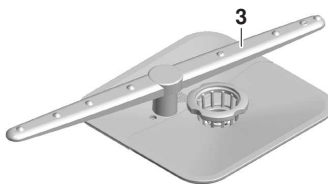

Nettoyez simultanément le système de filtration et le filtre grossier, voir «Nettoyage du système de filtration».




## 7.5 Remplissage du réservoir de sel régénérant



**Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de sel régénérant!**

Lorsque la réserve de sel est épuisée, le symbole de remplissage **S** s'allume pendant la sélection du programme et à la fin du programme.

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil, tirez le panier inférieur et sortez-le éventuellement.
- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir de sel en soulevant la poignée.
- ▶ Lors de la première mise en service, versez env. 1,0 l d'eau. Rajoutez ensuite 1 kg de sel régénérant du commerce. Il est possible que la pompe d'évacuation s'enclenche alors brièvement.
- ▶ Essuyez les restes de sel qui se trouvent éventuellement sur le bord du réservoir.
- ▶ Fermez le couvercle en poussant dessus jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.
- ▶ **Sélectionnez le programme  sans vaisselle afin d'éliminer d'éventuels restes de sel qui pourraient entraîner la corrosion de l'appareil.**



Lors de la première mise en service, il est possible que le symbole de remplissage **S** reste encore allumé pendant plusieurs cycles de lavage. **S** s'éteint dès que la concentration en sel est répartie de façon homogène dans le réservoir (après env. 10 cycles de lavage).

## Consommation approximative de sel régénérant

**A** = dureté de l'eau de l'arrivée d'eau

**B** = nombre de cycles de rinçage par kg de sel

|          |     |   |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| <b>A</b> | °fH | 0 | 6   | 11  | 16  | 21  | 26  | 31  | 36 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 |
|          |     | – | –   | –   | –   | –   | –   | –   | –  | –  | –  | –  | –  | –  |
|          |     | 5 | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 99 |
|          | °dH | 0 | 4   | 7   | 10  | 13  | 15  | 17  | 20 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 |
| –        |     | – | –   | –   | –   | –   | –   | –   | –  | –  | –  | –  | –  |    |
| 3        |     | 6 | 9   | 12  | 14  | 16  | 19  | 22  | 27 | 32 | 38 | 45 | 65 |    |
| <b>B</b> |     | ∞ | 680 | 360 | 250 | 150 | 125 | 100 | 85 | 60 | 45 | 35 | 28 | 20 |

## 7.6 Ajout de rince-éclat




**Ne versez jamais de produit de lavage dans le réservoir de rince-éclat.**


**Essayez les gouttes de rince-éclat répandu (risque de formation de mousse et de messages de dérangement, R 0, R 2).**

**Respectez les consignes de sécurité et les précautions d'emploi du fabricant.**

Le rince-éclat permet à la dernière eau de rinçage (rinçage brillant) de s'écouler sans laisser de traces de gouttes sur la vaisselle. Le rince-éclat est dosé automatiquement à partir du réservoir situé dans la porte de l'appareil.

Lorsque la réserve de rince-éclat est épuisée, le symbole de remplissage  s'allume pendant la sélection du programme et à la fin du programme.

- ▶ Ouvrez le réservoir de rince-éclat en pressant sur la fermeture dans le sens de la flèche.
- ▶ Versez du rince-éclat jusqu'au repère «max.» (1,3 dl suffisent pour env. 35 cycles de lavage).
- ▶ Fermez le couvercle rabattable.
- ▶ Essayez les gouttes de rince-éclat répandu.

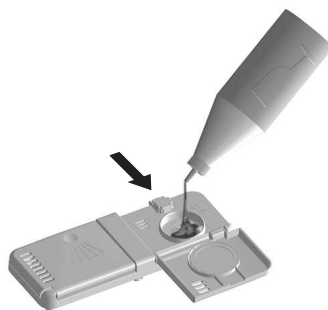

## 7.7 Nettoyage du filtre d'entrée




**Confiez le nettoyage du filtre d'entrée uniquement à des professionnels. Une exécution non conforme entraîne des risques d'inondation!**

Le filtre d'entrée intégré au raccord d'eau peut s'encrasser et se boucher par suite de dépôts de tartre, de rouille ou d'impuretés.

Cela peut entraîner l'apparition du message de dérangement **R 9**.

- ▶ Fermez le robinet d'eau.
- ▶ Dévissez le raccord vissé **1**.
- ▶ Sortez le filtre d'entrée **2** avec une pince pointue et nettoyez-le ou remplacez-le.
- ▶ Nettoyez le joint **3**.
- ▶ Remettez le filtre d'entrée **2** et le joint **3** en place et vissez le raccord **1** sur le robinet.
- ▶ Ouvrez le robinet et contrôlez l'étanchéité.

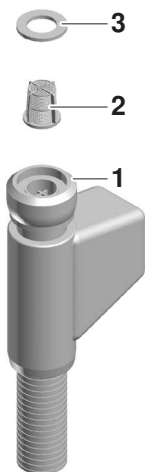

## 8 Comment réparer soi-même des pannes

### 8.1 Que faire lorsque...

Ci-après figure une liste des dérangements que vous pourrez éliminer vous-même simplement selon la procédure décrite. Si le dérangement ne peut pas être supprimé ou si un autre dérangement s'affiche, veuillez appeler le service après-vente.





Avant d'appeler le service après-vente, veuillez noter le message de dérangement et le numéro de fabrication (FN).

#### Indication de dérangements par signal acoustique

- En cas de dérangement, un signal acoustique retentit pendant 1 minute.
- Un signal acoustique de dérangement retentit également si le signal acoustique a été désactivé dans les «Réglages utilisateur».
- L'affichage vous fournit des informations détaillées sur le dérangement concerné.

#### ...l'affichage indique



| Causes possibles  | Remède   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le produit de lavage utilisé produit une mousse abondante.</li><li>▪ Du rince-éclat a été répandu.</li><li>▪ Le produit de lavage utilisé est un produit pour laver la vaisselle à la main.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Essayez avec un chiffon le rince-éclat répandu.</li><li>▶ Éliminez la mousse avec env. 1 dl de vinaigre.</li><li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche .</li><li>▶ Sélectionnez le programme .</li></ul> |

**...l'affichage indique**

**A 2**

| Causes possibles  | Remède   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Système de filtration bouché.</li> <li>▪ Tuyau d'évacuation plié.</li> <li>▪ Pompe d'évacuation ou siphon bouchés.</li> <li>▪ Formation excessive de mousse à cause de rinçage répandu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le système de filtration.</li> <li>▶ Éliminez le dérangement.</li> <li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche <b>▶I</b>.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> </ul> |

**...l'affichage indique**

**A 9**

| Causes possibles  | Remède   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Robinet d'eau fermé.</li> <li>▪ Filtre d'entrée obstrué dans l'alimentation.</li> <li>▪ Interruption de l'alimentation en eau.</li> <li>▪ Pression d'eau trop faible.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Éliminez le dérangement ou attendez que l'alimentation en eau soit rétablie.</li> <li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche <b>▶I</b>.</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> </ul> |



**... **F 8** / **E 18** s'affichent en alternance**

| Causes possibles   | Remède  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrivée d'eau d'une température supérieure à 79 °C (raccord d'eau chaude).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faites réduire la température de l'arrivée d'eau par un installateur sanitaire.</li> </ul> |

... **F** \_ \_ / **E** \_ \_ s'affichent en alternance

| Causes possibles   | Remède   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diverses situations peuvent conduire à un message «F».</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche <b>▶I</b>.</li></ul> <p>Si le message de dérangement reste affiché:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Coupez l'alimentation électrique de l'appareil pendant env. 1 minute.</li><li>▶ Rétablissez l'alimentation électrique.</li><li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche <b>▶I</b>.</li><li>▶ Redémarrez le programme.</li><li>▶ Si le dérangement se reproduit, veuillez noter le message affiché ainsi que le numéro de fabrication (FN).</li><li>▶ Fermez le robinet d'eau et coupez l'alimentation électrique.</li><li>▶ Appelez le service après-vente.</li></ul> |

...  /  s'affichent en alternance

| Causes possibles  | Remède  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Branchement électrique défectueux.</li> <li>▪ Surtension.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche .</li> </ul> <p>Si le message de dérangement reste affiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coupez l'alimentation électrique de l'appareil pendant env. 1 minute.</li> <li>▶ Rétablissez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Confirmez le message de dérangement en effleurant la touche .</li> <li>▶ Redémarrez le programme.</li> <li>▶ Si le dérangement se reproduit, veuillez noter le message affiché ainsi que le numéro de fabrication (FN).</li> <li>▶ Coupez l'alimentation électrique.</li> <li>▶ Faites contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.</li> </ul> |






...l'affichage indique:



| Causes possibles   | Remède   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sécurité enfants enclenchée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pour savoir comment poursuivre, voir «Utilisation avec sécurité enfants active».</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Désactivez la sécurité enfants (voir «Réglages utilisateur»).</li> </ul> |

### ...l'appareil ne démarre pas


- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans la prise.
- ▶ Vérifiez les fusibles.
- ▶ Tenez compte de la «Commande avec sécurité enfants active».

| Causes possibles   | Remède  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le «mode démo» est activé.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ouvrez la porte de l'appareil.</li><li>▶ Maintenez les touches  et  enfoncées.</li><li>▶ Effleurez simultanément la touche .</li><li>▶ L'affichage indique <b>dEn1</b>.</li><li>▶ Effleurez la touche <ul style="list-style-type: none"><li>– L'affichage indique <b>dEn0</b>.</li></ul></li><li>▶ Effleurez la touche .</li></ul> |


### ...la vaisselle n'est pas propre

- ▶ Sélectionnez un programme plus puissant.
- ▶ Chargez les paniers à vaisselle autrement, évitez en particulier de couvrir les jets de lavage.
- ▶ Nettoyez le système de filtration et insérez celui-ci correctement.
- ▶ Contrôlez si les bras d'aspersion sont bloqués ou encrassés.
- ▶ Procédez au bon dosage du produit de lavage ou employez un autre produit de lavage.
- ▶ Réglez correctement le degré de dureté d'eau.
- ▶ Rajoutez du sel régénérant.


### ...un dépôt blanc tenace apparaît sur la vaisselle

- ▶ Rajoutez du sel régénérant et sélectionnez ensuite le programme  sans vaisselle.
- ▶ Procédez au bon dosage du produit de lavage ou employez un autre produit de lavage.



- ▶ Rajoutez du rince-éclat.
- ▶ Choisissez un réglage plus élevé du dosage de rince-éclat.
- ▶ Si vous n'utilisez pas de produit de lavage  doit être sélectionné dans les «Réglages utilisateur».


### **...des stries, des traînées ou des taches laiteuses apparaissent sur la vaisselle**

- ▶ Choisissez un réglage moins élevé du dosage de rince-éclat.
- ▶ Si vous n'utilisez pas de produit de lavage  doit être sélectionné dans les «Réglages utilisateur».

### **...la vaisselle est mouillée et sans éclat ou présente des taches de séchage**


- ▶ Rajoutez du rince-éclat.
- ▶ Choisissez un réglage plus élevé du dosage de rince-éclat.
- ▶ A la fin du programme, n'ouvrez la porte de l'appareil qu'après retentissement d'un long signal acoustique et après extinction de l'affichage ou du témoin de fonctionnement \*.

\* en fonction du modèle

- ▶ Si vous n'utilisez pas de produit de lavage  doit être sélectionné dans les «Réglages utilisateur».

### **...des taches de rouille sont visibles sur la vaisselle et les couverts**

Il s'agit de rouille erratique provenant des couverts, des casseroles, des conduites d'eau, etc. L'appareil est constitué d'acier inoxydable.

- ▶ Après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, sélectionnez le programme  sans vaisselle.

### **...des restes de produit de lavage adhérent à l'intérieur de l'appareil**

- ▶ Contrôlez si les bras d'aspersion sont bloqués ou encrassés.
- ▶ Employez un autre produit de lavage.
- ▶ Contrôlez le couvercle du récipient de produit de lavage.


### **...l'affichage du temps reste figé jusqu'à 4 minutes au début du programme ou pendant le lavage**

- Rinçage de l'adoucisseur après la régénération.
- La durée du programme et l'affichage du temps s'adaptent au degré de sa-lissure de la vaisselle.

### **...le panier à vaisselle et les parties en matière plastique à l'intérieur de l'appareil ont pris de la couleur**

De la vaisselle contenant des restes d'aliments qui décolorent (ex.: sauce to-mate ou au curry) a été lavée. Cette coloration peut de nouveau s'estomper au bout de quelques lavages.

### **...l'appareil a tendance à dégager des odeurs**

- ▶ Nettoyez le système de filtration.
- ▶ Faites tourner le programme  avec du produit de lavage.
- ▶ Sélectionnez un programme plus puissant.
- ▶ Versez une quantité suffisante de sel régénérant.

## **8.2 Coupure de courant**

En cas de coupure de courant:


- Le programme en cours est interrompu. Le programme se poursuit lorsque le courant a été rétabli.
- La surveillance de dérangement est interrompue.

## 9 Accessoires et pièces de rechange

Lors de toute commande, veuillez indiquer la famille de produits de l'appareil ainsi que la désignation précise de l'accessoire ou de la pièce de rechange commandée.

### Accessoires

«Petit» panier à couverts

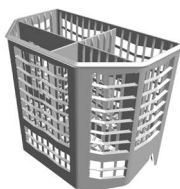


«Grand» panier à couverts



Support à couverts vario




Panier inférieur à verres

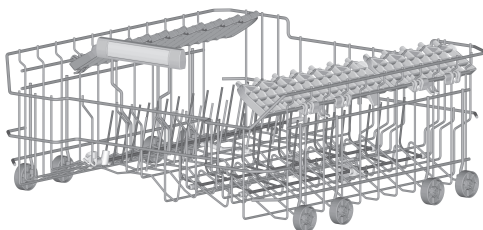


## 9 Accessoires et pièces de rechange

---

Support à tasses

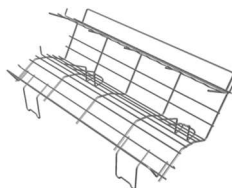

Grilles

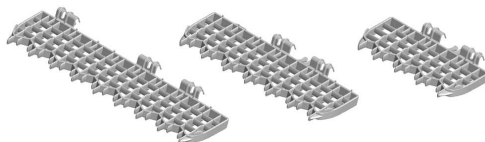


Jeu de tiges Easy (4 unités)




### **Pièces de rechange**

Joint / filtre d'entrée pour Aquastop

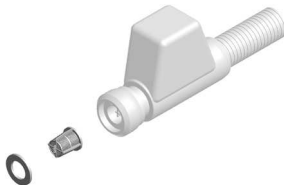

Système de filtration

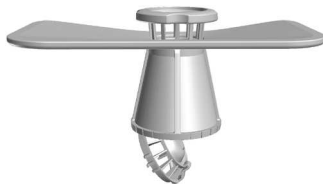

# 10 Caractéristiques techniques

## 10.1 Tableau

### Dimensions extérieures

|  | SMS 55 | SMS 55<br>grand vo-<br>lume | EURO 60   | EURO 60<br>grand vo-<br>lume |
|--|--------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Hauteur (avec cadre)<br>[cm]:          | 75,9   | 82,4                        | 75,9      | 82,4                         |
| Hauteur (avec socle<br>variable) [cm]: | –      | 84,5–89,0                   | 78,0–89,8 | 84,5–96,3                    |
| Largeur [cm]:                          | 54,6   | 54,6                        | 59,6      | 59,6                         |
| Profondeur [cm]:                       | 57,2   | 57,2                        | 57,2      | 57,2                         |
| Poids [kg]:                            | 42     | 44                          | 42        | 44                           |

### Température ambiante

Température ambiante minimum: +10 °C

### Raccordement sanitaire

Eau froide ou chaude jusqu'à 60 °C: G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Pression maximale admise dans la  
conduite d'eau:

0,1–1,0 MPa (1–10 bars)

Hauteur max. de débit d'évacuation: 1,2 m

### Raccordement électrique

► Voir plaque signalétique

### Concept de sécurité

Tant que l'alimentation électrique est assurée, l'appareil reste sous la surveillance de sa commande électronique. Les éventuels dérangements sont signalés par des messages de dérangement.

### Protection contre le débordement



**La protection contre le débordement est inefficace en cas de coupure de courant; en cas de non-utilisation prolongée, il faut donc fermer le robinet d'arrivée d'eau.**

La commande électronique surveille le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil. En cas de dérangement, la pompe d'évacuation est enclenchée et l'arrivée d'eau est interrompue.

## 10.2 Fiche technique du produit

| <b>Selon ordonnance (UE) N° 1059/2010</b>  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| Marque   | -      | V-ZUG SA   |  |
| Identifiant modèle (les 5 premiers chiffres du FN)   | -      | 41014<br>41024<br>41025<br>41026<br>41027<br>41028 | 41010<br>41016<br>41034<br>41035<br>41036<br>41037 |
| Capacité nominale en couverts standard pour le cycle de nettoyage standard                               | -      | 12   | 13   |
| Classe d'efficacité énergétique  | -      | A+++   |  |
| Consommation annuelle d'énergie <sup>1)</sup>  | kWh/an | 202  | 204  |
| Consommation d'énergie du cycle de nettoyage standard  | -      | 0,72   | 0,73   |
| Puissance absorbée lorsque l'appareil est éteint et lorsqu'il n'est pas éteint                           | W      | 0,00/0,00  |  |
| Consommation annuelle pondérée d'eau <sup>2)</sup>   | l/an   | 2576   |  |
| Classe d'efficacité de séchage sur une échelle allant de G (faible efficacité) à A (efficacité maximale) | -      | A  |  |
| Programme standard <sup>3)</sup>   | -      | Éco  |  |
| Durée du programme du cycle de nettoyage standard  | min.   | 140  |  |
| Durée de l'état éteint   | min.   | 0  |  |
| Émissions de bruit aérien type ...Vi   | dB (A) | 43   |  |
| Émissions de bruit aérien type ...i, ...di   | dB (A) | 44   |  |

<sup>1)</sup> Consommation annuelle d'énergie sur la base de 280 cycles standard de nettoyage avec remplissage d'eau froide et utilisation des modes de fonctionnement à faible puissance absorbée. La consommation réelle d'énergie dépend du mode d'utilisation de l'appareil.

## 10 Caractéristiques techniques

2) Consommation annuelle pondérée d'eau sur la base de 280 cycles standard de nettoyage. La consommation réelle d'eau dépend du mode d'utilisation de l'appareil.

3) Programme standard auquel se rapportent les informations de la présente fiche technique. Ce programme est conçu pour le nettoyage de vaisselle normalement sale et est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

### 10.3 Taux de consommation

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| V = Prérinçage            | T = Séchage |
| R = Nettoyage             | D = Durée   |
| Z = Rinçage intermédiaire | W = Eau     |
| G = Rinçage brillant      | E = Énergie |

| Programme            | V<br>[° C]    | R<br>[° C] | Z            | G<br>[° C] | T     | D *               | W<br>[l]      | E<br>[kWh]        |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|
| Automatique          | au<br>besoin  | 50-60      | au<br>besoin | 55         | Oui   | 0h50<br>-<br>1h35 | 7<br>-<br>18  | 0,80-<br>1,20     |
| Court                | Non           | 50         | Oui          | 55         | Court | 0h29              | 11            | 0,75              |
| Verre                | Non           | 45         | Oui          | 55         | Oui   | 0h45              | 12            | 0,80              |
| Intensif             | au<br>besoin  | 65         | Oui          | 55         | Oui   | 1h40              | 16<br>-<br>21 | 1,20<br>-<br>1,35 |
| Fondue/Ra-<br>clette | Trem-<br>page | 65         | Oui          | 55         | Oui   | 2h15              | 14<br>-<br>18 | 1,35<br>-<br>1,45 |
| Hygiène              | 50            | 70         | Oui          | 70         | Oui   | 1h40              | 14            | 1,60              |
| Prérinçage           | Oui           | Non        | Non          | Non        | Non   | 0h06              | 4             | 0,05              |
| Programme<br>Eco     | Non           | 50         | Oui          | 45         | Oui   | 2h20              | 9,2           | 0,72<br>-<br>0,73 |

\* Durée sans post-séchage.

## **10.4 Indications pour les instituts d'essai**

Vous pouvez consulter les indications pour les instituts d'essai sur Internet sous :

[www.vzug.com/testinstitute](http://www.vzug.com/testinstitute).

## **10.5 Mesure du bruit**

Voir chapitre «Indications pour les instituts d'essai».



# 11 Index

## A

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Accessoires .....         | 59 |
| Affichage                 |    |
| A0 .....                  | 52 |
| A2 .....                  | 53 |
| A9 .....                  | 53 |
| Ajout de rince-éclat..... | 50 |

## B

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bras d'aspersion, nettoyage..... | 48 |
|----------------------------------|----|

## C

|  |    |
|--|----|
| Concept de sécurité.....                   | 61 |
| Conseils de chargement du panier inférieur |    |
| Panier à couverts .....                    | 36 |
| Panier inférieur, chargement.....          | 34 |
| Supports rabattables .....                 | 35 |
| Conseils de chargement du panier supérieur |    |
| Grilles.....                               | 31 |
| Panier supérieur, chargement .....         | 30 |
| Réglage en hauteur .....                   | 33 |
| Support à verres.....                      | 31 |
| Supports rabattables .....                 | 32 |
| Tiges Easy .....                           | 32 |
| Conseils de lavage.....                    | 28 |
| Consignes de sécurité                      |    |
| Généralités .....                          | 6  |
| Coupure de courant .....                   | 58 |

## D

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Démarrage différé.....          | 42 |
| Dérangements .....              | 52 |
| Description de l'appareil ..... | 13 |
| Désinstallation .....           | 12 |
| Dimensions extérieures .....    | 61 |
| Domaine de validité.....        | 2  |
| Dosage du rince-éclat.....      | 24 |
| Dureté de l'eau.....            | 23 |

## E

|                  |    |
|------------------|----|
| Eau chaude.....  | 25 |
| Élimination..... | 12 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Emballage .....             | 12 |
| Entretien.....              | 46 |
| Extension de garantie ..... | 67 |

## F

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Famille de produit.....         | 2  |
| Fiche technique du produit..... | 62 |
| Fin du programme.....           | 44 |
| FN (numéro de fabrication)..... | 67 |
| Fonction supplémentaire         |    |
| Démarrage différé .....         | 42 |
| Enregistrement.....             | 42 |
| Sélection .....                 | 41 |
| Fonctions supplémentaires.....  | 15 |

## G

|               |    |
|---------------|----|
| Grilles ..... | 31 |
|---------------|----|

## M

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maintenance .....         | 46 |
| Mode d'emploi résumé..... | 68 |
| Mode démo.....            | 56 |

## N

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Nettoyage                          |    |
| Bras d'aspersion .....             | 48 |
| Système de filtration .....        | 47 |
| Nettoyage du filtre d'entrée ..... | 51 |
| Nettoyage extérieur .....          | 46 |
| Nettoyage intérieur .....          | 46 |
| Numéro de fabrication (FN).....    | 67 |
| Numéro de modèle .....             | 2  |

## P

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Panier à couverts.....             | 36 |
| Panier inférieur, chargement ..... | 34 |
| Panier supérieur, chargement.....  | 30 |
| Pièces de rechange .....           | 60 |
| Produits de lavage All in 1.....   | 39 |
| Programme                          |    |
| Arrêt prématuré .....              | 43 |
| Interrompre.....                   | 43 |
| Sélection .....                    | 40 |
| Programme de lavage .....          | 40 |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Programme Eco                         |    |
| Sélection .....                       | 41 |
| Programmsymbole .....                 | 15 |
| Protection contre le débordement..... | 62 |

## Q

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Questions techniques ..... | 67 |
|----------------------------|----|

## R

|   |        |
|---|--------|
| Raccordement électrique.....            | 61     |
| Raccordement sanitaire.....             | 61     |
| Réglage en hauteur.....                 | 33     |
| Réglages d'usine                        |        |
| Rétablissement .....                    | 26     |
| Réglages utilisateur .....              | 20, 21 |
| Remplissage du réservoir de sel régéné- |        |
| rant                                    |        |
| .....                                   | 49     |

## S

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Sécurité.....                         | 12     |
| Sécurité enfants .....                | 22     |
| Accès au programme.....               | 45     |
| Service & Support.....                | 67     |
| Signal acoustique .....               | 16, 22 |
| Structure de l'appareil.....          | 14     |
| Support à verres .....                | 31     |
| Supports rabattables.....             | 32, 35 |
| Symboles.....                         | 5      |
| Système de filtration, nettoyage..... | 47     |

## T

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Témoin de fonctionnement ..... | 16     |
| Tiges Easy.....                | 32, 35 |
| Touches de programmes.....     | 15     |
| Type.....                      | 2      |

## U

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Unité de température ..... | 25 |
|----------------------------|----|

## V

|                 |    |
|-----------------|----|
| Vaisselle       |    |
| Chargement..... | 29 |
| Vider.....      | 44 |
| Vider .....     | 44 |

## 12 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer soi-même des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

→ Service → Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veillez enregistrer votre appareil le plus tôt possible en ligne via [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

→ Service → Saisie des données de garantie. En cas de dérangement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible dès la période de garantie de l'appareil. Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de fabrication (no. FN) et de la désignation de l'appareil. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil:

**FN:** \_\_\_\_\_ **Appareil:** \_\_\_\_\_

Gardez toujours ces informations sur l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
  - La plaque signalétique se trouve sur le côté gauche de la cuve.

### **Votre demande de réparation**

Vous trouverez le numéro de téléphone du centre d'entretien V-ZUG le plus proche à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com) → Service → N° du service.

### **Questions techniques, accessoires, extension de garantie**

V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien.

## Mode d'emploi résumé

**Veillez d'abord lire les consignes de sécurité du mode d'emploi.**

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil.
- ▶ Disposez la vaisselle.
- ▶ Dosez le produit de lavage.
- ▶ Sélectionnez le programme.
- ▶ Sélectionnez éventuellement une/des fonction(s) supplémentaire(s).
- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
- ▶ Le programme démarre aussitôt.
- ▶ Lorsque le signal acoustique long retentit, ouvrez la porte de l'appareil et sortez la vaisselle.



J41010351-R02

---

### V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale 59, CH-6301 Zoug

info@vzug.com, www.vzug.com

