

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DIPQ10/DIPQ13

Frittstående hette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J63006.120-0

20.08.14



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell.
Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig, i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

63001 (DIPQ130, byggebredde 130 cm)

63002 (DIPQ10, byggebredde 100 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2609 (motorhus avtrekk kort)

H4.2604 (motorhus omluft standard, frittstående hette og vegghette)

H4.2604 (motorhus omluft kort, frittstående hette og vegghette)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert.

Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

► Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtrekkdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.
Overhold lokale brannforskrifter.



Elektriske tilkoblinger



Elektriske koblinger skal utføres av fagfolk iht. direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene fra lokale elverk.

Et apparat som er klart for tilkobling, skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal det installeres en nettskilleinnretning med 3 mm kontaktåpning som bryter alle fasene. Brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og som kobler alle polledere, er godkjente skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monteringen må spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Innsetningshøyde for apparatene: inntil maks. 2000 moh.

Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.



Alternativ tilkobling




Alternativet må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Snitt X

Alternativ tilkobling

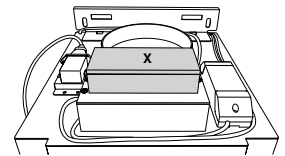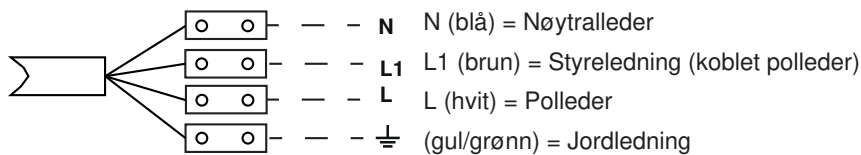


Vindustilkobling






Mål

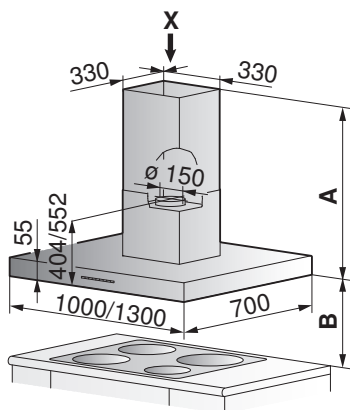

Boreskjema (visning X)

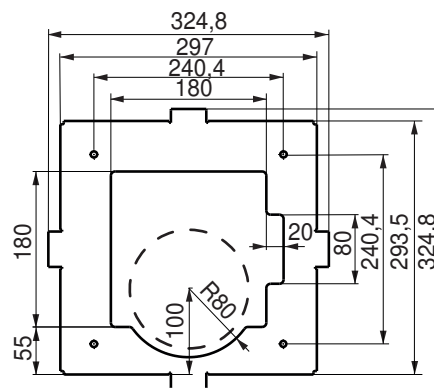

Teleskopforskaling

(leveres i forskjellige høyder)

Høyde A: se planleggingshjelp for kjøkkenapparater

Avstand over kokefelt

Minimumsavstand B:

Ved elektrisk kokefelt: min. 500 mm

Ved gasskokefelt: min. 750 mm

Installasjon

Inninstallasjonshenvisninger

- I tillegg til riktig utforming av avtrekksledningen må det i tillegg garanteres at det strømmes luft inn igjen.
Luft ut krever luft inn.
- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinskledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen inn i det opphengte dekselet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malearbeider må utføres før apparatet monteres.

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DIPQ10/DIPQ13

Frittstående hette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J63006.120-0

20.08.14

Montering

1. Sett motorhus **A** på hetteramme **B**. Pass på at ingen kabler ligger i klem.
2. Skru inn 2 skruer **S1** (M4 × 15 mm) på forsiden og 2 på baksiden av motorhuset **A**.
3. Legg hetten på baksiden.
4. Ta ut fettfilteret.
5. Skru inn 6 skruer **S2** (ø 3,5 × 6 mm) i hettekroppen.
6. Fjern teipen.
7. Koble begge kontaktene fra motorhuset og hettekroppen.
8. Monter kontaktdeksel **E** med 4 skruer (ø 3,5 × 6 mm).
9. Sett på hetten igjen og finn hettehøyden **G**.
10. Fest struktur **F** med 12-16 skruer **S3** (ø 3,5 × 6 mm). Ta hensyn til hettehøyden **G** og innretningen av struktur **F**; utsnittene må ligge på siden. Monter tverrstagring **Q** i strukturen **F** om mulig.
11. Legg kaminforskalingen **H** over strukturen **F**. Pass på at utløpsåpningen er i riktig posisjon.

Ved omluftsdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs oppover.






Ved avtrekksdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs nedover.

12. Skjær til avtrekksslangen og fest den i plateringen.

13. Kun ved omluftsdrift:

Forbind vendestykke **I** med avtrekksslangen, og legg i strukturen.

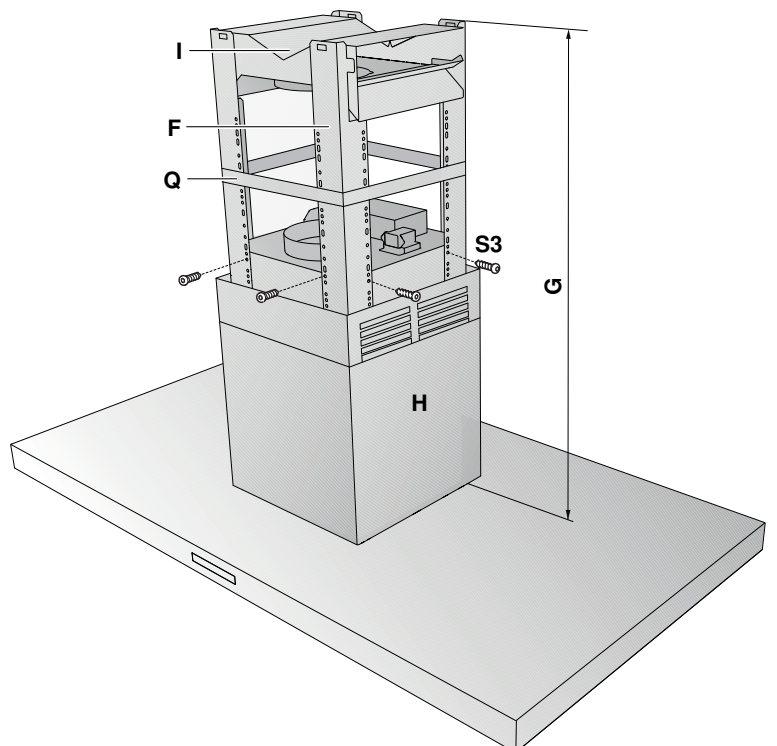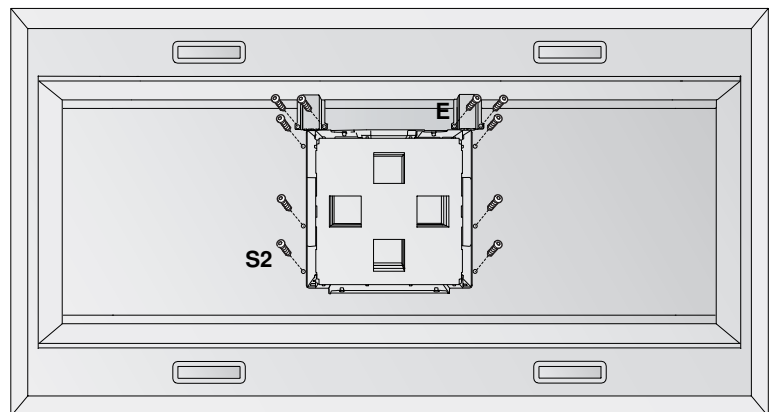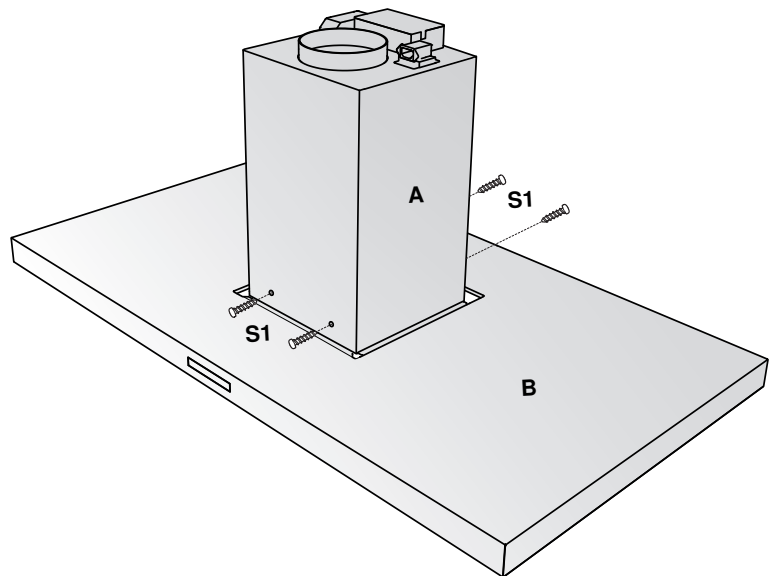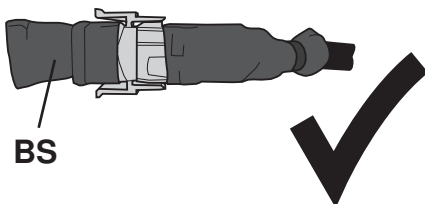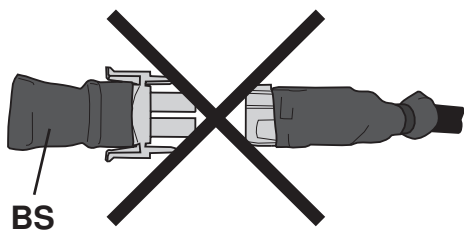

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DIPQ10/DIPQ13

Frittstående hette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J63006.120-0

20.08.14

14. Fest papirmalen, som er rettet inn midt på kokefeltet, til taket. Pass på rett innretting. Bor hull for egnet festing av skruer iht. opplysninger fra produsenten. Se pakningsvedlegget.
15. Fest platestøtten **K** i de 4 skruene **S6**, og sikre med mutterne.
16. Fest hetten i de to krokene **M** for platestøtte **K** (pass på at innrettingen er korrekt).
17. Sving hetten opp og fest den med 8 skruer **S8** (ø 3,5 × 6 mm).
18. Ved omluftsdrift:
Fest vendestykke **I** med 4 skruer **S9** (ø 3,5 × 6 mm).
Ved avtrekksdrift:
Forbind avtrekkslangen med avtrekksrøret.
19. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske tilkoblinger').
20. Trekk opp øvre kaminforskaling, og fest den med 2 skruer **S10** (ø 3,5 × 6 mm).
21. Sett inn fettfilteret.
22. Gjennomfør en funksjonstest.

