

Gültigkeitsbereich

Das vorliegende Set – bestehend aus 3 Wasserfiltern – gilt für die Modelle: 677, 687, 696–699, 755, 757, 855, 857

Vorgehen

Wasserfilter wechseln

Der Wasserfilter kann mit der Zeit verstopfen. Grund dafür können feine Schmutz- oder Kalkpartikel sein, welche natürliche Bestandteile im Wasser sind.

Ist der Wasserfilter verstopft, wird zuwenig Wasser in den Verdampfer gepumpt.




Kombi-Dampfgarer

- In diesem Fall steht in der Klartextanzeige «Wasser nachfüllen» «und OK drücken!», obwohl der Wasserbehälter gefüllt ist.

Dampfgarer

- In diesem Fall steht in der Digitalanzeige **H 2**, obwohl der Wasserbehälter gefüllt ist.

- ▶ Wasserbehälter entfernen.
 - Der Schwenkarm **1** geht nach oben.
- ▶ Am hinteren Teil **2** auf den Schwenkarm drücken.
 - Der Schwenkarm senkt sich wieder.
- ▶ Mit der einen Hand den Schwenkarm halten.
- ▶ Mit der anderen Hand den Wasserfilter **3** entfernen.
- ▶ Neuen Wasserfilter vorsichtig auf den Schwenkarm drücken.

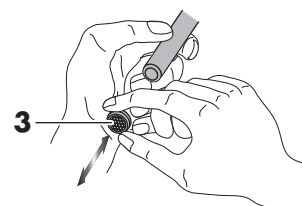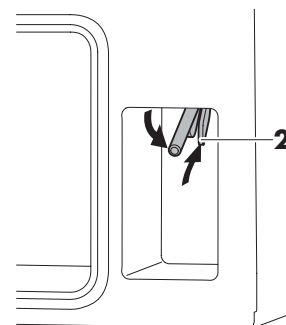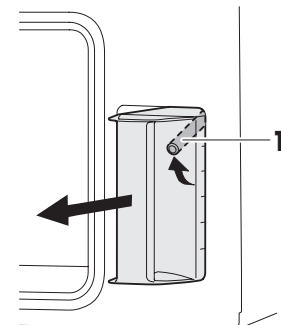

Domaine de validité

Le présent set – composé de 3 filtres à eau – est valable pour les modèles: 677, 687, 696–699, 755, 757, 855, 857

Procédure

Remplacer le filtre à eau

Avec le temps, le filtre à eau peut s'obstruer en raison des impuretés ou des particules de calcaire naturellement présentes dans l'eau.

Si le filtre à eau est obstrué, le système pompe trop peu d'eau dans le chauffe-eau.


Cuiseur à vapeur combiné

- Dans ce cas, l'affichage de texte en clair indique «Remplir de l'eau» «et presser OK!», alors que le réservoir d'eau est rempli.


Cuiseur à vapeur

- Dans ce cas, l'affichage indique **H 2**, alors que le réservoir d'eau est rempli.


- ▶ Retirer le réservoir d'eau.
 - Le bras pivotant **1** monte vers le haut.

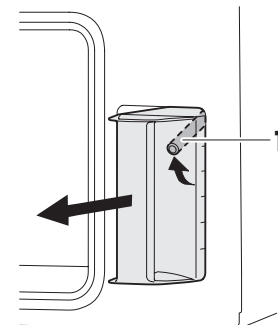

- ▶ Sur la partie arrière **2**, appuyer sur le bras pivotant.
 - Le bras pivotant s'abaisse à nouveau.

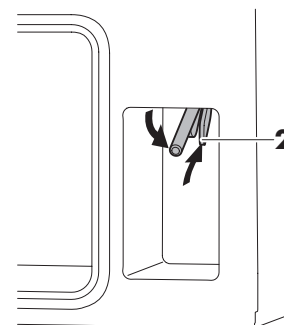

- ▶ Maintenir d'une main le bras pivotant.
- ▶ Retirer de l'autre main le filtre à eau **3**.
- ▶ Enfoncer précautionneusement le nouveau filtre à eau sur le bras pivotant.

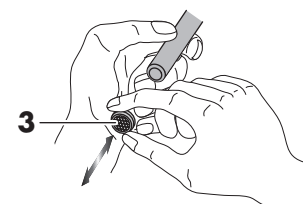

Campo di validità

Il presente set – composto da 3 filtri dell'acqua – è idoneo per i modelli: 677, 687, 696–699, 755, 757, 855, 857

Procedura

Sostituire il filtro dell'acqua

Con il passare del tempo, il filtro dell'acqua può intasarsi. Fini particelle di sporco o di calcare – che costituiscono componenti naturali dell'acqua – ne possono essere il motivo.

Un filtro dell'acqua intasato provoca un afflusso di acqua insufficiente al vaporizzatore.



Vaporiera combinata

- In tal caso, nell'indicazione del testo in chiaro si legge «Rabboccare l'acqua» «et premere OK!», benché il contenitore dell'acqua sia pieno.

Vaporiera

- In tal caso nell'indicazione digitale appare **H 2**, benché il serbatoio dell'acqua sia pieno.

- Togliere il contenitore dell'acqua.
 - Il braccio girevole **1** si sposta verso l'alto.
- Premere sulla parte posteriore **2** sul braccio girevole.
 - Il braccio girevole si abbassa nuovamente.

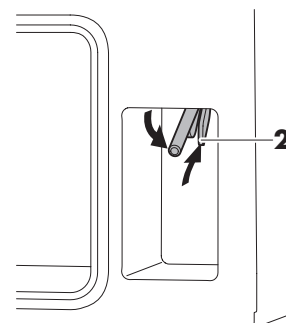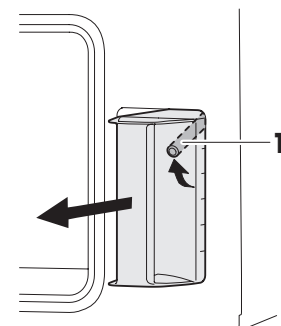

- Con una mano tenere fermo il braccio girevole.
- Con l'altra mano togliere il filtro dell'acqua **3**.
- Collocare, premendo con cautela, il nuovo filtro dell'acqua sul braccio girevole.

