




**Elektrischer Anschluss**

Gerät	Spannung	Leistung	Sicherung	Kabel
Elegance	220-240 V	120 W	6 A	2.45 m

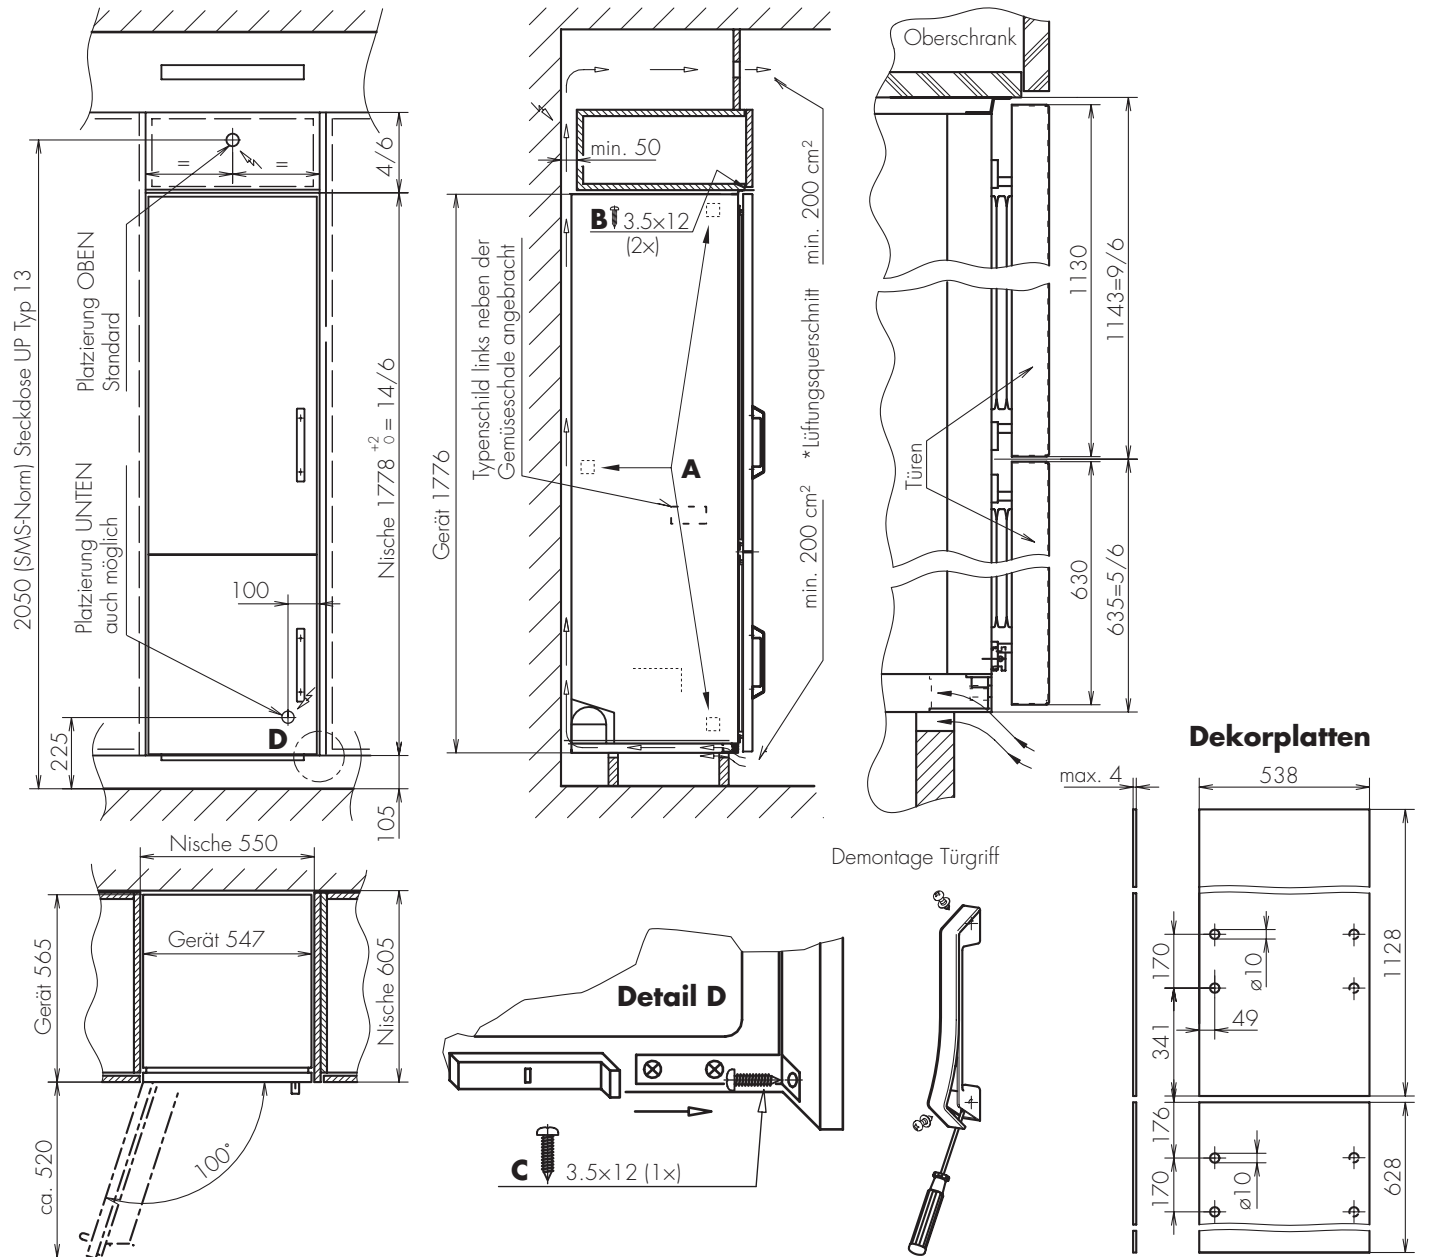


\* Für eine einwandfreie Belüftung ist eine Öffnung innerhalb der Gerätebreite (oben und unten) notwendig (SMS Blatt 5-08). Nur Schattenfugen, auch wenn sie über mehrere Elemente verlaufen, sind nicht ausreichend.

- Zur Montage der Dekorplatte muss die Gerätetür nicht ausgebaut werden.
- ▶ Drei Distanzstücke **A** (aus Lieferumfang) vor dem Geräteeinbau scharnierseitig ankleben. Gerät mit Spanplatten-schrauben (aus Lieferumfang) mit dem Küchenmöbel verschrauben (oben **B**, unten griffseitig **C**).
- ▶ Türgriff abschrauben. Hierzu Griffeinlage mit Schraubenzieher herausnehmen. Sichtbar werdende Kreuzschlitz-schrauben herausdrehen.
- ▶ Durchgangslöcher für Griffschrauben in Dekorplatte bohren.
- ▶ Oberes Dekorrahmenteil abschrauben. Schrauben des unteren Teils soweit lösen, dass es vorgezogen werden kann. In den entstehenden Spalt Dekorplatte von oben einschieben. Dekorrahmenteil in Platte fest andrücken und Schraube festziehen. Oberes Dekorrahmenteil festschrauben. Türgriff anschrauben und Griffeinlage einklipsen.
- ▶ Temperaturregler auf Stellung «0», falls das Gerät nicht unmittelbar nach der Montage in Betrieb genommen wird.



**Raccordement électrique**

Appareil	Tension	Puissance	Fusible	Câble
Elegance	220-240 V	120 W	6 A	2.45 m

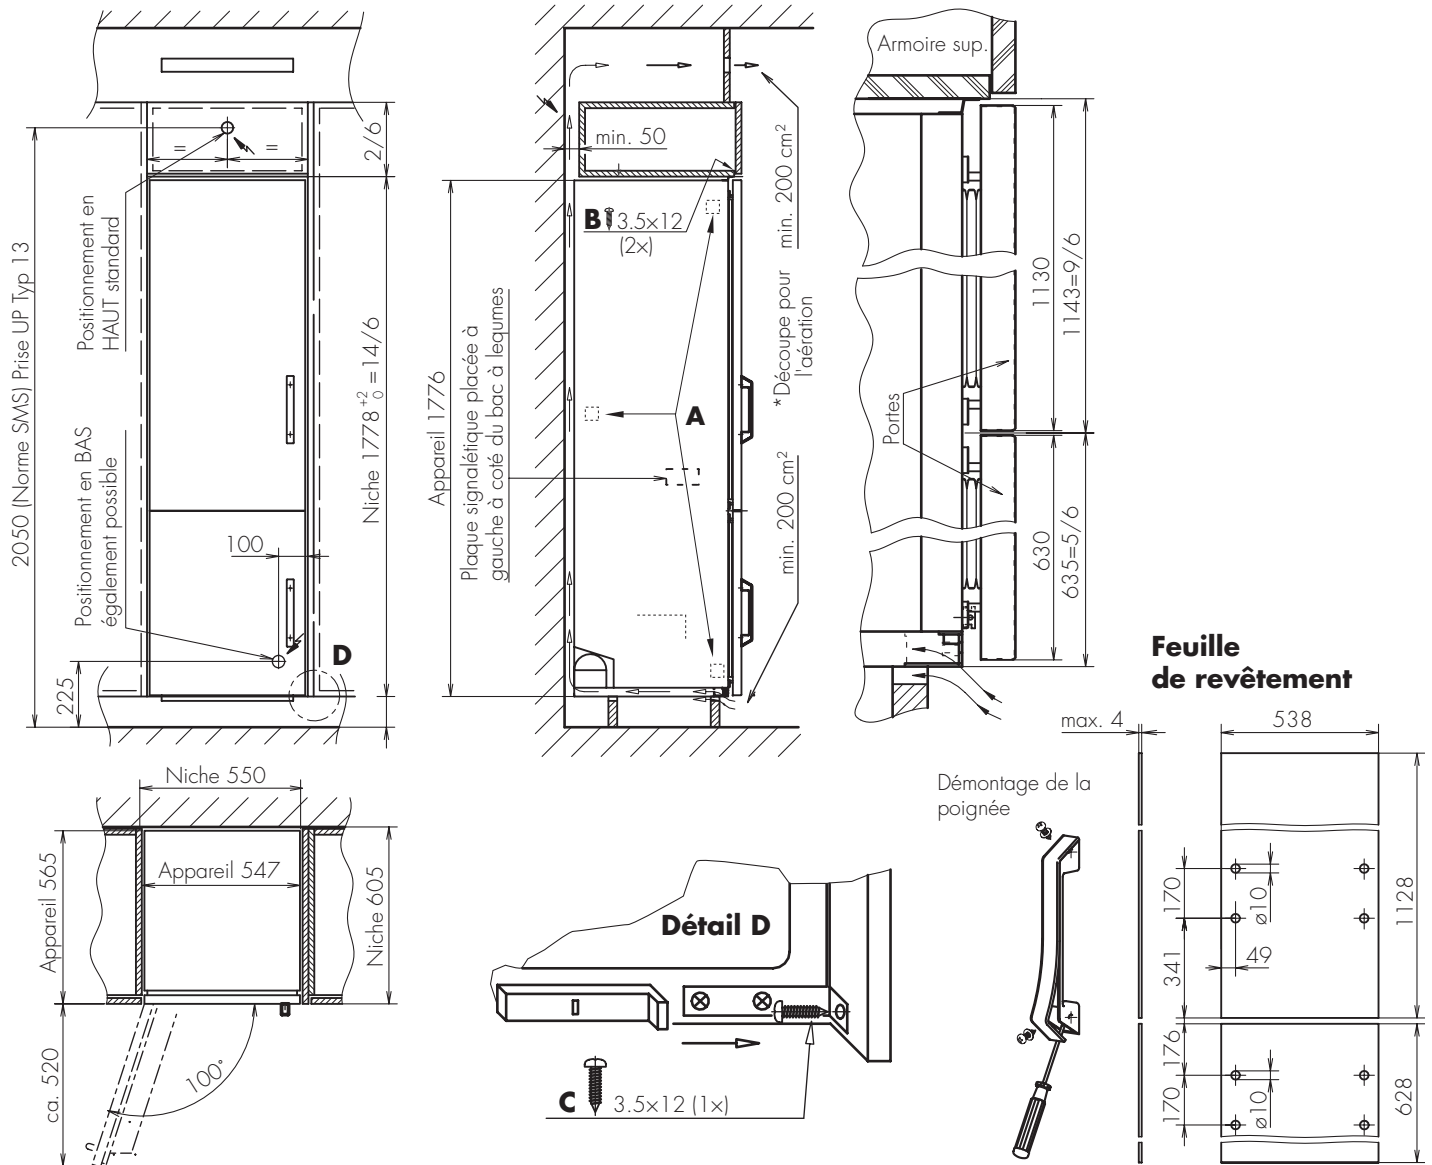

\* Pour une aération parfaite, une ouverture de la largeur de l'appareil (en haut et en bas) est nécessaire (SMS feuille 5-08). Des joints d'ombre seulement, même s'ils sont situés sur plusieurs largeurs d'éléments, sont insuffisants.

- Pour le montage du panneau de revêtement, il n'est pas nécessaire de démonter la porte de l'appareil.
- ▶ Coller les trois calles de distance **A** du côté où se trouvent les charnières. Visser l'appareil au meuble avec les vis pour panneaux agglomérés contenues dans l'emballage (**B** en haut et **C** du côté poignée).
- ▶ Pour démonter la poignée de la porte, retirer le cache de la poignée avec un tournevis et dévisser les vis cruciformes ainsi visibles.
- ▶ Percer les trous de passage des vis de la poignée dans les panneaux de revêtement.
- ▶ Dévisser la partie supérieure du cadre décoratif. Desserrer les vis de la partie inférieure jusqu'à ce elle puisse être tirée. Introduire les panneaux de revêtement depuis le haut dans la fente ainsi formée. Bien presser sur le cadre décoratif et sur le panneau et serrer les vis. Visser la partie supérieure du cadre décoratif. Visser la poignée et encliqueter le cache de la poignée.
- ▶ Si l'appareil n'est pas mis en service immédiatement après son montage, il faut régler le bouton pour la température sur la position «0».

**Raccordo elettrico  
Apparecchio**

Elegance

**Tensione**

220-240 V

**Potenza**


120 W

**Fusibile**

6 A

**Cavo**

2.45 m

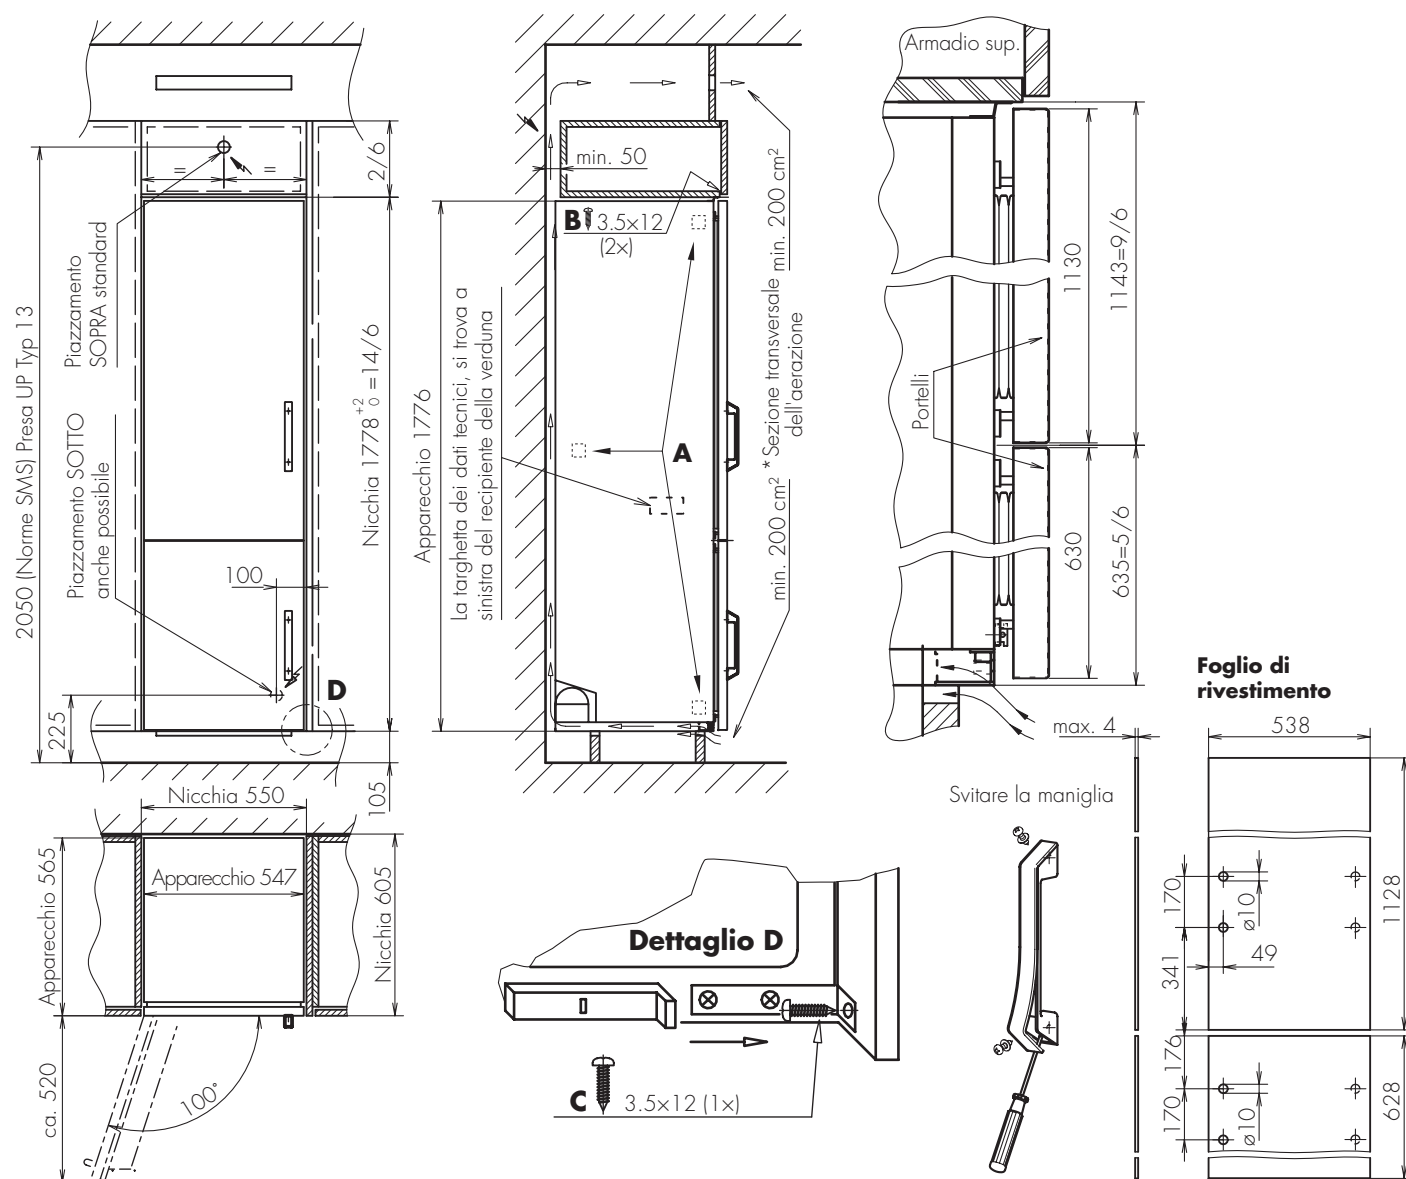

\* Per assicurare una ventilazione ineccepibile, è necessaria un'apertura all'interno della larghezza dell'apparecchio (sopra e sotto) (SMS foglio 5-08). Solo fessure, anche se scorrono attraverso diversi elementi, non sono sufficienti.

- Per montare il pannello di decorazione non è necessario smontare lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Incollare dalla parte della manopola tre distanziatori **A**, prima di montare l'apparecchio. Invitare con le viti l'apparecchio al mobile (sopra **B**, sotto **C** dalla parte della manopola).
- ▶ Svitare la maniglia. A questo scopo, staccare l'inserto della maniglia con un cacciavite. Svitare le viti con testa a croce che restano scoperte.
- ▶ Trapanare nel pannello di rivestimento i fori di passaggio per le viti della maniglia.
- ▶ Svitare la parte superiore della cornice decorativa. Allentare le viti della parte inferiore, in modo da poterla tirare in avanti. Infilare dal sopra nella fessura il pannello di rivestimento. Premere energicamente la parte inferiore della cornice decorativa e il pannello e serrare le viti. Avvitare saldamente la parte superiore della cornice. Avvitare la maniglia e rimettere in sede il relativo inserto.
- ▶ Se l'apparecchio non è messo in funzione subito dopo il montaggio, si deve mettere il regolatore di temperatura sulla posizione «0».