


Gilt für die Modelle:

Wäschetrockner: **280, 281, 289, 290, 292, 293, 173, 199**

Waschautomaten: **260, 263, 287, 288**

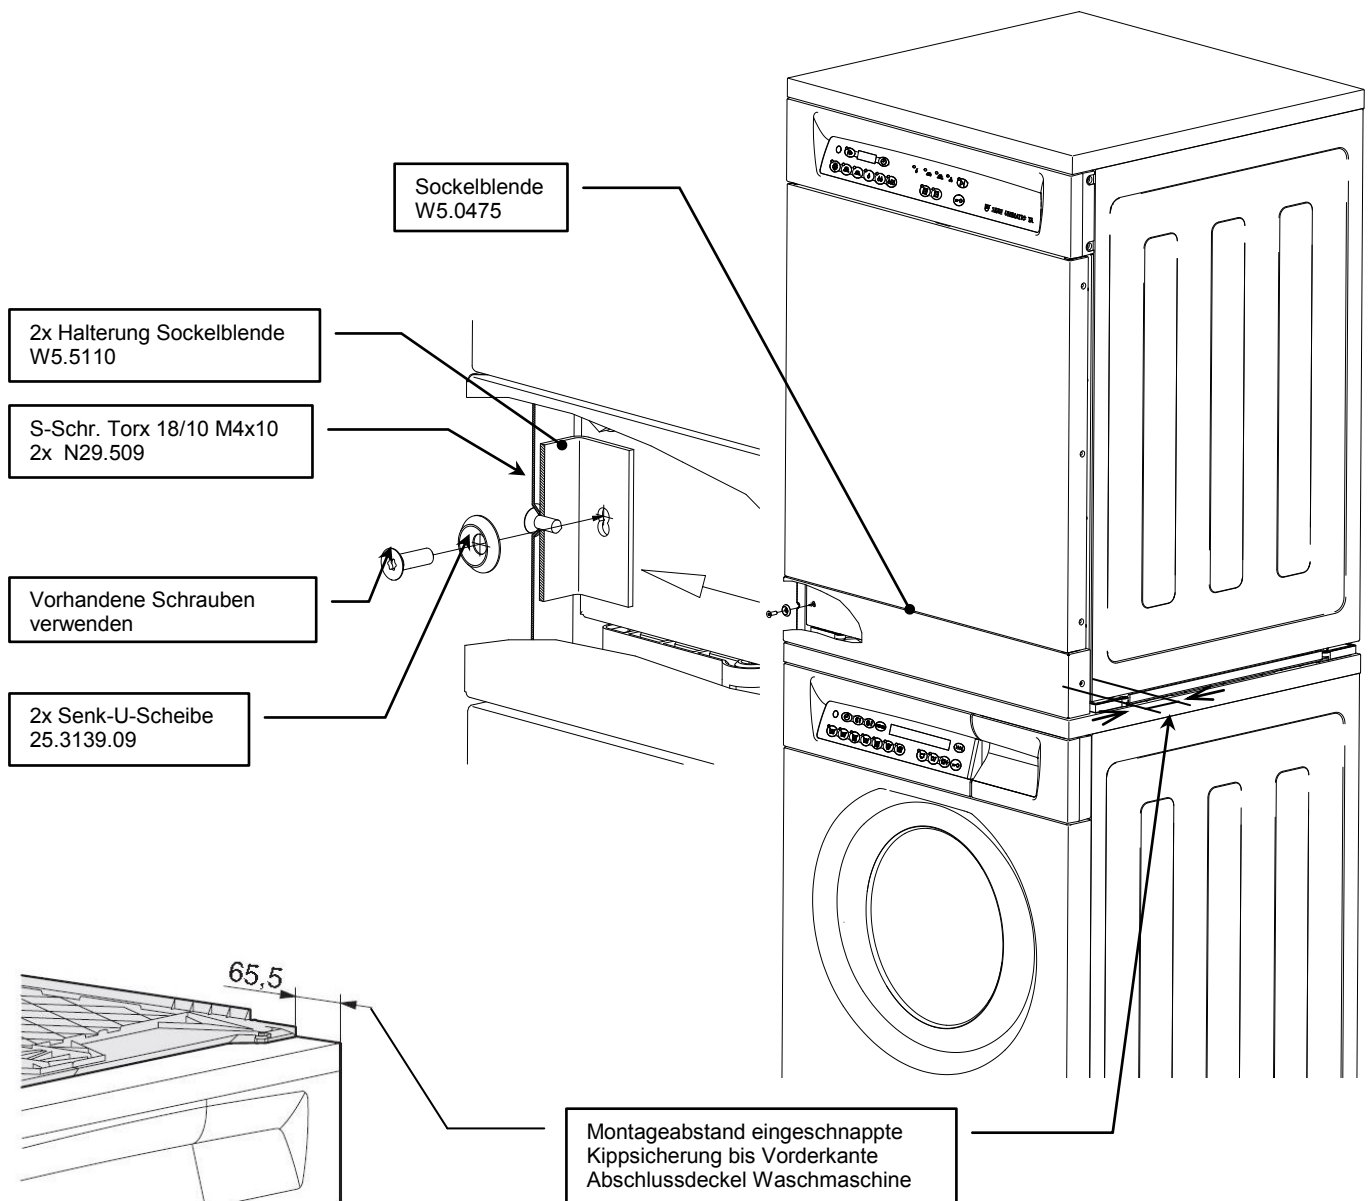

Montageanleitung für Set-Nr. W5.0488

- 1 Die beiden untersten Senkschrauben an der Front hinausschrauben.
- 2 Die Halterungen für die Sockelblende mit den vorhandenen Senkschrauben und den beigelegten Senk-U-Scheiben (25.3139.09) montieren. (Halterung ganz nach unten positionieren.)
- 3 Sockelblende positionieren und mit den beiden mitgelieferten M4x10 Senkschrauben (N29.509) befestigen.