


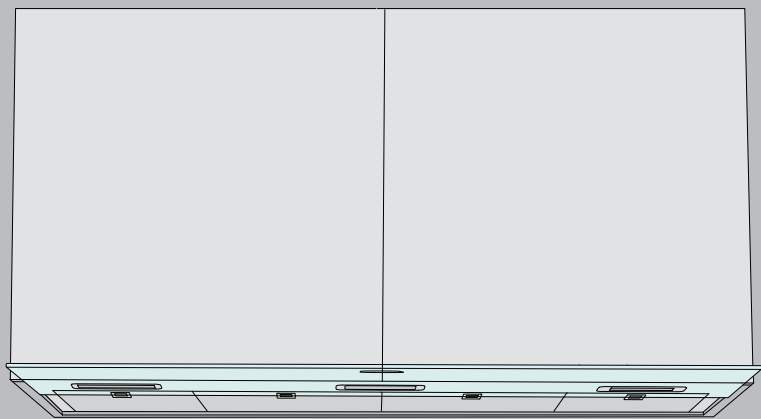

Bedieningshandleiding

DFPQ

Dampafzuiger

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Toepassingsgebied

De productfamilie (modelnummer) komt overeen met de eerste cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor:

Type	Modelnummer	Maatsysteem	Motorbehuizingnummer
DFPQ12	61001	120	H4.2606 (K630000)
DFPQ9	61002	90	H4.2607 (K630001)
DFPQ6	61003	60	H4.2608 (K630002)
DFPQ5	61004	55	

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4
1.1	Gebruik symbolen	4
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	5
1.3	Voor de eerste ingebruikneming	6
1.4	Reglementair gebruik	7
1.5	Bij kinderen in het huishouden	7
1.6	Het gebruik	8
2	Afdanken	10
3	Uw toestel	11
3.1	Beschrijving van het toestel	11
3.2	Luchtafzuigmodel	11
3.3	Luchtcirculatiemodel.....	11
3.4	Uitrusting	11
3.5	Opbouw.....	12
3.6	Bedienings- en display-elementen	13
4	Bediening	14
4.1	Eerste ingebruikneming	14
4.2	Gebruik.....	16
4.3	Nalooptijd.....	17
4.4	Intensief niveau	17
4.5	Verlichting	17
4.6	Veegbescherming	18
5	Onderhoud	19
5.1	Behuizing reinigen	19
5.2	Vetfilter reinigen.....	19
5.3	Actievekoolfilter vervangen	21
5.4	LED's vervangen.....	24
6	Storingen zelf verhelpen	25
6.1	Wat te doen als... ..	25
7	Toebehoren en vervangingsonderdelen	26
8	Technische gegevens	27
9	Trefwoordenlijst	28
11	Service & Support	31

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruik symbolen



Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen. Negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over het afvoer en verwerking na afdanking.



Informatie over de bedieningshandleiding.

- Markeert arbeidsstappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw arbeidsstap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Lees de bedieningshandleiding voordat u het toestel in bedrijf neemt.



- Deze toestellen mogen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die uit het gebruik resulteren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Indien het toestel niet uitgerust is met een stroomkabel en een stekker of een ander middel om het toestel van het stroomnet te scheiden dat aan iedere pool een contactopening conform de voorwaarden van overspanningscategorie III voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsinrichting in de vaste elektrische installatie worden ingebouwd die aan de installatievoorschriften voldoet.
- Indien de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een persoon met soortgelijke bekwaamheid worden vervangen om gevaren te vermijden.

1.3 Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften.

1.4 Reglementair gebruik

- Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting, alsook tot gebruikstoringen. Neem bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reparatieservice' in acht. Neem, indien nodig, contact op met onze klantenservice.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding en ook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het toestel verkoopt of aan derden overdraagt. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

1.5 Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking, bijv. folie, geëxpandeerd polystyreen, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen, die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen gewond raken.

1.6 Het gebruik

- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wendt u zich tot onze klantendienst.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de klantendienst worden vervangen om gevaar te vermijden.
- Let op: toegankelijke onderdelen kunnen bij het gebruik met kookapparaten heet worden.
- Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken.
- Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurtoestel gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur gecontroleerd worden en onder het ontstekingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker.
- De reinigingsintervallen moeten worden nageleefd. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter.
- De kookzones van de kookplaats mogen alleen gebruikt worden met het kookgerei erop geplaatst en gevuld. Zo kunnen de keukenmeubels niet beschadigd raken door overmatige hitte. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden.
- Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.
- Voorkom over dwars stromende tocht die de damp over de kookplaats kan wegblazen.
- Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen.

- Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolenovens, doorstroomapparaten) is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet voldoende verse lucht aangevoerd worden, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (zekeringen helemaal uit de fittingen halen, resp. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken).
- Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een ietwat vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken.

2 Afdanken

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet zo mogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke manier verwijderd worden.

Deïnstallatie

- Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, c.q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snijd vervolgens het netsnoer van het toestel.
- verwijder de deurvergrendeling of maak die onbruikbaar

Afdanken

- Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.



- Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegelaten is.
- De afvoer moet volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwerking plaatsvinden. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel hebt gekocht.

3 Uw toestel

3.1 Beschrijving van het toestel

Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats.

Dit model kan zowel voor luchtafvoer als luchtcirculatie gebruikt worden.

3.2 Luchtafzuigmodel

De damp die boven de kookplaats ontstaat, wordt door een geïntegreerde ventilator afgezogen. De lucht wordt door het vetfilter gereinigd en via de lucht-afvoerleiding naar buiten geleid.



Tijdens gebruik moet worden geborgd dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd. Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.

3.3 Luchtcirculatiemodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan, worden aansluitend bij de metalen vetfilters door een actieve koolfilter grondig van onaangename geuren ontdaan en door de aan de zijkant in de afzuiging aangebrachte luchtspleten weer naar de ruimte teruggeleid.




De verzadigingsindicator voor het actieve koolfilter moet worden ingeschakeld.

3.4 Uitrusting

- 1 afzuigventilator
- Verlichting
- 2, 3 of 4 vetfilters (naargelang de afmetingen van de kap)
- 2 actieve koolfilters A
- 1 of 3 actieve koolfilters B (naargelang de dampafzuiger)
- De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus:
 - 1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en het intensief niveau.
- De niveaus 1–3 zijn geschikt voor continu gebruik.

- Het intensief niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen, bijvoorbeeld bij het braden. Het intensief niveau is voor 5 minuten beschikbaar.

3.5 Opbouw

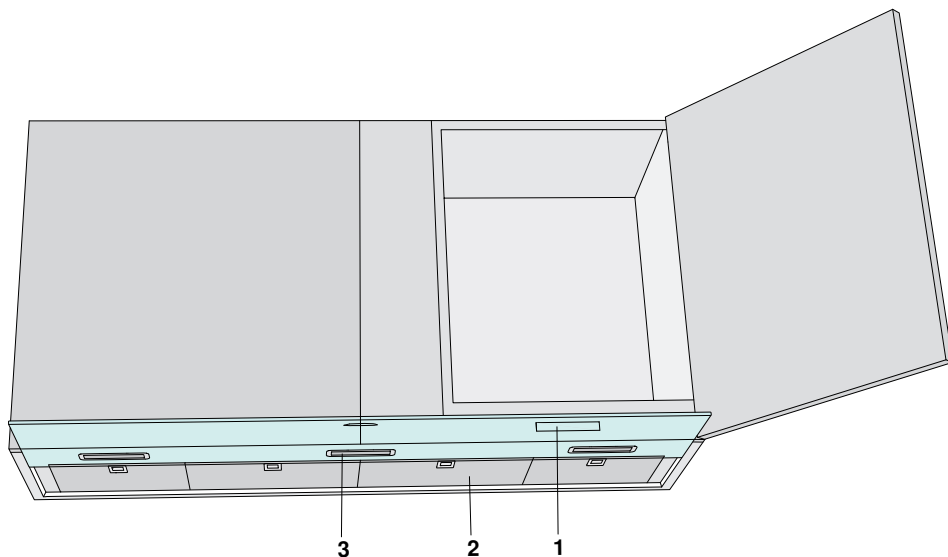

- 1 Bedieningselementen
- 2 Vetfilter
- 3 Verlichting

3.6 Bedienings- en display-elementen



Toetsen

	AAN/UIT-toets		Verlichting AAN/UIT
	Keuze ventilatorstand		Timer

Displays

	Ventilatorstand 1	
	Ventilatorstand 2	
	Ventilatorstand 3	
	• Knippert:	Ventilatorstand intensief
	Veegbescherming	
	• Brandt ononderbroken:	Veegbescherming actief
	Timer	
	• Brandt ononderbroken:	Timer actief
	Verzadigingsindicatie vetfilter	
	• Knippert:	Vetfilter reinigen
	Verzadigingsindicator actieve koolfilter	
	• Knippert:	Actieve koolfilter vervangen



Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering gedeeltelijk afwijken van de beschreven standaarduitvoering.

4 Bediening


4.1 Eerste ingebruikneming

Toestel configureren

Het toestel kan zowel voor luchtafvoer als luchtcirculatie gebruikt worden. Het toestel wordt in de fabriek standaard ingesteld als circulatieluchtafzuigkap met 5 kg actieve kool. Het actieve koolfilter heeft met deze instelling een levensduur van 1200 bedrijfsuren. Bij de dampafzuigerversie met 2,5 kg actieve kool moet de bedrijfsurenteller dienovereenkomstig geconfigureerd worden. Het is ook mogelijk om de verzadigingsindicator aan de kookgewoonten aan te passen.

Hoeveelheid gebruikte actieve kool

- Verwijder het vetfilter (zie 'vetfilter reinigen').
 - De lengte van de motorbehuizing kunt u aflezen op de binnenkant (zie pijl).

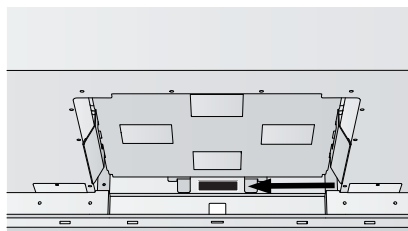

Korte motorbehuizing = 2,5 kg actieve kool

Lange motorbehuizing = 5 kg actieve kool

Verzadigingsindicator actieve koolfilter activeren en wijzigen

- Schakel het toestel uit.
- Houd toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  knipperen.
- Druk toets  een of meerde keren in tot de gewenste instelling op het display verschijnt.
 - De gekozen instelling wordt na 5 seconden automatisch geactiveerd.

De dampafzuiger is nu ingesteld als luchtcirculatiemodel.

Instelmogelijkheden van de verzadigingsindicator

Hoeveelheid actieve kool	Kookintensiteit	Bedrijfsuren	Display ventilatorstand
5 kg	Standaard, er wordt niet overvloedig veel gekookt en er ontstaan geen intensieve geuren	1200 h	
5 kg	Veelvuldig en/of geurintensiever koken	700 h	
2,5 kg	Standaard, er wordt niet overvloedig veel gekookt en er ontstaan geen intensieve geuren	700 h	
2,5 kg	Veelvuldig en/of geurintensiever koken	400 h	

Als het toestel als luchtafzuigmodel wordt gebruikt, dan moet de urenteller voor de actieve koolfilters gedeactiveerd worden.

Verzadigingsindicator actieve koolfilter deactiveren

- ▶ Schakel het toestel uit.
- ▶ Houd toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  knipperen.
- ▶ Houd toets  opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - De indicatielampjes  en  doven.

De dampafzuiger is nu ingesteld als luchtafzuigmodel.

4.2 Gebruik

Toestel inschakelen

- Trek het vlakke uitschuifbare deel uit het toestel.



Het apparaat functioneert optimaal als het vlakke uitschuifbare deel geheel verwijderd is.

- Door de toets  in te drukken wordt het toestel op ventilatorstand 1 ingeschakeld.
- Druk de toets  zo vaak in tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.

- De actuele ventilatorstand licht op in het betreffende display.
- Als de intensieve ventilatorstand geselecteerd wordt, knippert het display .



Wij adviseren om het toestel 5 minuten voordat u met koken begint op ventilatorstand 1 in te schakelen. Kies bij normale kookdampen een lage ventilatorstand, bij zeer sterke damp- en geurvorming een hogere stand.

Toestel uitschakelen

- Druk de toets  in of schuif het vlakke uitschuifbare deel weer in.



Laat het toestel na het koken nog ca. 15 minuten in werking, zodat de geuren afgezogen kunnen worden.

Als het vlakke uitschuifbare deel weer iets uitgetrokken wordt, schakelt de afzuigventilator in op de ingestelde stand.

4.3 Nalooptijd

- ▶ Toestel inschakelen.
- ▶ Kies de gewenste ventilatorstand door toets  in te drukken.
- ▶ Druk toets  in om de nalooptijd te activeren.

Bij de nalooptijd loopt het apparaat volgens de onderstaande tabel verder en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

Toets	Nalooptijd
	20 minuten
	15 minuten
	10 minuten
 knipperend	5 minuten

4.4 Intensief niveau

Het intensieve niveau kan bij ingeschakeld toestel worden gekozen.

- ▶ Houd toets  gedurende 2 seconden ingedrukt.
 - De toets  knippert.

Het toestel keert na 5 minuten terug naar de vorige ventilatorstand.

- ▶ Door de toets  in te drukken kan het intensief niveau worden beëindigd, voordat de 5 minuten voorbij zijn.
 - Het toestel keert terug naar de opnieuw gekozen ventilatorstand.

4.5 Verlichting

- ▶ Door de toets  aan te tippen, wordt de verlichting ingeschakeld.
- ▶ Door de toets  opnieuw aan te tippen, wordt de verlichting uitgeschakeld.



De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden bediend.

Verzadigingsindicatie vetfilter

Na 20 bedrijfsuren knippert het indicatielampje . De verzadigingsgraad is bereikt, het vetfilter moet worden gereinigd.

Verzadigingsindicator actieve koelfilter

Naargelang de gekozen instelling brandt het indicatielampje  na 1200, 700 of 400 bedrijfsuren. De verzadigingsgraad is bereikt, de actieve koelfilters moeten worden vervangen.

4.6 Veegbescherming

Deze functie voorkomt dat de dampafzuiger tijdens de reiniging onbedoeld wordt ingeschakeld.

De dampafzuiger moet uitgeschakeld zijn.

- Houd toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.
 - Op het display brandt .
 - De veegbescherming schakelt automatisch uit na 30 seconden.

5 Onderhoud

5.1 Behuizing reinigen



Zorg ervoor, dat er geen water in de behuizing binnendringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd.

Draai de zekering eruit of schakel de automatische zekering uit.

Buitenzijde / binnenzijde reinigen


- Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek, evt. met een beetje afwasmiddel, en droog na.
Aan de binnenkant kan zich vet en condenswater afzetten naast de vetfilters.
- Reinigen met een licht vochtige doek - zo nodig met een beetje afwasmiddel - en nadrogen.

5.2 Vetfilter reinigen

De vetfilters moeten bij normaal gebruik minimaal eens per maand gereinigd worden of telkens, wanneer de toets  knippert. Bij een optimale verzorging is de levensduur van de vetfilters onbeperkt.

Demontage vetfilter

- ▶ Trek het vlakke uitschuifbare deel helemaal uit het apparaat en schakel dit uit.
- ▶ Klap bij het vetfilter **1** de greep **2** naar voren.
- ▶ Trek het vetfilter voorzichtig naar beneden uit de houder.

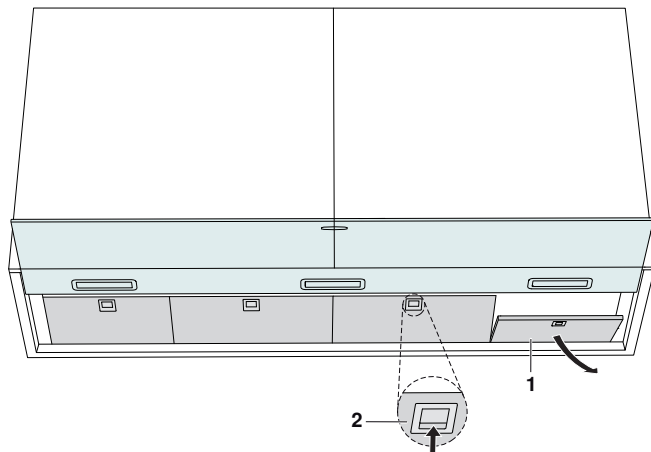

Beschadig het vetfilter niet.

Reiniging

- ▶ Reinig het vetfilter in de vaatwasmachine.
- ▶ Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Krachtig» - met warm voorspoelen.



Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit benadeelt de filterwerking echter op geen enkele wijze.

Als u niet over een vaatwasmachine beschikt:

- ▶ reinig het vetfilter in een bak afwaswater.
- ▶ Laat het filter ca. 2 uur in een bak heet afwaswater inweken en reinig het vervolgens met een afwasborstel.

Montage van het vetfilter

- Voer het vetfilter achter in de opnamesleuven in.
- Trek de greep naar onderen.
- Draai het vetfilter naar boven tot het zich vergrendelt.
- Houd toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.
- Het knipperende indicatielampje gaat uit.

5.3 Actieve koolfilter vervangen



Actieve koolfilters zijn noch was- noch regenereerbaar.

Actieve koolfilters worden alleen bij het luchtcirculatiemodel gebruikt. De reinigende werking van een actieve koolfilter neemt door gebruik na verloop van tijd af. Naargelang het model krijgen de dampafzuigers 5 kg of 2,5 kg actieve kool. De actieve koolfilters moeten bij normaal gebruik minimaal eens per 5 jaar (bij 5 kg), resp. 3 jaar (bij 2,5 kg) gereinigd worden of telkens als de toets  brandt.





De verzadigingsindicatie wordt pas zichtbaar als het toestel in bedrijf, resp. een ventilatorstand actief is.



Vervuilde actieve koolfilters kunnen met het normale huisvuil meegegeven worden.


De actieve koolfilters zijn speciaal voor dit toestel ontwikkeld, daarom kunt u ze alleen bestellen via de klantenservice van V-ZUG Ltd.

Actieve koolfilters bestaande uit:

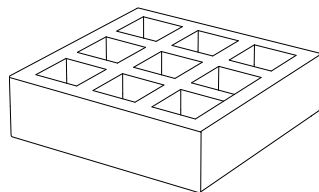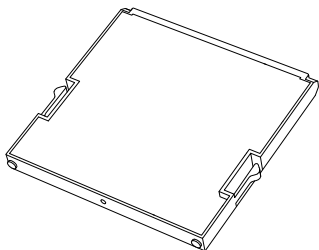


Actieve koolfilter verwijderen


- ▶ Neem het toestel van het stroomnet.
- ▶ Dek het kookveld af om schade te voorkomen.
- ▶ Neem het vetfilter uit en reinig het.
- ▶ Verwijder, indien aanwezig, de haardafdekking volgens de instructies van de fabrikant.
- ▶ Duw de metalen afdekking **C** naar boven en duw tegelijkertijd beide filterhouders naar buiten.
 - De metalen afdekking komt los, maar kan niet helemaal verwijderd worden.

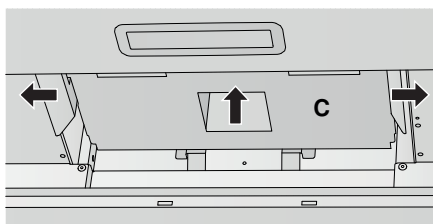


- ▶ Maak de zes schroeven van de frontafdekking **D** los en verwijder de afdekking.

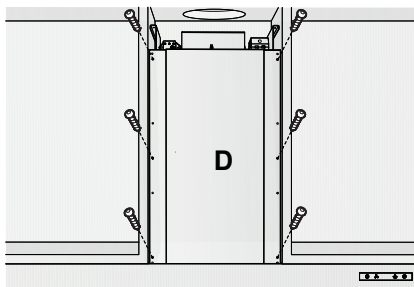

- ▶ Til de actieve koolfilters **A** en **B** één voor één naar voren op en verwijder ze.

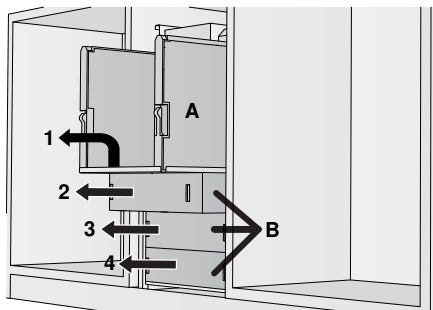

- Maak de actieve koolfilter **A** los van de metalen houder **E**.

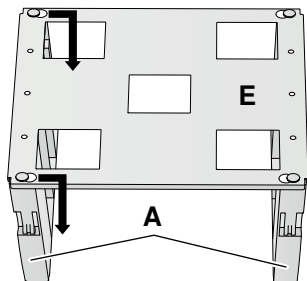

- De metalen houder **E** in de vaatwasmachine of handmatig reinigen (zie pagina 20).

Actieve koolfilter plaatsen

- ▶ Plaats de actieve koolfilter **B** langs voren recht op de filterhouder.
- ▶ Plaats, indien aanwezig, de overige actieve koolfilters **B** op het eerste actieve koolfilter.
- ▶ Breng de actieve koolfilters **A** aan op de metalen houder **E**.
- ▶ Plaats de metalen houder **E** op het bovenste actieve koolfilter **B**.
 - De actieve koolfilters **A** bevinden zich aan de zijwanden.
- ▶ Duw de metalen afdekking **C** naar boven tot deze zich vergrendelt.
- ▶ Schroef de frontafdekking **D** vast.
- ▶ Breng, indien aanwezig, de haardafdekking weer aan.
- ▶ Sluit het toestel op het stroomnet aan.
- ▶ Druk 5 seconden lang de toets  in wanneer het toestel is uitgeschakeld om de verzadigingsgraad terug te zetten.
 - De knipperende toets gaat uit.

5.4 LED's vervangen

Om veiligheidstechnische redenen moeten de LED's door onze klantenservice worden vervangen.

6 Storingen zelf verhelpen

6.1 Wat te doen als...

...de verlichting niet functioneert

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zekering of automatische zekering van de woning resp. de huishoudelijke installatie is defect.	► Vervang de zekering. ► Schakel de automatische zekering weer in.
Onderbreking in de stroomtoevoer.	► Controleer de stroomtoevoer.
LED is defect.	► Contact opnemen met klantenservice.


... het toestel onvoldoende onlucht

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vetfilters zijn vervuild.	► Vetfilter reinigen.
De actievekoolfilters (bij toestellen met luchtcirculatiemodus) zijn gedemonteerd.	► Vervang de actievekoolfilters.


7 Toebehoren en vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen het modelnummer van het toestel en de precieze benaming van het toebehoren of vervangingsonderdeel aan. *


Vetfilter

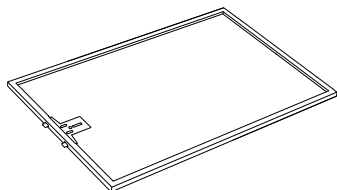

Actieve koolfilter

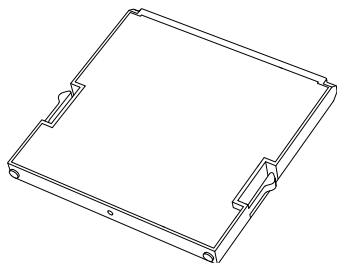

+

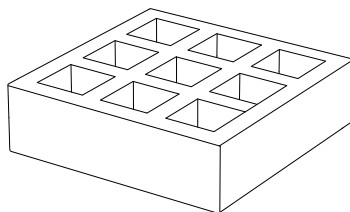

* Geef bij bestelling van het actieve koolfilter de lengte van de motorbehuizing aan (zie pagina 14).

8 Technische gegevens

Elektrische aansluiting

- ▶ Zie typeplaatje.
- ▶ Verwijder vetfilter.
 - Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

9 Trefwoordenlijst

A

Actief koofilter.....	11
Verzadigingsindicator	14, 15, 18
Actieve kool.....	14
Actieve koofilter	
Vervangen	22
Afdanken	10

B

Bediening	14
Bedieningselementen	12, 13
Beschrijving van het toestel.....	11

D

Deïnstallatie	10
Display-elementen	13

E

Elektrische aansluiting.....	27
------------------------------	----

G

Garantieverlenging	31
--------------------------	----

H

Hoeveelheid gebruikte actieve kool	
.....	14

I

Ingebruikneming	6
Inschakelen.....	16
Intensief niveau	17

K

Kinderen in het huishouden.....	7
Korte handleiding	32

L

LED	
Vervangen	24
Luchtafzuigmodel	11
Luchtcirculatiemodel.....	11

M

Modelnr.....	2
--------------	---

N

Nalooptijd.....	17
Notities.....	30

O

Opbouw.....	12
-------------	----

P

Productfamilie.....	2
---------------------	---

R

Reiniging	
Behuizing	19
Vetfilter	19

S

Service & Support	31
Symbolen.....	4

T

Technische gegevens.....	27
Technische vragen.....	31
Toebehoren	26
Toepassingsgebied	2
Toestel configureren	14
Type	2
Typeplaatje.....	27

U

Uitrusting	11
Uitschakelen.....	16

V

Veegbescherming	18
Veiligheid.....	10
Veiligheidsvoorschriften	
Algemene.....	5
Bij kinderen in het huishouden.....	7

9 Trefwoordenlijst

Het gebruik.....	8
Reglementair gebruik	7
Voor de eerste ingebruikneming.....	6
Verlichting	12, 17
Verpakking	10
Vervangingsonderdelen	26
Verzadigingsindicator	
Actief koolfilter.....	14, 15, 18
Instelmogelijkheden.....	15
Vetfilter	18
Verzorging.....	19
Vetfilter	
demonteren.....	20
Montage.....	21
Reiniging.....	19
Verzadigingsindicator.....	18

10 **Notities**

11 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen zelf verhelpen» vindt u handige informatie over kleinere storingen. Zo hoeft er geen servicemonteur te komen en zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zouden gaan niet nodig.

De informatie betreffende de garantie van producten van V-ZUG vindt u op www.vzug.com →Service →Garantie informatie Lees deze goed door.

Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service→ Garantieregistratie. Zo profiteert u bij een eventuele storing tijdens de garantieperiode van een uitstekende service. Voor de registratie hebt u het serienummer (FN) en de benaming van het toestel nodig. Deze informatie vindt u op het typeplaatje van het toestel.

Mijn toestel:

FN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie steeds binnen handbereik, als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

► Verwijder de metalen vetfilters.

– Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Uw reparatie-order

Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u graag verder bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen voor toebehoren en onderdelen graag in ontvangst of informeert u graag over de vooruitstrevende servicecontracten.

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!



Toetsen

	AAN/UIT-toets		Verlichting AAN/UIT
	Keuze ventilatorstand		Timer

Displays

	Ventilatorstand 1		
	Ventilatorstand 2		
	Ventilatorstand 3		
	• Knippert:	Ventilatorstand intensief	
	Veegbescherming		
	• Brandt ononderbroken:	Veegbescherming actief	
	Timer		
	• Brandt ononderbroken:	Timer actief	
	Verzadigingsindicatie vetfilter		
	• Knippert:	Vetfilter reinigen	
	Verzadigingsindicator actieve koolfilter		
	• Knippert:	Actieve koolfilter vervangen	



J61001356-R01

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, Box 59, 6301 Zug, Zwitserland
info@vzug.com, www.vzug.com

