

Bedienungsanleitung

GK36TIS | GK37TIMS | GK46TIS | GK46TIXS
| GK47TIMS | GK47TIMXS

Induktionskochfeld

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Die Produktfamilie (Modellnummer) entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Typ	Produktfamilie
GK37TIMS/C/F	31041
GK47TIMS/U, GK47TIMSC/O, GK47TIMSF/O	31040
GK47TIMXSC/F	31039
GK36TIS/C/F/.1F	008, 31013
GK46TIS/C/F/U/.1F	027, 31016
GK46TIXS/C/F/.1F	009, 31015

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5
1.1	Verwendete Symbole	5
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	6
1.4	Gebrauchshinweise	7
2	Entsorgung	10
3	Erste Inbetriebnahme	11
4	Ihr Gerät	12
4.1	Geräteübersicht	12
4.2	Bedien- und Anzeigeelemente	14
4.3	Funktion von Induktionskochfeldern	15
4.4	Topferkennung	15
4.5	Kochgeschirr	16
4.6	Flexibles Kochen	17
4.7	OptiGlass	17
5	Bedienung	18
5.1	Gerät ein- und ausschalten	18
5.2	Kochzone einstellen	18
5.3	Übersicht Leistungsstufen	19
5.4	Kochzone ausschalten	19
5.5	Restwärmanzeige	19
5.6	Warmhaltstufe	19
5.7	Schmelzfunktion	20
5.8	Simmerfunktion	20
5.9	PowerPlus	20
5.10	Ankochautomatik	25
5.11	Einschaltdauer	26
5.12	Timer	28
5.13	Kindersicherung	29
5.14	Wiederherstellfunktion	30
5.15	Kochpause	30
5.16	Wischschutz	30
6	Pflege und Wartung	31
7	Störungen selbst beheben	33

8 Technische Daten	36
8.1 Produktdatenblatt.....	36
9 Stichwortverzeichnis	38
10 Notizen	40
11 Service & Support	43

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- **WARNUNG:** Ist die Oberfläche gerissen, durchgängige Schädigung der Materialdicke, ist das Gerät abzuschalten und vom Stromnetz zu trennen, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiss. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel, Deckel oder Aluminiumfolie, sollten nicht auf dem Kochfeld abgelegt werden, da sie heiss werden können.
- Nach dem Gebrauch ist die Kochplatte durch ihre Regel- und/oder Steuereinrichtungen auszuschalten und nicht allein durch die Topferkennung.
- **WARNUNG:** Unbeaufsichtigtes Kochen auf dem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen. **NIE-**MALS versuchen ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen vorsichtig zum Beispiel mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.

- **WARNUNG:** Aufgrund Brandgefahr niemals Gegenstände auf dem Kochfeld lagern.
- **WARNUNG:** Kochprozess stets beaufsichtigen. Kürzere Kochprozesse müssen während der gesamten Zeit beaufsichtigt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.

1.4 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen im Haushalt vorgesehen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Behandlung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel Reparatur-Service. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können. Geben Sie diese, wie auch die Installationsanleitung, zusammen mit dem Gerät weiter, falls Sie dieses verkaufen oder Dritten überlassen.
- Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- Die aufgeheizte Oberfläche bleibt auch nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiss und kühlt nur langsam auf Raumtemperatur ab. Warten Sie genügend lange, bevor Sie beispielsweise Reinigungsarbeiten vornehmen.

Zum Gebrauch

- Versuche haben ergeben, dass für Träger von Herzschrittmachern unter normalen Bedingungen keine Risiken bestehen. Wenn Sie als Träger eines Herzschrittmachers (oder eines Hörgerätes oder eines anderen Implantates) volle Gewissheit darüber haben möchten, dass der Umgang mit dem Gerät für Sie problemlos ist, sollten Sie sich von der dafür zuständigen, kompetenten ärztlichen Fachstelle eingehend informieren lassen.

Vorsicht Verbrennungsgefahr

- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich leicht. Versuchen Sie niemals, brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen. Explosionsgefahr! Ersticken Sie Brände mit einer Feuerlöschdecke und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.

Vorsicht Verletzungsgefahr

- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

Vorsicht Lebensgefahr

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fern halten.

Geräteschäden vermeiden

- Bei Überhitzung Kochplatte ausschalten und ganz abkühlen lassen. Kein Geschirr daraufstellen. Keinesfalls mit kaltem Wasser abschrecken.
- Nicht auf das Gerät steigen.
- Kein heisses Kochgeschirr auf den Rahmen stellen um die Silikonfugen nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie auf der Oberfläche Schneide- oder Rüstarbeiten und das Aufprallen von harten Gegenständen. Kochgeschirr nicht über die Oberfläche ziehen.
- Achten Sie darauf, dass keine zuckerhaltigen Speisen oder Säfte auf heisse Kochzonen gelangen. Die Oberfläche kann dadurch beschädigt werden. Falls doch zuckerhaltige Speisen oder Säfte auf heisse Kochzonen gelangen, diese sofort mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber (im noch heißen Zustand) entfernen.
- Töpfe mit reinen Kupfer- bzw. Aluminiumböden sollten nicht zum kochen verwendet werden, weil sie schwer zu reinigende Spuren hinterlassen können. Werden die Spuren nicht sofort nach dem Kochen mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernt, können sie bleibend festbrennen und den optischen Eindruck nachhaltig stören.

- Das Verschieben von Pfannen und Kochgeschirr auf der Glaskeramik verursacht Kratzer. Sie können dies weitgehend vermeiden, indem Sie Pfannen und Kochgeschirr beim Platzieren anheben.
- Das Kochfeld ist ein Gebrauchsgegenstand: Gebrauchsspuren wie Kratzer oder sichtbarer Materialabrieb von Pfannen oder Kochgeschirr sind normal. Bei intensivem Gebrauch sind die Gebrauchsspuren dementsprechend ausgeprägter, das Gerät funktioniert weiterhin einwandfrei und berechtigt nicht zu einer Reklamation. Die Sicherheit ist jederzeit gewährleistet.
- Ein absolut kratzfestes Glas existiert nicht, selbst bei Saphirglas, welches bei Uhren eingesetzt wird, können Kratzer entstehen. Die verwendete Glaskeramik entspricht der besten auf dem Markt erhältlichen Qualität.

2 Entsorgung

Verpackung

- Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststoffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

Deinstallation

- Das Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.

Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.



- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol  abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung des Produktes zu erhalten.

3 Erste Inbetriebnahme




Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.



Während den ersten Betriebsstunden einer Kochzone können sich störende Gerüche entwickeln. Dies ist eine normale Erscheinung bei fabrikneuen Geräten. Achten Sie auf gute Raumlüftung.

Wo befindet sich das Typenschild?

Das Typenschild und das Anschlussschild befinden sich auf der Unterseite des Kochfeldes.

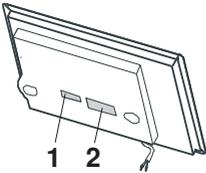

- 1 Typenschild mit Fabrikationsnummer (FN)
- 2 Anschlussschild

Ein zweites Typenschild ist beigelegt und sollte im Einbaumöbel unter dem Kochfeld aufgeklebt werden.

Notieren Sie die Fabrikationsnummer (FN) Ihres Gerätes auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.




Die Fabrikationsnummer wird benötigt um das Gerät zu identifizieren. Nur dann kann der Kundendienst einen einwandfreien Service gewährleisten.

4 Ihr Gerät

4.1 Geräteübersicht


GK37TIMS, GK37TIMSC, GK37TIMSF

- 2 Kochzonen Ø 210 mm (hinten)
- 1 Kochzone Ø 180 mm (vorne)

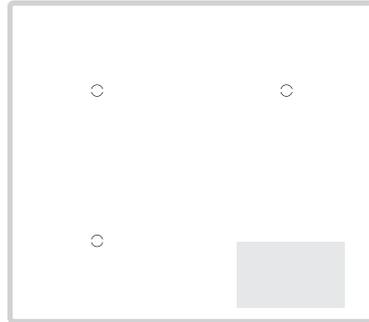


GK47TIMS, GK47TIMSC/O, GK47TIMSU, GK47TIMSF/O, GK47TIMXSC, GK47TIMXSF

- 2 Kochzonen Ø 210 mm (hinten)
- 2 Kochzonen Ø 180 mm (vorne)

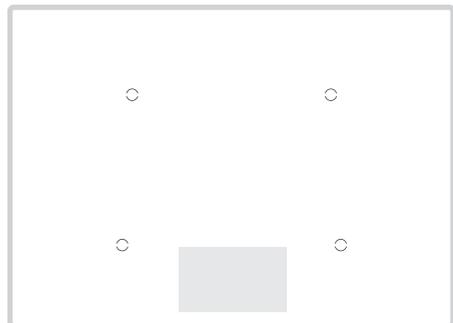


GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF, GK36TIS.1F

- 1 Kochzone Ø 250 mm
- 1 Kochzone Ø 210 mm
- 1 Kochzone Ø 145 mm

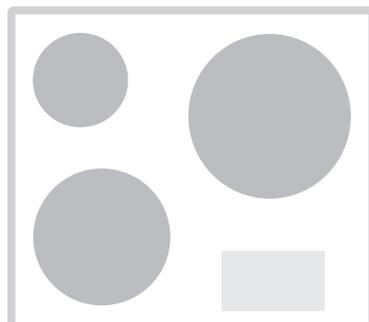


GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIS.1F
GK46TIXS, GK46TIXSC, GK46TIXSF, GK46TIXS.1F

- 1 Kochzone Ø 210 mm
- 2 Kochzonen Ø 180 mm
- 1 Kochzone Ø 145 mm

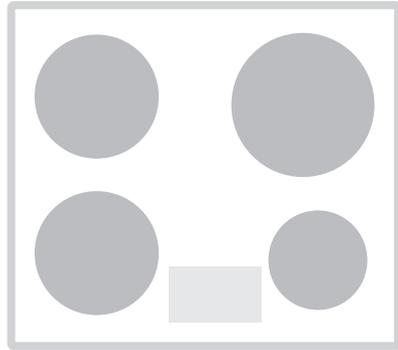

4.2 Bedien- und Anzeigeelemente

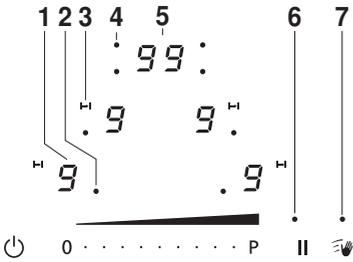

Tasten

-  Gerät EIN/AUS
-  Slider (Einstellen Leistungsstufe)
-  PowerPlus
-  Kochpause EIN/AUS und Wiederherstellfunktion
-  Wischutz EIN/AUS
-  Kochzone anwählen
-  Einschaltdauer/Timer

Anzeigen

- 1 Leistungsstufe der Kochzone
- 2 Auswahlpunkt: Kochzone angewählt
- 3 Einschaltdauer aktiviert
- 4 Kochzonenzuordnung für die Einschaltdauer
- 5 Einschaltdauer/Timer
- 6 Pause aktiviert/Wiederherstellung gespeicherter Einstellung möglich
- 7 Wischutz aktiviert

4.3 Funktion von Induktionskochfeldern

Induktionskochfelder unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise wesentlich von konventionellen Kochfeldern oder Kochplatten. Die unter der Glaskeramik liegende Induktionsspule erzeugt ein schnell wechselndes Magnetfeld, welches direkt den magnetisierbaren Boden des Kochgeschirrs erhitzt. Die Glaskeramik wird nur durch das heiße Kochgeschirr erwärmt. Wird das Kochgeschirr von der Kochzone entfernt, unterbricht die Leistungszufuhr sofort.

Induktionskochfelder sind:

- sehr reaktionsschnell
- fein regulierbar
- leistungsstark
- energieeffizient
- sicher



Voraussetzungen für das Arbeiten mit einem Induktionskochfeld ist die Benutzung von Kochgeschirr mit vollflächig/vollständig magnetisierbarem Boden.

4.4 Topferkennung

Jede Kochzone ist mit einer Topferkennung ausgestattet. Diese erkennt geeignetes, induktionstaugliches Kochgeschirr mit magnetisierbarem Boden.

- Wird das Kochgeschirr während des Betriebs entfernt oder ungeeignetes Kochgeschirr verwendet,
 - blinkt die gewählte Leistungsstufe abwechselnd mit \underline{U} .
- Wird während der Topferkennungsdauer von 10 Minuten kein geeignetes Kochgeschirr auf die Kochzone gestellt,
 - schaltet die Kochzone aus.
 - wechselt die Anzeige von \underline{U} auf \square .
 - schaltet das Gerät nach 10 Sekunden aus, falls keine andere Kochzone eingeschaltet ist.

4.5 Kochgeschirr

Geeignetes Kochgeschirr

Nur Kochgeschirr mit einem vollflächig magnetisierbaren Boden ist zum Kochen auf dem Induktionsfeld geeignet.

Dies kann auf folgende Arten überprüft werden:

- Ein Magnet bleibt an jedem Punkt des gesamten Geschirrbodens haften.
- Beim Kochfeld leuchtet die eingestellte Leistungsstufe und nicht  im Wechsel mit der Leistungsstufe.



Erhitzen Sie kein ungeeignetes Kochgeschirr mit Hilfsmitteln wie Metallscheiben und Ähnlichem. Dies kann das Kochfeld beschädigen.

Energiesparendes Kochen

Für eine möglichst effiziente Energieaufnahme und gleichmässige Wärmeverteilung Folgendes beachten:

- Boden des Kochgeschirrs muss sauber, trocken und darf nicht rau sein.
- Kochgeschirr zentriert auf die Kochzone stellen.
- Gut schliessende Deckel verwenden.
- Durchmesser des Kochgeschirrs an die Füllmenge anpassen.

Beschichtetes Kochgeschirr

- Beschichtetes Kochgeschirr darf nur über Stufe **7** betrieben werden, wenn der Boden komplett mit Flüssigkeit bedeckt ist.
 - Die Beschichtung kann ansonsten überhitzt und beschädigt werden.
- Zum Braten maximal Leistungsstufe **7** verwenden.



Beschichtete Bratpfannen nie mit PowerPlus verwenden.

Geräusche während des Betriebs

Das Kochgeschirr kann während des Betriebs Geräusche erzeugen. Dies ist kein Anzeichen für eine Störung. Die Funktion des Gerätes wird in keiner Weise beeinträchtigt.



Die Geräusche sind abhängig vom verwendeten Kochgeschirr. Bei starker Geräuschentwicklung kann ein Wechsel des Kochgeschirrs Besserung bringen.

4.6 Flexibles Kochen

Gilt nur für GK37TIMS, GK47TIMS und GK47TIMXS.

Beim flexiblen Kochen gibt es keine eingezeichneten Kochzonen. Töpfe mit unterschiedlichem Durchmesser können auf jeder Zone platziert werden. Für die Topferkennung muss jedoch  bedeckt sein.



Für ein gleichmässiges Bratergebnis muss die Pfanne zentriert auf  gestellt werden. Der Bodendurchmesser der Pfanne sollte nicht grösser sein als der Durchmesser der Kochzone.

4.7 OptiGlass

Gültig für GK47TIMSCO, GK47TIMSFO

Bei Kochfeldern mit OptiGlass verfügt die Glasoberfläche über eine zusätzliche Beschichtung.

Diese Beschichtung ist im Vergleich zu nicht beschichteten Glasoberflächen härter, widerstandsfähiger und weniger anfällig für Kratzer.



Unter normalen Umständen sollten beim Kochen deutlich weniger Kratzer auf der Glasoberfläche entstehen. Allerdings kann auch bspw. ein sehr scharfkantiges Sandkorn unter einem Topf schon zu Kratzern führen.

Beleuchtung

- Für die Beleuchtung von Kochfelder mit OptiGlass-Beschichtung wird empfohlen Halogen- oder LED-Lampen zu verwenden.



Werden Kochfelder mit OptiGlass-Beschichtung mittels Leuchtstoffröhren beleuchtet, erscheint die Glasoberfläche in schillernden Farben.

5 Bedienung

5.1 Gerät ein- und ausschalten

Die Bedienung ist für alle Geräte sinngemäss gleich.

- ▶ Gerät einschalten: Taste  während 1 Sekunde gedrückt halten.
 - In allen Anzeigen der Leistungsstufen blinkt .
 - Falls keine weitere Eingabe erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden aus Sicherheitsgründen wieder aus.
- ▶ Gerät ausschalten: Taste  antippen.

5.2 Kochzone einstellen

- ▶ Taste  der gewünschten Kochzone antippen.
 - In der entsprechenden Anzeige der Leistungsstufe blinkt .
 - Der Auswahlpunkt dieser Kochzone leuchtet.
- ▶ Slider antippen oder darauf gleiten, um die Leistungsstufe einzustellen.



Einstellungen zu einer Kochzone können nur verändert werden, solange der dazugehörige Auswahlpunkt leuchtet.

Sobald der Auswahlpunkt erlischt, muss die Kochzone erneut ausgewählt werden.

5.3 Übersicht Leistungsstufen

Leistungsstufe	Garverfahren	praktische Anwendung
L	Warmhalten	Saucen, fertige Speisen bei ca. 65 °C
1	Schmelzen, vorsichtiges Erwärmen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen
2		
3	Quellen	Reis
4	Fortkochen, Reduzieren, Dünsten	Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch
5		
6	Fortkochen, Schmoren	Teigwaren, Suppen, Schmorbraten
7	schonendes Braten	Rösti, Omeletten, paniertes Bratgut, Bratwürste
8	Braten, Frittieren	Fleisch, Pommes frites
9	scharfes Braten	Steaks
P	schnelles Erhitzen	Aufkochen von Wasser

5.4 Kochzone ausschalten

- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.
 - Der Auswahlpunkt dieser Kochzone leuchtet.
- ▶ Auf Slider Leistungsstufe **0** antippen.
 - Falls keine weitere Eingabe erfolgt und die anderen Kochzonen ausgeschaltet sind, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden aus.

5.5 Restwärmeanzeige

Solange die Gefahr für eine Verbrennung besteht, leuchtet nach dem Ausschalten in der Anzeige **H**.

5.6 Warmhaltestufe

Die Warmhaltestufe **L** hält fertig gegarte Speisen bei ca. 65 °C warm. Sie befindet sich zwischen den Leistungsstufen **0** und **1**.

5.7 Schmelzfunktion

Mit der Schmelzfunktion kann z. B. Butter, Schokolade oder Honig bei ca. 40 °C schonend geschmolzen werden.

Schmelzfunktion einschalten

- ▶ Auf Slider die Stufe **L** 2 Sekunden gedrückt halten.
 - In der Leistungsstufenanzeige leuchten zwei Querbalken **▬**.

Schmelzfunktion ausschalten

- ▶ Mit Slider beliebige Leistungsstufe einstellen.

5.8 Simmerfunktion

Mit der Simmerfunktion können z. B. Würste, Knödel oder gefüllte Teigwaren bei ca. 94 °C unter dem Siedepunkt gargezogen werden.



Die Genauigkeit der Simmerfunktion hängt stark vom verwendeten Kochgeschirr ab. So kann es vorkommen, dass das Wasser zu kochen beginnt. In diesem Fall wird empfohlen, die Simmerfunktion ohne Pfannendeckel zu verwenden.

Bei Standorten auf über 1500 m ü. M. wird generell empfohlen, die Simmerfunktion ohne Pfannendeckel zu verwenden.

Simmerfunktion einschalten

- ▶ Auf Slider die Stufe **L** 4 Sekunden gedrückt halten.
 - In der Leistungsstufenanzeige leuchten drei Querbalken **▬**.

Simmerfunktion ausschalten

- ▶ Mit Slider beliebige Leistungsstufe einstellen.



Bei Standort auf über 1500 m ü. M. wird empfohlen, die Simmerfunktion ohne Pfannendeckel zu verwenden.

5.9 PowerPlus

Alle Kochzonen sind mit der Leistungsverstärkung PowerPlus ausgestattet.

Ist PowerPlus zugeschaltet, arbeitet die gewählte Kochzone für eine Dauer von 10 Minuten mit einer extra hohen Leistung. Mit PowerPlus kann z. B. eine große Menge Wasser schnell erhitzt werden.

PowerPlus einschalten

- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.

► Slider $\cdot \cdot$ **P** 2× antippen.

- In der Anzeige leuchtet **P**.
- Nach 10 Minuten wird automatisch auf Leistungsstufe **5** zurückgeschaltet.




Wird das Kochgeschirr entfernt, unterbricht PowerPlus. PowerPlus wird fortgesetzt, sobald das Kochgeschirr wieder auf die Kochzone gestellt wird.

PowerPlus vorzeitig beenden

- Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.
- Auf Slider gewünschte Leistungsstufe antippen.

Power Management

GK37TIMS, GK37TIMSC, GK37TIMSF

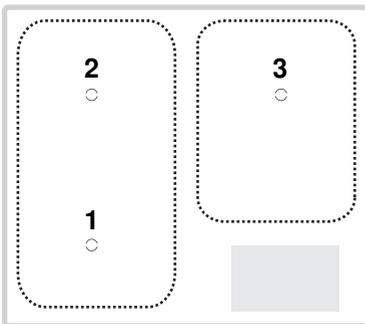

PowerPlus kann nicht gleichzeitig bei den Kochzonen **1** und **2** genutzt werden. Wird PowerPlus bei beiden Kochzonen aktiviert, verringert sich die Leistung der zuerst eingestellten Kochzone.


Kochzone **3** kann unabhängig von **1** und **2** mit PowerPlus betrieben werden.

PowerPlus bei Kochzone	Maximal verfügbare Leistungsstufe bei Kochzone	
	1	2
1	P	7
2	5	P



Falls die Leistungsstufe über die oben aufgeführten Werte erhöht wird, schaltet PowerPlus aus.

GK47TIMS, GK47TIMSC/O, GK47TIMSF/O, GK47TIMSU, GK47TIMXSC, GK47TIMXSF

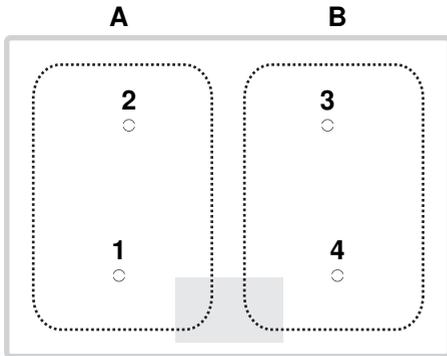

PowerPlus kann nicht gleichzeitig bei beiden Kochzonen einer Gruppe (**A** oder **B**) genutzt werden. Wird PowerPlus bei beiden Kochzonen einer Gruppe aktiviert, verringert sich die Leistung der zuerst eingestellten Kochzone.

PowerPlus bei Kochzone	Gruppe A*	
	1	2
1	P	7
2	5	P


PowerPlus bei Kochzone	Gruppe B*	
	3	4
3	P	5
4	7	P

*Maximal verfügbare Leistungsstufen bei Kochzonen



Falls die Leistungsstufe über die oben aufgeführten Werte erhöht wird, schaltet PowerPlus aus.

GK36TIS, GK36TISC, GK36TISF, GK36TIS.1F

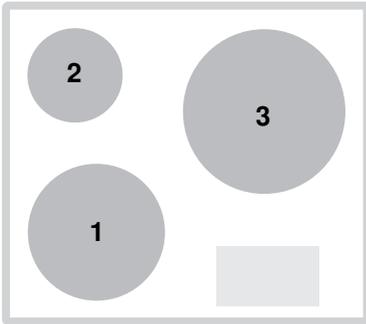

PowerPlus kann nicht gleichzeitig bei den Kochzonen **1** und **2** genutzt werden. Wird PowerPlus bei beiden Kochzonen aktiviert, verringert sich die Leistung der zuerst eingestellten Kochzone.


Kochzone **3** kann unabhängig von **1** und **2** mit PowerPlus betrieben werden.

PowerPlus bei Kochzone	Maximal verfügbare Leistungsstufe bei Kochzone	
	1	2
1	<i>P</i>	<i>6</i>
2	<i>8</i>	<i>P</i>



Falls die Leistungsstufe über die oben aufgeführten Werte erhöht wird, schaltet PowerPlus aus.

GK46TIS, GK46TISC, GK46TISF, GK46TISU, GK46TIS.1F
 GK46TIXS, GK46TIXSC, GK46TIXSF, GK46TIXS.1F

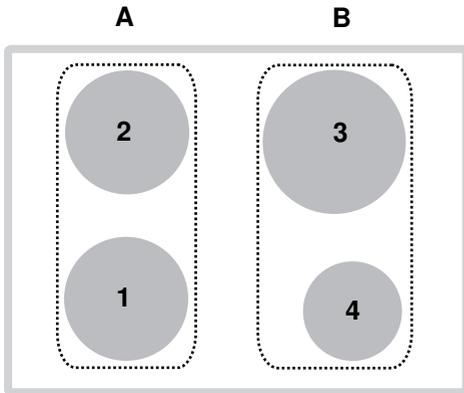

PowerPlus kann nicht gleichzeitig bei beiden Kochzonen einer Gruppe (**A** oder **B**) genutzt werden. Wird PowerPlus bei beiden Kochzonen einer Gruppe aktiviert, verringert sich die Leistung der zuerst eingestellten Kochzone.

PowerPlus bei Kochzone	Gruppe A*	
	1	2
1	<i>P</i>	<i>B</i>
2	<i>B</i>	<i>P</i>

PowerPlus bei Kochzone	Gruppe B*	
	3	4
3	<i>P</i>	<i>B</i>
4	<i>B</i>	<i>P</i>

*Maximal verfügbare Leistungsstufen bei Kochzonen



Falls die Leistungsstufe über die oben aufgeführten Werte erhöht wird, schaltet PowerPlus aus.

5.10 Ankochautomatik



Überwachen Sie während der Dauer der Ankochautomatik das Gargut. Gefahr von Überkochen, Anbrennen und Entzünden!

Alle Kochzonen sind mit einer zuschaltbaren Ankochautomatik ausgestattet. Mit dieser Funktion heizt eine Kochzone für eine bestimmte Dauer (siehe Tabelle) mit Leistungsstufe **5**. Nach dieser Dauer wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.



Die Ankochautomatik muss bei jedem Einschalten einer Kochzone wieder neu aktiviert werden.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8
Ankochdauer in min:s	0:40	1:15	2:00	3:00	4:15	7:15	2:00	3:15

Ankochautomatik einschalten

- ▶ Taste **5** der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Auf Slider die gewünschte Leistungsstufe 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Solange die Ankochautomatik aktiv ist, leuchtet in der Anzeige abwechselnd **A** und die Leistungsstufe.
 - Nach Ablauf der Ankochdauer wird die Heizleistung wieder auf die gewählte Leistungsstufe reduziert.

Ankochautomatik vorzeitig ausschalten

- ▶ Taste **5** der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Mit Slider eine tiefere Leistungsstufe einstellen.

5.11 Einschaltdauer



Überwachen Sie während der Einschaltdauer das Gargut. Gefahr von Überkochen, Anbrennen und Entzünden!

Die Einschaltdauer ermöglicht, dass die Kochzone nach einer eingestellten Dauer (1 – 99 min.) automatisch ausgeschaltet wird.

Einschaltdauer einstellen

- ▶ Gewünschte Kochzone einstellen.
- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
 - In der Anzeige steht **00**: Die zweite Ziffer blinkt.
 - Der Leuchtpunkt der Kochzonenzuordnung blinkt.
 - Das Symbol **I→I** leuchtet.
- ▶ Mit Slider die zweite Ziffer der Einschaltdauer einstellen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
 - Die erste Ziffer blinkt.
- ▶ Mit Slider die erste Ziffer der Einschaltdauer einstellen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
 - Die Einschaltdauer startet.

Einschaltdauer verändern

- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.
 - Die verbleibende Einschaltdauer der angewählten Kochzone wird angezeigt.
- ▶ Taste **BB** antippen.
- ▶ Mit Slider die zweite Ziffer der Einschaltdauer verändern.
- ▶ Taste **BB** antippen.
- ▶ Mit Slider die erste Ziffer der Einschaltdauer verändern.
- ▶ Taste **BB** antippen.
 - Die veränderte Einschaltdauer startet.

Einschaltdauer vorzeitig ausschalten

- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
- ▶ Mit Slider die zweite Ziffer der Einschaltdauer auf **0** stellen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
- ▶ Mit Slider die erste Ziffer der Einschaltdauer auf **0** stellen.
- ▶ Taste **BB** antippen.
 - Die Kochzone bleibt weiter in Betrieb.

Einschaltdauer abgelaufen

Nach Ablauf der Einschaltdauer

- wird die zugeordnete Kochzone automatisch angewählt,
- schaltet die zugeordnete Kochzone aus,
- ertönt ein Signalton,
- blinken **00**, das Symbol **|→|** und die Leistungsstufe **0**.
- ▶ Signalton und Anzeigen durch Antippen einer beliebigen Taste ausschalten.

Mehrere Einschalt Dauern

Sind bei mehreren Kochzonen Einschalt dauern eingestellt,

- leuchtet die kürzeste Einschaltdauer in der Anzeige, solange keine Kochzone angewählt ist.
- leuchtet der entsprechende Leuchtpunkt der Kochzonenzuordnung.
- leuchtet das Symbol **|→|** für jede Kochzone mit eingestellter Einschalt-
dauer.

Um eine andere Einschaltdauer anzuzeigen:

- ▶ Taste **B** der gewünschten Kochzone antippen.

5.12 Timer

Der Timer funktioniert wie eine Eieruhr (1 – 99 min.).

Er kann nur eingestellt werden, wenn keine Kochzone in Betrieb ist.

Bei laufendem Timer kann eine Kochzone in Betrieb genommen werden. Es kann aber keine Einschaltdauer eingestellt werden.

Timer einstellen

- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Taste **88** antippen.
 - In der Anzeige steht **00**: Die zweite Ziffer blinkt.
- ▶ Mit Slider die zweite Ziffer des Timers einstellen.
- ▶ Taste **88** antippen.
 - Die erste Ziffer blinkt.
- ▶ Mit Slider die erste Ziffer des Timers einstellen.
- ▶ Taste **88** antippen.
 - Der Timer startet.

Timer verändern

- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Taste **88** antippen.
 - Die verbleibende Timerdauer wird angezeigt.
- ▶ Mit Slider die zweite Ziffer des Timers verändern.
- ▶ Taste **88** antippen.
- ▶ Mit Slider die erste Ziffer des Timers verändern.
- ▶ Taste **88** antippen.
- ▶ Der veränderte Timer startet.

Timer vorzeitig ausschalten

Falls keine Kochzone in Betrieb ist:

- ▶ Gerät ein- und wieder ausschalten.

Falls eine Kochzone in Betrieb ist:

- ▶ Taste **88** antippen.
- ▶ Mit Slider beide Ziffern nacheinander auf **0** stellen.

5.13 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern.

Kindersicherung einschalten

- ▶ Gerät einschalten.

Keine Kochzone darf in Betrieb sein.

- ▶ Tasten **||** und  gleichzeitig antippen.
 - Ein Signalton ertönt.
- ▶ Taste **||** erneut antippen.
 - Ein Signalton ertönt.
 - Die Kindersicherung ist jetzt eingeschaltet.
 - In allen Anzeigen der Leistungsstufe leuchtet 10 Sekunden lang .

Bedienung bei aktiver Kindersicherung

- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Tasten **||** und  gleichzeitig antippen.
 - Ein Signalton ertönt.
 - Die Kindersicherung ist überwunden. Die weitere Bedienung kann wie gewohnt erfolgen.

Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird die Kindersicherung automatisch wieder aktiviert.

Kindersicherung ausschalten

- ▶ Gerät einschalten.

Keine Kochzone darf in Betrieb sein.

- ▶ Tasten **||** und  gleichzeitig antippen.
 - Ein Signalton ertönt.
- ▶ Taste  erneut antippen.
 - Ein doppelter Signalton ertönt.
 - Die Kindersicherung ist jetzt ausgeschaltet.
 - In allen Anzeigen der Leistungsstufe blinkt 10 Sekunden lang .

5.14 Wiederherstellfunktion

Falls das Gerät versehentlich mit der Taste  ausgeschaltet wurde, können innerhalb von 6 Sekunden die Einstellungen wiederhergestellt werden.

- ▶ Gerät einschalten.
 - Der Leuchtpunkt bei Taste  blinkt.
- ▶ Taste  antippen.

5.15 Kochpause

Mit dieser Funktion können alle eingeschalteten Kochzonen bis zu 10 Minuten temporär auf Leistungsstufe  geschaltet werden.

Der Betrieb kann nach einer Kochpause mit den vorherigen Einstellungen fortgesetzt werden.

- ▶ Taste  antippen.
 - Der Leuchtpunkt der Taste  leuchtet.
 - Die Leistungsstufe der eingeschalteten Kochzone ändert auf .
 - Die Einschaltdauer wird angehalten.
 - Der Timer läuft weiter.
 - Alle Tasten ausser ,  und  sind inaktiv.



Wird die Kochpause nicht innerhalb von 10 Minuten beendet, schaltet das Gerät ganz aus.

- ▶ Zum Weiterkochen Taste  erneut antippen.
 - Die Kochzonen werden mit den vorherigen Einstellungen weiterbetrieben.

5.16 Wischutz

Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Ändern der Leistungsstufe, wenn z. B. mit einem Tuch über das Bedienfeld gewischt wird.

- ▶ Taste  antippen.
 - Der Leuchtpunkt der Taste  leuchtet.
- ▶ Durch erneutes Antippen der Taste  oder automatisch nach 30 Sekunden schaltet der Wischutz aus.



Durch Antippen der Taste  kann das Gerät jederzeit ausgeschaltet werden.

6 Pflege und Wartung



**Das Gerät vorzugsweise erst im kalten Zustand reinigen.
Verbrennungsgefahr!**

Das Kochfeld nach jedem Gebrauch reinigen, so wird das Einbrennen von Speiseresten vermieden. Eintrockneter und eingebrannter Schmutz benötigt einen höheren Aufwand zum Reinigen.

Durch unsachgemäße Behandlung bei der Reinigung können Dekor oder Oberfläche beschädigt werden.





Keinesfalls die Glaskeramik-Oberfläche mit scheuernden Reinigungsmitteln, kratzenden Allzweck-Scheuerschwämmen, Metallwatte usw. reinigen. Die Oberfläche kann dadurch beschädigt werden.

- ▶ Zum Reinigen von alltäglichen Verschmutzungen nur weiches Tuch oder Schwamm mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel verwenden. Die Herstellerhinweise der Reinigungsmittel beachten. Die Anwendung von Reinigungsmitteln mit Schutzwirkung wird empfohlen.
- ▶ Starke Schmutzkrusten z. B. von übergekochter Milch im warmen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Die Herstellerhinweise des Reinigungsschabers beachten.
- ▶ Übergekochte stark zuckerhaltige Speisen wie Marmelade im heißen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Ansonsten kann die Glaskeramik-Oberfläche beschädigt werden.
- ▶ Geschmolzener Kunststoff noch im warmen Zustand mit einem Glaskeramik-Reinigungsschaber entfernen. Ansonsten kann die Glaskeramik-Oberfläche beschädigt werden.
- ▶ Kalkflecken im abgekühlten Zustand mit geringen Mengen kalklösender Mittel z. B. mit Essig oder Zitronensaft entfernen. Anschliessend mit einem feuchten Tuch nachreinigen.



Reinigung

Beachten Sie folgende Reinigungshinweise für ein gutes Ergebnis.



- ▶ Für eine gründliche Reinigung entfernen Sie zuerst die groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem Reinigungsschaber oder einem speziellen Reinigungsschwamm für Glaskeramik-Kochflächen.

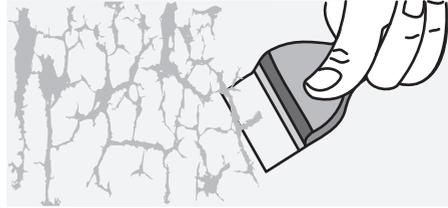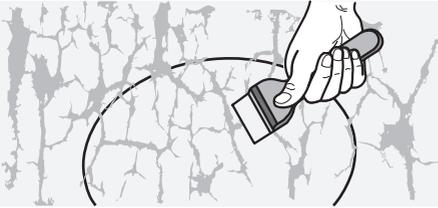

- ▶ Geben Sie einige Tropfen einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit auf die erkaltete Kochfläche und verreiben Sie diese mit einem Küchenpapier oder einem sauberen Tuch.

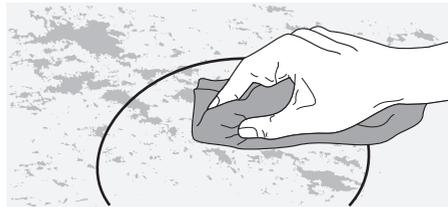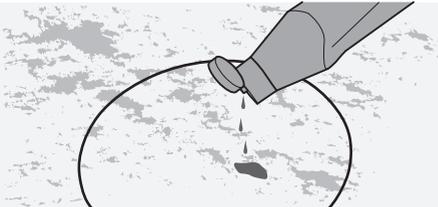

- ▶ Anschliessend die Kochfläche mit einem nassen Tuch abreiben und mit einem sauberen Tuch oder mit der weichen Seite eines geeigneten Reinigungsschwamms trocken nachwischen.

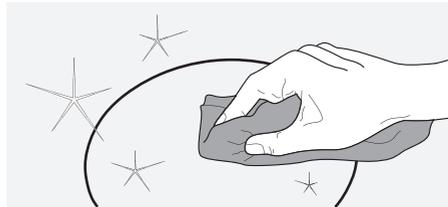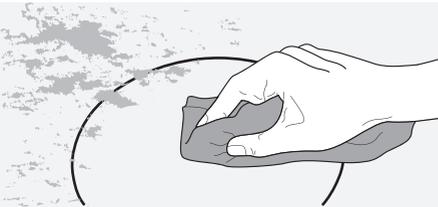

Verwenden Sie ausschliesslich die auf unserer «Homepage» empfohlenen Reinigungsmitteln und Methoden.

7 Störungen selbst beheben

Was tun, wenn ...

... das Gerät nicht funktioniert und alle Anzeigen dunkel sind?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnungs- resp. der Hausinstallation ist defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherung ersetzen. ▶ Sicherungsautomaten wieder einschalten.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Service anrufen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterbruch in der Stromversorgung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromversorgung überprüfen.

... in der Anzeige  abwechselnd mit der Leistungsstufe blinkt?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kochgeschirr ist nicht induktionstauglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geeignetes, magnetisierbares Kochgeschirr verwenden, siehe Kapitel «Kochgeschirr».
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kochgeschirr ist für die gewählte Kochzone zu klein. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kochgeschirr der Kochzone anpassen.

... in den Anzeigen  leuchtet?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kindersicherung ist aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bedienung mit Kindersicherung beachten, siehe Kapitel «Bedienung». ▶ Kindersicherung ausschalten.

... ein Dauersignal ertönt, in einer Anzeige  blinkt und das Gerät abschaltet?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine Taste oder ein Slider wurde länger als 10 Sekunden berührt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gegenstand oder übergelaufenes Kochgut entfernen. ▶ Gerät wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstand (Pfanne, Schüssel usw.) wurde auf dem Bedienfeld abgestellt. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergelaufenes Kochgut auf dem Bedienfeld. 	

7 Störungen selbst beheben

... in der Anzeige abwechselnd **H** und **U** blinkt?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> Die automatische Sicherheitsabschaltung wurde ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> Kochzone bei Bedarf wieder einschalten.



Wenn eine Kochzone längere Zeit in Betrieb ist, ohne dass Einstellungen verändert werden, schaltet das Gerät die Kochzone automatisch aus. Die Abschaltung erfolgt abhängig von der eingestellten Leistungsstufe.

Leistungsstufe	L	1	2	3	4
Sicherheitsabschaltung nach h:min	2:00	8:30	6:30	5:30	4:30
Leistungsstufe	5	6	7	8	9
Sicherheitsabschaltung nach h:min	3:30	3:00	2:30	2:00	1:30

... in der Anzeige **H** blinkt?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> Der Übertemperaturschutz einer Kochzone wurde ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> Kochzone abkühlen lassen. Kochvorgang auf einer anderen Kochzone fortsetzen. Kochgeschirr kontrollieren.

... in der Anzeige **UU** blinkt?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> Unterbruch in der Stromversorgung. 	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige durch Antippen einer beliebigen Taste quittieren. Gerät wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.

... in der Anzeige **E** und **B** leuchtet?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Gegenstand unterhalb des Kochfelds behindert die Luftansaugung, z. B. Papier. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gegenstände in der Schublade unterhalb des Kochfeldes entfernen. ▶ Fehler durch Antippen einer beliebigen Taste quittieren. ▶ Gerät nach 10 Minuten wie gewohnt wieder in Betrieb nehmen.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lüftung defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fehlernummer notieren ▶ FN-Nummer des Geräts notieren, siehe Typenschild. ▶ Service anrufen.

... in der Anzeige **E r** oder **E** und eine Zahl leuchtet?

Mögliche Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interner Fehler aufgetreten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fehlernummer notieren. ▶ FN-Nummer des Gerätes notieren, siehe Typenschild. ▶ Service anrufen.

8 Technische Daten

8.1 Produktdatenblatt

Gemäss EU-Verordnung Nr. 66/2014

Modellnummer GK		31039			
Typenbezeichnung GK		G47TIMXSC/F			
Anzahl Kochzonen		4			
Heiztechnologie		Induktions-Kochzone			
Durchmesser der runden Kochzonen	cm	18	21	21	18
Energieverbrauch pro Kochzone	Wh/kg	184,9	173,8	199,1	195
Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes EC	Wh/kg	188,2			

Modellnummer GK		31040			
Typenbezeichnung GK		GK47TIMS/U, GK47TIMSC/O, GK47TIMSF/O			
Anzahl Kochzonen		4			
Heiztechnologie		Induktions-Kochzone			
Durchmesser der runden Kochzonen	cm	18	21	21	18
Energieverbrauch pro Kochzone	Wh/kg	183,4	174,3	200,7	195,5
Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes EC	Wh/kg	188,5			

Modellnummer GK		31041		
Typenbezeichnung GK		GK37TIMS/C/F		
Anzahl Kochzonen		3		
Heiztechnologie		Induktions-Kochzone		
Durchmesser der runden Kochzonen	cm	18	21	21
Energieverbrauch pro Kochzone	Wh/kg	195	178,1	198,6
Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes EC	Wh/kg	190,5		

9 Stichwortverzeichnis

A	
Anfragen	43
Ankochautomatik	25
Vorzeitig ausschalten.....	25
Anschlussschild	11
B	
Bedien- und Anzeigeelemente	
Anzeigen	14
Tasten	14
D	
Deinstallation	10
E	
Einschaltdauer	26
Abgelaufen	27
Einstellen.....	26
Mehrere Einschalt Dauern.....	27
Verändern	26
Vorzeitig ausschalten.....	27
Entsorgung.....	10
Erste Inbetriebnahme	11
F	
Fabrikationsnummer (FN)	11
G	
Gebrauchshinweise	7
Gerät	
Ein- und ausschalten	18
Gerätespezifische	
Sicherheitshinweise	
.....	6
Geräteübersicht.....	12
Gültigkeitsbereich	2
K	
Kindersicherung	29
Ausschalten	29
Bedienung bei aktiver	
Kindersicherung	29
Einschalten	29
Kochgeschirr.....	16
Beschichtetes Kochgeschirr	16
Energiesparendes Kochen	16
Geeignetes Kochgeschirr	16
Geräusche während des	
Betriebs	16
Kochpause	30
Kurzanleitung.....	44
L	
Leistungsstufen	20
M	
Modellnummer.....	2
N	
Notizen.....	40
O	
OptiGlass.....	17
Beleuchtung	17
P	
Pflege und Wartung.....	31
PowerPlus.....	20
Einschalten	20
Power Management.....	21
Vorzeitig beenden	21
Produktdatenblatt.....	36
Produktfamilie.....	2
R	
Restwärmeanzeige	19
S	
Schmelzfunktion	20
Ausschalten	20
Einschalten	20
Service & Support.....	43
Servicevertrag.....	43
Sicherheit.....	10
Sicherheitsabschaltung.....	34
Sicherheitshinweise	
Allgemeine.....	5
Simmerfunktion	20
Ausschalten	20
Einschalten	20
Störungen selbst beheben.....	33
Symbole.....	5

T

Technische Daten	36
Timer	28
Einstellen.....	28
Verändern	28
Vorzeitig ausschalten.....	28
Topferkennung	15
Typ.....	2

U

Übersicht Leistungsstufen	19
---------------------------------	----

V

Verpackung.....	10
-----------------	----

W

Wiederherstellfunktion.....	30
Wischschutz	30
Wo befindet sich das Typenschild?	11

10 Notizen

11 Service & Support



Im Kapitel «Störungen selbst beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Service-technikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via www.vzug.com →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Fabrikationsnummer (FN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

FN: _____ **Gerät:** _____

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

Das Typenschild und das Anschlussschild befinden sich auf der Unterseite des Kochfeldes.

Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. + 41 58 767 67 67 oder via www.vzug.com.

Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

Gerät einschalten

- ▶ Taste  1 Sekunde gedrückt halten.

Kochzone einstellen

- ▶ Taste  der gewünschten Kochzone antippen.
 - Der Auswahlpunkt dieser Kochzone leuchtet.
- ▶ Slider antippen oder darauf gleiten, um die Leistungsstufe einzustellen.

Kochzone ausschalten

- ▶ Taste  der gewünschten Kochzone antippen.
- ▶ Auf Slider **0** · · · **P** antippen.

Gerät ausschalten

- ▶ Taste  antippen.



J008010-R09

