


Fırın

Combair XSL

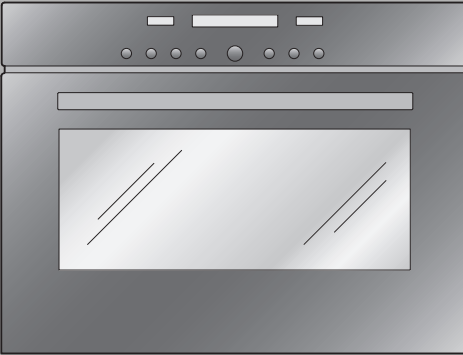

Kullanma kılavuzu

Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırın. Bu sayede cihazınızı tanır ve onu en iyi şekilde ve sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Lütfen güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Değişiklikler

Metinler, resimler ve veriler cihazın kullanma kılavuzunun basım zamanındaki güncel teknik durumunu yansıtmaktadır. Geliştirme kapsamında değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Geçerlilik kapsamı

Model numarası, tip etiketindeki ilk 3 rakam ile ifade edilir. Bu kullanma kılavuzu şu model için geçerlidir:

Tip	Model no.	Ölçü sistemi
BCXSLZ60	49A	60-450
BCXSLZ60c	49A	60-450

Model değişiklikleri metinde belirtilmiştir.

İçerik

1	Güvenlik uyarıları	6
1.1	Kullanılan simgeler	6
1.2	Genel güvenlik uyarıları	7
1.3	Cihaza özel güvenlik uyarıları	8
1.4	Kullanımla ilgili uyarılar	11
2	Bertaraf	14
3	Cihazın tanımı	15
3.1	Yapı	15
3.2	Kumanda ve gösterge elemanları	16
3.3	Pişirme bölmesi	18
3.4	Aksesuarlar	19
4	Kullanım	21
4.1	İlk kez çalıştırma	23
4.2	Çalışma modunu seçme	24
4.3	Fırın sıcaklığını seçme	24
4.4	Fırın sıcaklığını kontrol etme ve değiştirme	25
4.5	Çalışma modunu değiştirme	25
4.6	Kapatma	26
5	Kullanıcı ayarları	27
5.1	Dil	29
5.2	Çocuk kilidi	29
5.3	Saat göstergesi	30
5.4	Sesli sinyal	30
5.5	Sıcaklık birimi	30
5.6	Kontrast	31
5.7	Saat biçimi	31
5.8	Şebeke senkronizasyonu	31
5.9	Fabrika ayarları	31
6	Saat işlevleri	32
6.1	Saat ayarı ve saati değiştirme	32
6.2	Timer	33
6.3	Çalışma süresi	35
6.4	Gecikmeli başlangıç	37

7 Çalışma modları	40
7.1 Üstten/alttan ısıtma	40
7.2 Üstten/alttan ısıtma nemli	41
7.3 Alttan ısıtma	41
7.4 Sıcak hava	42
7.5 Nemli sıcak hava	43
7.6 PizzaPlus	44
7.7 Izgara	44
7.8 Izgara turbo	45
7.9 Hızlı ısıtma	45
8 Pişirme sensörü	46
8.1 Pişirme sensörü	47
9 Yumuşak pişirme	49
10 PişirmeOtomatiği	52
10.1 Kızarma derecesi	52
10.2 Pişirme/fırınlama süresi	52
10.3 PişirmeOtomatiğini seçin ve başlatın	54
11 Tarifler	56
11.1 Tarifleri seçin ve başlatın	57
12 Kendi tariflerim	60
12.1 Kendi tariflerimi hazırlama	60
13 Sıcak tutma	63
14 Öneriler ve püf noktaları	64
14.1 Hamur işleri ve kızartma	64
14.2 Kek	64
14.3 Kızarmada renk farkı	65
14.4 Enerji tasarrufu	65
15 Seçenek	66
15.1 Tabak ısıtma	66
16 Temizlik ve bakım	67
16.1 Dış temizlik	67
16.2 Kapak contasının temizlenmesi	67
16.3 Cihaz kapağının temizlenmesi	68
16.4 Aksesuarların ve raf telinin temizlenmesi	69
16.5 Pişirme bölmesinin temizlenmesi	69
16.6 Halojen ampulün değiştirilmesi	70

17 Arızaların giderilmesi	71
17.1 Ne yapmalı...	71
17.2 Elektrik kesintisinden sonra	74
18 Aksesuar ve yedek parçalar	75
19 Teknik veriler	76
20 Dizin	77
21 Servis	79

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Kullanılan simgeler



Güvenlik açısından önemli tüm talimatları belirtir. Dikkate alınmaması yaralanmalara, cihaz ve tesisat hasarlarına yol açabilir!



Dikkate alınması gereken bilgiler ve uyarılar.



Bertaraf ile ilgili bilgiler.



Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler.

- Sırayla uygulamanız gereken iş adımları.
- Cihazın uygulayacağınız iş adımına vereceği tepkiyi belirtir.
- Liste belirtir.

1.2 Genel güvenlik uyarıları



- Cihazı bu kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayın!



- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya ruşsal becerileri kısıtlı olan ya da deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişilerce (çocuklar dâhil olmak üzere) kullanılmaya uygun değildir; böyle durumdaki kişiler ancak güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağına dair yönergeleri aldıktan sonra bu cihazı kullanabilirler.
- Cihazla oynamamaları için çocukları gözetim altında tutun.
- Eğer bu cihazın güç kablosu zarar görürse, herhangi bir risk doğurmaması için üretici veya onun müşteri hizmetleri tarafından ya da eşdeğer yeterliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

1.3 Cihaza özel güvenlik uyarıları



- **UYARI:** Kullanım sırasında cihaz ve dokunulabilir parçaları ısınır. Isıtıcı elemanlara dokunmamak için dikkat ediniz.
- 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihazlar, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel özürlü olan veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikleri ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır. Temizlik ve bakım işlemlerinin gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır.

- UYARI: Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir. Küçük çocukları uzak tutun.
- Fırın kapağının camını temizlemek için yüzeyinin çizilmesine neden olabileceği için aşındırıcı, yıpratıcı temizlik maddesi veya keskin metal kazıma aleti kullanmayınız. Cama zarar verebilir.
- Sıcak tutma çekmecesini ve içindekiler ısınır.
- Pirolitik kendi kendine temizlik özelliği olan cihazlarda aşırı kirler ve aksesuarlar pirolitik kendi kendine temizlik özelliği çalıştırılmadan önce temizlenmelidir.
- Sadece bu fırın için tavsiye edilen pişirme sensörünü kullanınız.
- Asla buharlı temizleyici kullanmayın.

- UYARI: Lambayı deęiřtirmeden önce olası bir elektrik çarpmasını önlemek için cihazın kapalı ve řebekeden ayrılmıř olduęundan emin olunuz.
- UYARI: Ocakta katı yaęın veya sıvı yaęın gözetimsiz bir řekilde piřirilmesi halinde yangın tehlikesi söz konusudur. ASLA ortaya çıkan bir yangını suyla söndürmeye çalışmayınız. Cihazı kapatınız ve alevleri dikkatlice örneęin bir kapak veya söndürücü battaniye ile söndürmeye çalışınız.
- UYARI: Yangın tehlikesi nedeniyle ocaęın üzerine asla herhangi bir nesne bırakmayınız.

1.4 Kullanımla ilgili uyarılar

İlk çalıştırmadan önce

- Cihaz ayrı olarak verilen kurulum talimatına göre kurulmalı ve elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Gerekli çalışmaları yetkili bir tesisatçıya/elektrikçiye yaptırınız.

Amacına uygun kullanım

- Cihaz, evde yemek hazırlanmak üzere öngörülmüştür. Pişirme bölmesinde kesinlikle flambe edilmemeli veya çok fazla katı yağ kullanılarak pişirme yapılmamalıdır! Kullanım amacına uygun olmayan kullanımda veya yanlış işleme alınması halinde ortaya çıkacak hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.
- Cihazı asla hayvan, tekstil ürünü veya kağıt kurutmak için kullanmayınız!
- Bir mekanı ısıtmak için kullanmayınız.
- Cihaz sadece 5 °C ile 35 °C arasındaki çevre sıcaklıklarında takılmalı ve çalıştırılmalıdır. Donma tehlikesi olduğunda pompalarda kalan su donabilir ve cihaza hasar verebilir.
- Cihazda veya özellikle akım taşıyan parçalarda onarım, değişiklik veya manipülasyonlar yalnız üretici, onun müşteri hizmetleri veya benzeri yetliliğe sahip bir kişi tarafından yapılabilir. Uygunsuz onarımlar ağır kazalara, cihazın ve donanımın zarar görmesine ve çalışma arızalarına yol açabilir. Cihazla ilgili fonksiyon bozukluğu veya onarım durumunda **SERVIS** bölümündeki açıklamaları dikkate alınız. Gereksinim duymanız halinde müşteri hizmetlerimize danışın.
- Yalnız orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- İstedığınız zaman başvurabilmeniz için bu kullanma kılavuzunu muhafaza edin.
- Bu cihaz genel kabul görmüş teknik kurallara ve ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Zarar ve kazalardan kaçınmak için cihazın uygun şekilde kullanılması şarttır. Lütfen bu kullanma kılavuzundaki açıklamaları dikkate alın.

Kullanım ile ilgili

- Çocuk kilidi seçeneğinden yararlanınız.
- Eğer cihazda görülebilir hasarlar varsa, cihazı çalıştırmayın ve müşteri hizmetlerimize başvurun.
- Bir işlev arızası tespit edildiğinde, cihaz derhal prizden çekilmelidir.
- Cihazın kapağını kapatmadan önce pişirme bölmesinde yabancı cisim veya evcil hayvan bulunmadığından emin olun.
- Pişirme bölümü veya sıcak tutma çekmecesinin içinde, cihaz yanlışlıkla açıldığında tehlike oluşturabilecek herhangi bir nesne bulundurmayın. Pişirme bölümünde yiyecek, ısıya karşı hassas veya örn. temizlik maddesi, fırın spreyi vs. gibi yanıcı maddeler saklamayınız.
- Izgaralı cihazlarda ızgara yaparken cihazın kapağını kapalı tutun. Isı nedeniyle kullanım ve gösterge elemanları veya üst taraftaki dolaplar hasar görebilir.

Dikkat, yanma tehlikesi!

- Cihaz, çalışırken çok ısınır. Cihaz kapağı da ısınır.
- Cihaz kapağını açarken pişirme bölmesinden buhar çıkabilir.
- Isınmış olan cihaz kapatıldıktan sonra da uzun süre sıcak kalır ve yavaş yavaş soğuyarak oda sıcaklığına ulaşır. Örneğin temizlik yapmaya başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Aşırı ısınan hayvansal ve bitkisel yağlar kolay alev alır. Et kızartmak için pişirme bölümünde yağ ısıtılması tehlikelidir ve bundan kaçınılmalıdır. Asla yanan bitkisel veya hayvansal yağı suyla söndürmeye çalışmayın. Patlama tehlikesi! Yangınları bir yangın battaniyesiyle söndürün, kapı ve pencereleri kapalı tutun.
- Isıtılmış gıda maddeleri üzerine içki (konyak, viski, yüksek dereceli içki çeşitleri vs.) dökülmemelidir. Patlama tehlikesi!
- Bitki, ekmek, mantar vs. kuruturken cihazı gözetimsiz bırakmayınız. Aşırı kuruması halinde yangın tehlikesi oluşabilir.
- Cihazdaki olası bir yangından kaynaklanan duman veya pişirme bölümü içinde duman görürseniz cihazın kapağını kapalı tutun ve elektriği kesin.
- Pişirme bölümü içindeki aksesuarlar ısınır. Koruyucu eldiven veya tutacak kullanın.

Dikkat, yaralanma tehlikesi!

- Hiç kimsenin parmaklarının kapak menteşesinin içine sıkışmamasına dikkat edin. Aksi halde cihazın kapağı kapatılırken yaralanma tehlikesi doğabilir. Özellikle etrafta çocuklar varken dikkatli olunmalıdır.
- Cihaz kapağını sadece kademesine oturmuş bir şekilde açık bırakınız. Cihaz kapağı açıkken tökezleme ve sıkışma tehlikesi söz konusudur! Cihazın kapağı üzerine oturmayın veya ondan destek almayın ve onu altlık olarak kullanmayın.
- Ocaklarda, küçük çocukların ocaktan zarar görmemesi için koruyucu çocuk engeli monte edilebilir. Bunu mağazalardan temin edebilirsiniz.

Dikkat, ölüm tehlikesi!

- Folyo ve stropor gibi ambalaj parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi! Ambalajlama malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Cihaz hasarlarının önlenmesi

- Cihaz kapağını sert kapatmayın.
- Doğrudan ısıtıcı rezistansın üzerine herhangi bir şey koymayınız.
- Isıtıcı rezistansı (ısıtıcı eleman) görünmeyen cihazlarda alüminyum koruyucu ara eleman kullanılmamalıdır.
- Pişirme bölmesi içinde paslanabilir nesneler kullanmayın.
- Orijinal fırın tepsisi üzerinde bıçak veya kesme dişlisi kullanılması görünür hasarlara yol açar.
- Korozyon oluşumunu önlemek için cihaz kapağını, pişirme bölmesi soğuyana kadar kademesine oturmuş bir şekilde açık bırakınız.
- Temizlik yaparken cihazın içine su sızmasına dikkat edin. Orta derecede nemlendirilmiş bez kullanın. Cihazın içine veya dışına asla su püskürtmeyin. İçeri sızan su zarara neden olur.
- Döküm ocakları üzerinde pişirme kabı olmadan uzun süre yüksek güçte açık bırakmayın. Bu, ocaklara zarar verir.

2 Bertaraf

Ambalaj

- Ambalajlama malzemesi (karton, PE folyo ve EPS strafor) işaretlenmiştir ve mümkünse geri dönüşüme gönderilmeli ve çevreye uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Sökme

- Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bağlantı sabit bir şekilde yapılmışsa bu işlem yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır!

Güvenlik


- Özellikle küçük çocukların oynaması nedeniyle, uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelebilecek kazaları önlemek üzere cihaz kullanılamaz duruma getirilmelidir.
- Fişi prizden çekiniz ve bağlantının bir elektrikçi tarafından ayrılmasını sağlayınız. Ardından cihazdaki elektrik kablosunu kesiniz.

Bertaraf

- Eski cihaz değersiz bir atık değildir. Uygun bir şekilde bertaraf edilerek ham maddeleri geri dönüşüme kazandırılır.
- Cihazın tip etiketinde  sembolü yer almaktadır. Bu sembol, normal ev atıklarıyla bertaraf edilmesinin yasak olduğunu belirtmektedir.
- Yerel atık giderme düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürünün işlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümü konusunda ayrıntılı bilgiler almak üzere cihazı satın aldığınız bayiye, yerel ev atığı geri dönüşüm merkezine veya bağlı olduğunuz yetkili makamlara başvurunuz.


3 Cihazın tanımı

3.1 Yapı

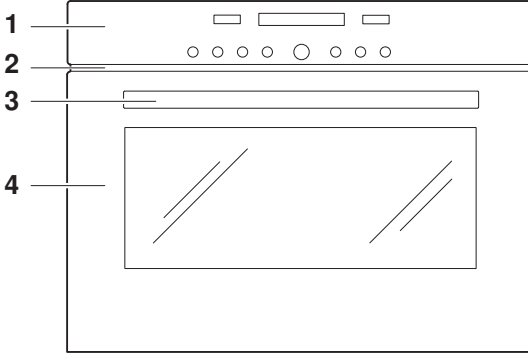

- 1 Kumanda ve gösterge elemanları
- 2 Havalandırma deliđi
- 3 Kapak kulpu
- 4 Cihaz kapađı

3.2 Kumanda ve gösterge elemanları

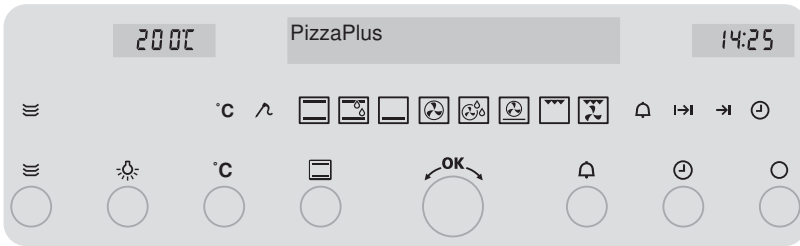


Açıklama metni göstergesi



Dijital göstergeler



Çalışma modları simgeleri

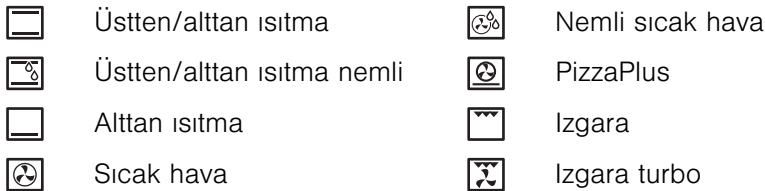

Simgeler

	Tabak ısıtma		Çalışma süresi
	Fırın sıcaklığı		Kapanma zamanı
	Pişirme sensörü		Saat
	Timer		

Tuşlar


	Tabak ısıtma		Ayar düğmesi
	Işık		Timer
	Fırın/ Pişirme sensörü		Saat Çalışma süresi Kapanma zamanı
	Çalışma modu		Kapalı

3.3 Pişirme bölmesi



Koruyucu kaplama veya alüminyum folyodan dolayı cihaz zarar görebilir.

Piştirme bölmesinin tabanına koruyucu kaplama veya alüminyum folyo koymayın.

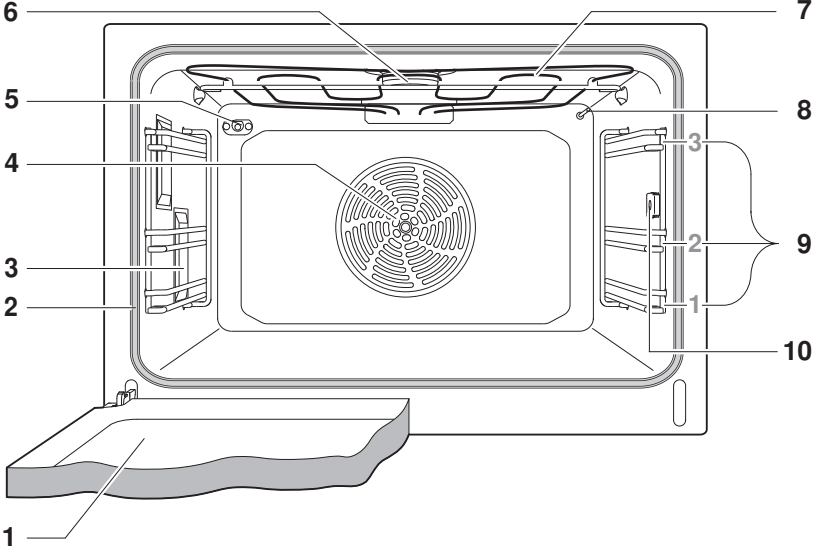

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 Cihaz kapağı | 6 Fırın hava tahliyesi |
| 2 Kapak contası | 7 Izgara/Üstten ısıtma |
| 3 Işık | 8 Fırın sıcaklığı sensörü |
| 4 Sıcak hava fanı | 9 Üzeri yazılı raflar |
| 5 İklim sensörü | 10 Piştirme sensörü için soket |



Altan ısıtma fırın tabanının altındadır.


3.4 Aksesuarlar





Yanlış kullanım zarar verebilir!

Aksesuarların içinde bıçakla veya ruletle kesme yapmayın.


Orijinal fırın tepsisi, TopClean özellikli




- Tart ve kurabiye için pişirme kalıbı
- Izgara teliyle bağlantılı toplama kabı
- Pişirme sırasında kısmen örtüldüğünde deforme olabilir. Bu normal bir olaydır. Tepsi soğuduğunda yeniden eski biçimini alır.
- Orijinal fırın tepsisini "eğimli kısmı" **1** arkada olacak şekilde pişirme bölmesi içine yerleştirin.
- Yalnız normal kullanım konumunda kullanın – ters kullanmayın.

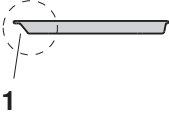

Izgara teli



- Fırın kapları ve kek kalıpları için altlık
- Et, derin dondurulmuş pizza vs. için altlık
- Yan çubuk **1** arkada olacak şekilde pişirme bölmesi içine yerleştirin. Bu sayede yiyecekler güvenli fırından çıkarılabilir.
- Yiyeceklerin soğutulması



Piřirme sensörü



- 30 °C ilâ 99 °C aralığında gıda maddelerinin sıcaklıklarının ölçülmesi için.



Piřirme sensörlerine ilişkin önerilen değerler ayrıca verilen **AYARLAMA ÖNERİLERİ**nde tanımlanmıştır.

Özel aksesuarlar



Cihazın teslimat kapsamında olmayan aksesuarlarını ızgara telinin üzerine koyun.

- Özel aksesuarları www.vzug.com adresinde bulabilirsiniz

4 Kullanım

Tuşlarla

Çalışma modu, fırın sıcaklığı ve pişirme sensörü, çalışma süresi, kapanma zamanı ve diğer fonksiyonlar ilgili tuşa bir veya birden çok kez basılarak seçilebilirler.

- Seçilen işleve ait simge yanar veya yanıp söner.
- İlgili dijital göstergede bir öneri yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek ayar değiştirilir.
- Ayar düğmesine  basılarak yapılan ayar onaylanır veya cihaz bu ayarı on saniye sonra otomatik olarak uygular.
- Diğer ayarlar veya değişiklikler istendiği zaman yapılabilir.
-  tuşuna basıldığında cihaz kapanır.


Açıklama metni göstergesiyle kullanım

Ayar düğmesi  – cihaz kapalı haldeyken – açıklama metni göstergesinin açılması, farklı seçenekler arasında gezinme ve onaylama için kullanılır.

- Ayar düğmesine  basılarak açıklama metni göstergesi etkinleştirilir.
- Ayar düğmesini  çevirerek seçenekler arasında gezinilebilir.
- Ayar düğmesine  yeniden basılarak seçim onaylanır.
-  tuşuna basıldığında açıklama metni göstergesi kapanır.



"Geri" seçilip ayar düğmesine  basılarak bir önceki kumanda düzeyine geri dönülebilir.  simgesi bir bilgiyi işaret eder.

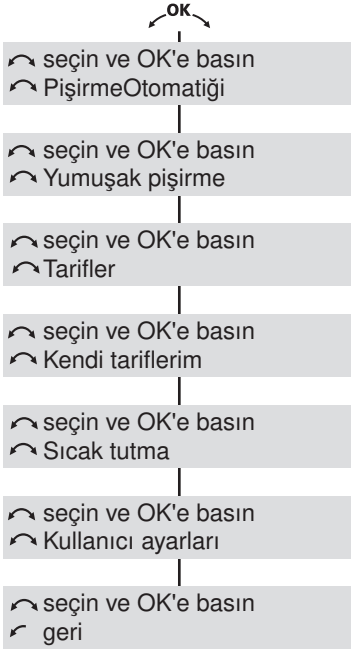

4.1 İlk kez çalıştırma

Yeni kurulan cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri yapın:

- Pişirme bölmesi içindeki ambalaj ve nakliye malzemelerini çıkarın.
- Ekranda **12:00** yanıp sönüyorsa ayar düğmesini  çevirin ve saati ayarlayın.



Ayar düğmesine  basarak saat hanesinden dakika hanesine geçilebilir.

Düğme döndürülerek saat ve dakika ayarlanabilir.

Ayar düğmesine  basılarak ayar onaylanır.

- Pişirme bölmesini ve aksesuarları temizleyin.
- Pişirme bölmesi boş haldeyken (ızgara teli, tepsiler vs. yokken)  modunda ve maksimum fırın sıcaklığında yakl. 1 saat ısıtın.



Koku ve duman oluşabileceğinden dolayı, bu süre içinde odayı iyi havalandırın.

4.2 Çalışma modunu seçme

- Göstergede istediğiniz çalışma modu görünene kadar  tuşuna basın.
 - Dijital göstergede önerilen sıcaklık yanıp söner.
 - Çalışma modu simgesi ve °C yanıp söner.

Çalışma modları

 tuşuna basın	Çalışma modu	
1×		Üstten/alttan ısıtma
2×		Üstten/alttan ısıtma nemli
3×		Altтан ısıtma
4×		Sıcak hava
5×		Nemli sıcak hava
6×		PizzaPlus
7×		Izgara
8×		Izgara turbo

4.3 Fırın sıcaklığını seçme

- Ayar düğmesini  çevirin ve istenen sıcaklığı ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Cihaz çalışmaya başlar.



, , , , ,  ve  modlarında, ayarlanan fırın sıcaklığına ulaşıldığında tek bir sesli sinyal duyulur.

4.4 Fırın sıcaklığını kontrol etme ve değiştirme

- °C tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
- Fırın sıcaklığı
- Dijital göstergede ayarlanmış olan fırın sıcaklığı yanıp söner.
 - °C simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek fırın sıcaklığını değiştirin.

4.5 Çalışma modunu değiştirme

- İstedığınız çalışma modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

4.6 Kapatma

- ○ tuşuna basın.
 - Kısa bir sinyal sesi duyulur.
 - Çalışma modu simgesi ve °C söner.

Fırın sıcaklığı 80 °C üzerinde olduğu sürece

- Göstergede şu gösterilir:

Kalan ısı



Herhangi bir simge yanmadığında ve açıklama metni göstergesi kapalı olduğunda cihaz kapatılmıştır. Soğutma fanı çalışmaya devam edebilir.

Piştirilenlerin çıkarılması



Yanma tehlikesi!

Cihaz kapağını açarken pişirme bölmesinden sıcak hava çıkabilir. Aksesuarlar sıcaktır. Koruyucu eldiven veya tutacak kullanın.

- Hazır olan yiyecekleri fırından çıkarın.
- Yiyecekleri soğuması için ızgara teli üzerine koyun.
- Korozyondan kaçınmak için, pişirme bölümü soğuyuncaya kadar cihaz kapağını aralık pozisyonunda bırakın.

5 Kullanıcı ayarları

Ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ayar düğmesine  basarak göstergeyi etkinleştirin.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirerek mevcut seçenekler gösterilir.
- Ayarı seçin ve ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

 seçin ve OK'e basın
 Pişirme Otomatiği

 seçin ve OK'e basın
 Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları
 Dil



Elektrik kesintisinden sonra ayarlar değişmez.

Olanaklı ayarlar


 seçin ve OK'e basın
 Pişirme Otomatiği



 seçin ve OK'e basın
 Kullanıcı ayarları

 seçin ve OK'e basın
 geri

5 Kullanıcı ayarları

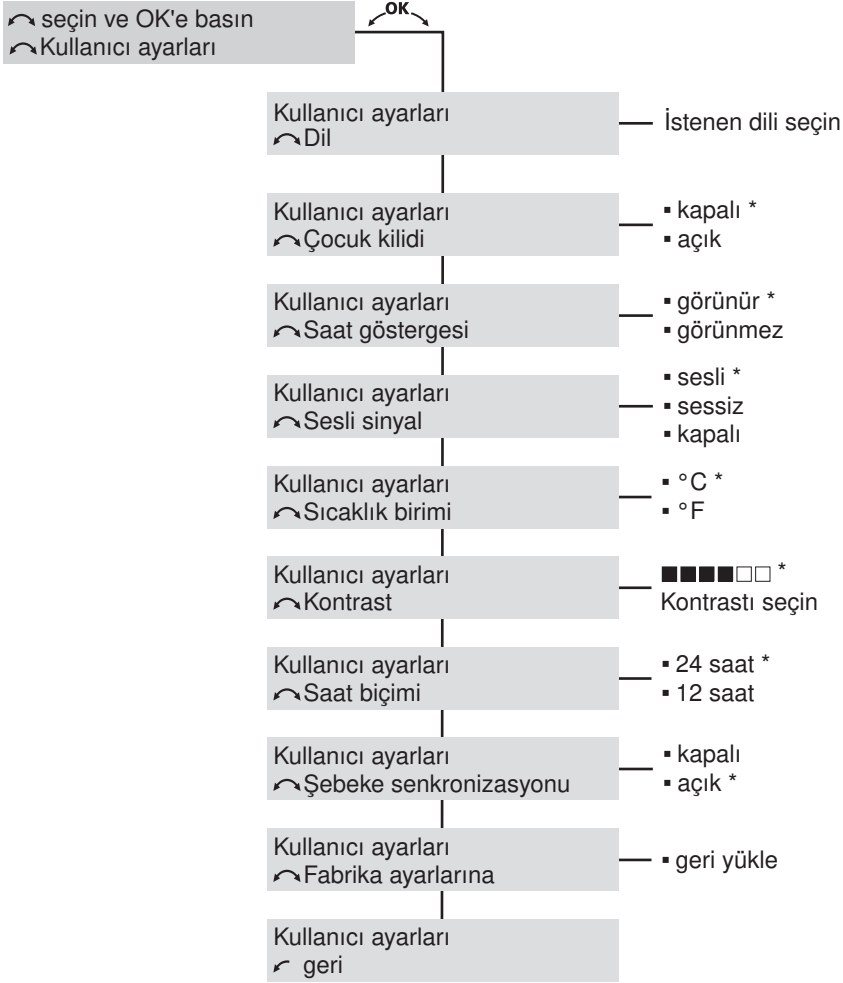

* Fabrika ayarı

5.1 Dil

Göstergedeki dil değiştirilebilir. Çeşitli diller seçilebilir.



Aşağıdaki tuş kombinasyonu ile dil fabrika ayarlarına geri getirilir:

- Aynı anda  tuşuna ve ayar düğmesine  basın,
- Göstergede şu gösterilir:

Dil
↶ Türkçe

5.2 Çocuk kilidi

Çocuk kilidi, cihazın istem dışı çalışmasını önlemek içindir.

Çocuk kilidi etkinken ,  veya  tuşuna basılırsa,

- Sesli sinyal iki kez duyulur.
- Göstergede şu gösterilir:
- Tuşa dokunulması herhangi bir etki yaratmaz.

Çocuk kilidi etkin
 Devre dışı bırak: kılavuza bakın

Çocuk kilidi etkinken kullanım

-  tuşunu basılı tutun ve ,  veya  tuşuna basın.
 - Çocuk kilidi etkisizdir.
 - Normal şekilde kullanmaya devam edilir.
 - Cihaz kapatıldıktan 10 dakika sonra çocuk kilidi otomatik olarak yeniden etkinleşir.



,  ve  tuşları çocuk kilidinden bağımsız olarak kullanılabilirler.

5.3 Saat göstergesi

Cihaz kapalı haldeyken, göstergeler "görünmez" ayarındaysa, yanmazlar. Cihaz açıkken saat görünür.



En düşük elektrik tüketim değeri kullanıcı ayarı "Saat göstergesi" "görünmez" seçilerek sağlanabilir. Standby otomatik tasarruf moduna rağmen güvenlik işlevleri etkin kalır.

5.4 Sesli sinyal

Sesli sinyal iki farklı düzeyde ayarlanabilir veya kapatılabilir.

• sesli	Maksimum ses düzeyi
• sessiz	Kısık ses düzeyi
• kapalı	Sesli sinyal kapalıdır



Ayarı "kapalı" olarak ayarlanmış olsa bile, bir arıza olduğunda sesli sinyal çalar.

Cihaz kapatılırken ayar "kapalı" olarak ayarlanmış olsa bile, kısa bir sesli sinyal çalar (güvenlik özelliği).

5.5 Sıcaklık birimi

Sıcaklık birimi "°C" ve "°F" olarak seçilebilir.

• °C	derece Celsius
• °F	derece Fahrenheit

5.6 Kontrast

Bu fonksiyon ile göstergelerin okunabilirliği cihazın montaj durumuna göre ayarlanabilir.

5.7 Saat biçimi

Saat biçimi "24 saat" olarak ayarlıyken Avrupa saat biçimi ve "12 saat" olarak ayarlıyken Amerikan saat biçimi (a. m./p. m.) etkindir.

5.8 Şebeke senkronizasyonu

Şebeke senkronizasyonu cihazın saatini elektrik şebekesinin voltajıyla eşitler. Elektrik şebekesi voltajının düzensiz olması saatin yanlış çalışmasına neden olabilir.

Şebeke senkronizasyonu kapatıldığında cihaz içindeki zamanlayıcı kullanılır.

5.9 Fabrika ayarları

Kullanıcı ayarlarından biri veya daha fazlası değiştirilmişse, bunlar yeniden fabrika ayarlarına geri getirilebilir.

6 Saat işlevleri

Aşağıdaki saat işlevleri kullanılabilir:

- Saat
- Timer
- Çalışma süresi – cihazın zaman kontrollü kapanması için
- Gecikmeli başlangıç – cihazın zaman kontrollü açılıp kapanması için



Cihaz kapalıyken saat göstergesinin parlaklığı gece saat 24 ile 6 arasında azaltılır.

Saat biçimi "12 saat" olarak seçilmişse parlaklık azaltılmaz.

6.1 Saat ayarı ve saati değiştirme



Cihaz çalışırken veya gecikmeli başlangıç ayarlanmışsa saat değiştirilemez.

-  tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede saat basamağı yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirin ve saati ayarlayın.
-  tuşuna basın veya  ayar düğmesine basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede dakika basamağı yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirin ve dakikayı ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak ayarı onaylayın.

Saat: saat ayarı

 Dakika: OK'e basın

Saat: dakika ayarı

 Onayla: OK'e basın

6.2 Timer

Timer bir mutfak saati gibi çalışır. İstendiği zaman ve diğer işlevlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Ayarlama

-  tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede **0'00** yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirin ve süreyi ayarlayın.

Timer: dakika/saniye ayarı

Ayarlama gerçekleşir

- 10 dakikaya kadar 10 saniyelik adımlarla, örn. **9'50** = 9 dak. 50 san.
- 10 dakikadan sonra 1 dakikalık adımlarla, örn. **1h 12** = 1 sa. 12 dak.

Maksimum timer süresi 9 sa. 59 dak.dır.



 tuşuna 1× basılarak süre **0'00** olarak sıfırlanabilir.

Başlatma

- Ayar düğmesine  basarak timer'ı başlatın.
 - Göstergede kalan süre görünür.
 -  simgesi yanar.

Ayarlanan süre bittiğinde

Ayarlanan süre bittiğinde

- 1 dakika boyunca 5 kısa sesli sinyal tekrarlanır.
- Göstergede şu gösterilir:
- Simge yanıp söner 
-  tuşuna basarak sesli sinyali kapatın.

Timer
tamamlandı

Kontrol etme ve değiştirme

-  tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede kalan süre yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek timer süresini değiştirin.

Timer: dakika/saniye ayarı
00'00: tekrar basın

Zamanından önce kapatma

-  tuşuna 2× basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede  yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

Timer: dakika/saniye ayarı

6.3 Çalışma süresi

Çalışma süresi tamamlandığında seçilmiş olan çalışma modu otomatik olarak kapanır.

Ayarlama

- İstenen çalışma modunu ve fırın sıcaklığını seçin.
- Gerekiyorsa fırını önceden ısıtın.
- Yiyecekleri fırına yerleştirin.
-  tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede **0h 15** yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek süreyi – maksimum 9 sa. 59 dak. – ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Dijital göstergede kalan süre görünür.
 -  simgesi yanar.

Çalışma süresi saat/dk.

 Kapanma zamanı: tekrar basın

Kontrol etme ve değiştirme

-  tuşuna basın.
 - Göstergede kalan süre yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek çalışma süresini değiştirin.

Zamanından önce kapatma

-  tuşuna basın.

Çalışma süresi tamamlandı

Çalışma süresi dolduktan sonra

- Seçilmiş olan çalışma modu otomatik olarak kapanır
- 1 dakika boyunca uzun bir sesli sinyal kesintili olarak çalar
- Açıklama metni göstergesinde şu gösterilir:
- Dijital göstergelerden birinde fırın sıcaklığı gösterilir
- Diğer dijital göstergede yanıp söner 
- Simge yanıp söner I→I
- Ayarlar 3 dakika boyunca korunur

Çalışma süresi tamamlandı
Devam: süreyi seçin

Çalışma süresini uzatma

- 3 dakika içinde ayar düğmesini  çevirerek yeni süreyi seçin.

Kapatma

-  tuşuna basın.
 - Ayarlar silinmiştir.
 - Göstergede kalan ısı gösterilir:

6.4 Gecikmeli başlangıç

Bir çalışma modu seçilmiş haldeyken çalışma süresi ve ek olarak kapanma zamanı ayarlanmış ise gecikmeli başlangıç etkindir.

Cihaz otomatik olarak açılır ve istenen zamanda yeniden kapanır.

Pişirme sensörü kullanıldığında tahmini bir süre ayarlanmalıdır. Referans değerlerini ayrıca verilen **AYAR ÖNERİLERİ**nde bulabilirsiniz. Cihaz gecikmeli olarak çalışmaya başlar ve ayarlanan iç ısıya ulaşıldığında kapanır. BU, tahmini süreye bağlı olarak, ayarlanan kapanma zamanından biraz daha erken veya geç olabilir.



Eğer cihazın "PişirmeOtomatiği", "Tarifler" veya "Kendi tariflerim" için önceden ısıtılması gerekiyorsa, gecikmeli başlangıç uygulanamaz. Kolay bozulabilecek gıda maddelerini soğutulmamış halde bırakmayın.

- Yiyecekleri fırına yerleştirin.
- İstenen çalışma modunu ve fırın sıcaklığını seçin.
- Ayar düğmesine  basarak onaylamayın.

Çalışma süresinin ayarlanması

-  tuşuna basın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede **0h 15** yanıp söner.
 - **I→I** simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek süreyi – maksimum 9 sa. 59 dak. – ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylamayın.

Çalışma süresi saat/dk.

 Kapanma zamanı: tekrar basın

Kapanma zamanını ayarlama

-  tuşunu yeniden tuşlayın.
 - Açıklama metninde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede örn. **8:15** – gecikmesiz kapanma zamanı – yanıp söner.
 - →| simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirin ve kapanma zamanını ayarlayın.

Kapanma zamanı
☐Süre: tekrar basın



Kapanma zamanı maksimum 23 sa. 59 dak. geciktirilebilir.
Saat biçimi "12 saat" olarak seçilmişse, gecikmeli başlangıç maksimum 11 sa. 59 dak. olabilir.

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede saat gösterilir.
 - →| simgesi yanar.
 - Seçilen çalışma modu otomatik başlatmaya kadar kapalı kalır.

Örnek

-  modunu ve 180 °C değerini seçin.
- Saat 8 için 1 sa. 15 dak. çalışma süresi ayarlayın.
- Kapanma zamanını saat 11.30 olarak ayarlayın.
 - Cihaz saat 10.15'te otomatik olarak açılır ve saat 11.30'da yeniden kapanır.

Kontrol etme ve değiştirme

-  tuşuna 1× basın.
 - Çalışma süresi 3 saniye boyunca görünür.
-  tuşuna 2× basın.
 - Kapanma zamanı yanıp söner ve değiştirilebilir.



Çalışma süresi, çalışma modu ve fırın sıcaklığı değiştirilemez.

Zamanından önce kapatma

-  tuşuna basın.

Çalışma süresi tamamlandı

Çalışma süresi dolduktan sonra

- Seçilmiş olan çalışma modu otomatik olarak kapanır
- 1 dakika boyunca uzun bir sesli sinyal kesintili olarak çalar
- Açıklama metni göstergesinde şu gösterilir:
- Dijital göstergelerden birinde fırın sıcaklığı gösterilir
- Diğer dijital göstergede yanıp söner 
- Simge yanıp söner I→I
- Ayarlar 3 dakika boyunca korunur

Çalışma süresi tamamlandı
 Devam: süreyi seçin

Çalışma süresini uzatma

- 3 dakika içinde ayar düğmesini  çevirerek yeni süreyi seçin.

Kapatma

-  tuşuna basın.
 - Ayarlar silinmiştir.
 - Göstergede kalan ısı gösterilir:

7 Çalışma modları


Aşağıda tüm çalışma modları ve hızlı ısıtma tanımlanmıştır.

- Kalıpları ızgara teli üzerine yerleştirin.
- Orijinal fırın tepsisini "eğimli kısmı" arkada olacak şekilde pişirme bölmesi içine yerleştirin.
-  tuşuna bir veya birden çok kez basarak istenen çalışma modunu seçin.



ÖNERİLER VE PÜF NOKTALARI ve AYARLAMA ÖNERİLERİ altında ayrıca verilen açıklamaları dikkate alın.

7.1 Üstten/alttan ısıtma

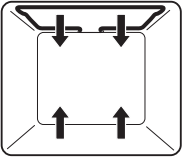

Sıcaklık aralığı

30–280 °C

Önerilen değer

200 °C

Raf

1 veya 2

Isıtma üst ve alt ısıtma elemanlarıyla sağlanır.


Uygulama

- 1 rafta fırınlama ve pişirme için klasik çalışma modu
- Kek, kurabiye, ekmek ve kızartma



- Çıtır çıtır bir sonuç elde etmek için koyu renkli emaye tepsi veya siyah sac kek kalıbı kullanın.
- Yüksek olan yiyecekleri 1. rafa yerleştirin.

7.2 Üstten/alttan ısıtma nemli

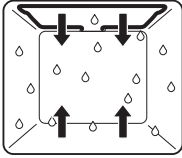

Sıcaklık aralığı

30–280 °C

Önerilen değer

200 °C

Raf

1 veya 2

Isıtma üst ve alt ısıtma elemanlarıyla sağlanır. Oluşan buhar minimum düzeyde pişirme bölmesinden atılır. Pişirilenlerin nemi korunur.


Uygulama

- 1 rafta ekmek, mayalı hamur işleri, kızartma ve graten
- Düşük sıcaklıkta pişirme



► Yüksek olan yiyecekleri 1. rafa yerleştirin.

7.3 Alttan ısıtma

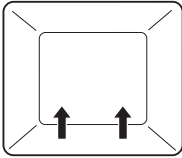

Sıcaklık aralığı

30–250 °C

Önerilen değer

200 °C

Raf

2 (veya 1)

Isıtma alttaki ısıtma elemanı tarafından sağlanır.

Uygulama

- Pasta tabanları için yoğun son pişirme
- Sterilizasyon



► Çıtır çıtır bir sonuç elde etmek için koyu renkli emaye tepsi veya siyah sac kek kalıbı kullanın.

7.4 Sıcak hava



Sıcaklık aralığı

30–250 °C

Önerilen değer

180 °C

Raf

1 + 3 veya 2

Pişirme bölmesi içindeki hava pişirme bölmesinin arka duvarının arkasındaki ısıtma elemanı tarafından ısıtılır ve eşit olarak bölme içinde dolaştırılır.


Uygulama

- Özellikle birden fazla rafta aynı zamanda küçük hamur işleri pişirmek için uygundur
- Kek, ekmek ve kızartma



► Sıcaklığı  modunda olandan yakl. 20 °C daha düşük ayarlayın, çünkü bundaki ısı transferi daha verimlidir.

7.5 Nemli sıcak hava

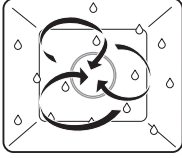

Sıcaklık aralığı

30–250 °C

Önerilen değer

180 °C

Raf

1 + 3 veya 2

Pişirme bölmesi içindeki hava pişirme bölmesinin arka duvarının arkasındaki ısıtma elemanı tarafından ısıtılır ve eşit olarak bölme içinde dolaştırılır. Oluşan buhar minimum düzeyde pişirme bölgesinden atılır. Pişirilenlerin nemi korunur.


Uygulama

- Birden fazla rafta aynı zamanda mayalı hamur işi ve ekmek
- Graten ve fırında güveç



► Sıcaklığı  modunda olandan yakl. 20 °C daha düşük ayarlayın, çünkü bundaki ısı transferi daha verimlidir.

7.6 PizzaPlus

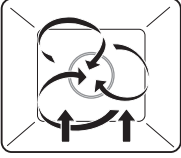

Sıcaklık aralığı

30–250 °C

Önerilen değer

200 °C

Raf

2 (veya 1)

Isıtma sıcak hava ve alttan ısıtma ile sağlanır. Yiyeceklerin tabanı daha yoğun pişirilir.


Uygulama

- Pizza
- Tart ve keş



► Çok çıtır bir sonuç elde etmek için koyu renkli emaye tepsi veya siyah sac kek kalıbı veya pişirme kağıdı kullanın.

7.7 Izgara

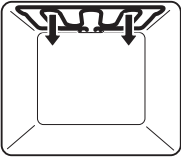

Sıcaklık aralığı

30–280 °C

Önerilen değer

250 °C

Raf

3

Isıtma ızgara ısıtma elemanı tarafından sağlanır.


Uygulama

- Yassı ızgaralıklar, örn. biftek, pirzola, tavuk parçaları, balık ve sucuk
- Graten
- Tost



► Izgaralıkları doğrudan ızgara teli üzerine koyun.
► Orijinal fırın tepsisinin içini alüminyum folyo kaplayın ve ızgara telinin altına koyun.

7.8 Izgara turbo

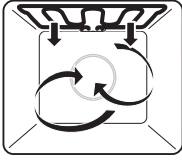

Sıcaklık aralığı

30–250 °C

Önerilen değer

200 °C

Raf

2 veya 3

Isıtma ızgara ısıtma elemanı tarafından sağlanır. Pişirme bölmesi içindeki hava sıcak hava fanı tarafından eşit olarak bölme içinde dolaştırılır.

Uygulama

- Yüksek ızgaralıklar
- Graten ve fırında güveç



Özellikle bütün piliç için uygundur.

- Izgaralıkları porselen veya cam kap içine veya doğrudan ızgara teli üzerine koyun.
- Orijinal fırın tepsisinin içini alüminyum folyo kaplayın ve ızgara telinin altına koyun.

7.9 Hızlı ısıtma

Hızlı ısıtma ile ön ısıtma işlemi kısaltılabilir. Hızlı ısıtma , , ,  ve  modlarında kullanılabilir.

- İstenen çalışma modunu ve fırın sıcaklığını seçin.
- Ayar düğmesini 
 - Tek bir sesli sinyal duyulana kadar
 - Göstergede örn. şu gösterilir:

Üstten/alttan ısıtma
Hızlı ısıtma

- Göstergede  yanıp sönene kadar basılı tutun

Ayarlanmış olan fırın sıcaklığına ulaşıldığında sesli sinyal duyulur.

8 Pişirme sensörü




Yalnız cihazla birlikte verilen pişirme sensörünü kullanın. Pişirme sensörünü bulaşık makinesine koymayın ve fişini daima temiz tutun.

Pişirme sensörünün yerleştirilmesi

- Pişirme sensörünü **1** ucu etin en kalın kısmının merkezinde olacak şekilde ete batırın.

Doğru bir ölçüm için pişirme sensörünün **1** mümkün olduğunca tamamen pişirilen et tarafından örtülmüş olması gerekir.

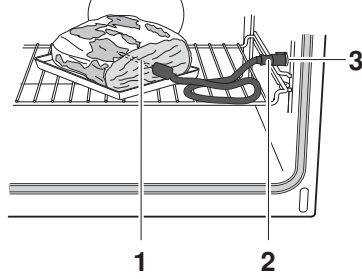

Güvenilir ölçümler yalnız katı, bütün parçalarda mümkündür, yani gerekiyorsa eti bağlayın.

Pişirme sensörü kemiğe temas etmemelidir ve yağ dokusu içine batırılmamalıdır.

Kümes hayvanlarında budun iç kısmına yerleştirin.

Pişirme sensörünün soketi **3** pişirme bölmesinin sağ duvarında bulunmaktadır. Fiş ve soket akımsızdır.

- Kapağı açın ve fişi **2** sokete **3** takın.

8.1 Pişirme sensörü



Pişirme sensörü yalnız pişirme sensörü takılı olduğunda ayarlanabilir. Pişirme sensörü et parçasına ve pişirme derecesine bağlıdır. Ayrı verilen **AYARLAMA ÖNERİLERİ**nde pişirme sensörüyle ilgili bilgileri dikkate alın.

Ayarlama

- İstenen çalışma modunu ve fırın sıcaklığını seçin.
- °C tuşuna 1× basın.
 - Göstergede  yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek pişirme sensörünü ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Pişirme sırasında güncel iç ısı gösterilir.

İç ısı 30 °C altında olduğu sürece,

- göstergede  gösterilir

Kontrol etme ve değiştirme

- °C tuşuna 2× basın.
 - Göstergede ayarlanmış olan pişirme sensörü yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek pişirme sensörünü değiştirin.

Piştirme sonu

Ayarlanan iç ısıya ulaşıldığında

- Cihaz otomatik olarak kapanır
 - 1 dakika boyunca bir sesli sinyal öter
 - Açıklama metni göstergesinde şu gösterilir:
 - Dijital göstergede güncel piştirme sensörü gösterilir, örn. 
 - Simge yanıp söner 
- Kapatmak için  tuşuna basın.



Cihaz kapatıldıktan sonra et piştirme bölmesi içinde bırakılırsa, artık ısıdan dolayı iç ısı artmaya devam eder.

İç ısı sıcaklığına ulaşıldı

Piştirme sensörünün yalnızca ölçülmesi

- İstenen çalışma modunu ve fırın sıcaklığını seçin.
- **°C** tuşuna 1× basın.
 - Göstergede  yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Piştirme sırasında güncel iç ısı gösterilir.

İç ısı 30 °C altında olduğu sürece,

- göstergede  gösterilir



Çalışma modu elle kapatılmalıdır.

-  tuşuna basın veya çalışma süresini ayarlayın.

9 Yumuşak pişirme

"Yumuşak pişirme" ile kaliteli et parçaları besin değerleri korunarak pişirilir. Pişirme sonu, etin ağırlığından ve kalınlığından bağımsız olarak kesin bir şekilde seçilebilir. Pişirme süresi 2½ ilâ 4½ saat olarak ayarlanabilir. Fırın sıcaklığı otomatik olarak ayarlanır.

En iyi sonuç için öneriler

- Etin ağırlığı: 500–2000 g
- Et kalınlığı: en az 4 cm
- Kalite: Kaliteli, bağ dokusu az, yağsız et

Etin hazırlanması

- Eti baharatlayın veya marine edin



Bitki, hardal vs. içeren marinatları pişirmeden önce temizleyin.

Bu bileşenler kolayca yanarlar.

- Eti pişirmeden hemen önce tuzlayın.
- Eti çepeçevre hızlıca kızartın. Ön kızartma süresi 5 dakikayı aşmamalıdır.
- Ardından eti cam veya porselen kap içine koyun.

Pişirme sensörünün yerleştirilmesi

- Pişirme sensörünü, ucu etin en kalın kısmının merkezinde olacak şekilde ete batırın.



Doğru bir ölçüm için pişirme sensörünün mümkün olduğunca tamamen pişirilen et tarafından örtülmüş olması gerekir.

Pişirme sensörünün et içinde ölçtüğü sıcaklık, pişirme sonunda etin en iyi şekilde pişmiş olması için önemlidir.

- Izgara telini 2. rafa yerleştirin ve kabı üzerine koyun.
- Pişirme sensörünün fişini sokete takın.

Yumuşak pişirmeyi seçme



Et ne kadar uzun pişirilirse o kadar yumuşak ve sulu olur. Bu özellikle kalın et parçaları için geçerlidir.

Ayrı verilen **AYARLAMA ÖNERİLERİ**nde pişirme sensörüyle ilgili bilgileri dikkate alın.

Başlattıktan sonra değerler artık değiştirilemez.

- Ayar düğmesine  basarak açıklama metni göstergesini etkinleştirin.

- Açıklama metninde şu gösterilir:

 seçin ve OK'e basın
 PişirmeOtomatığı

- Ayar düğmesini  çevirin

- Açıklama metninde şu gösterilir:

 seçin ve OK'e basın
 Yumuşak pişirme

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

- Açıklama metninde şu gösterilir:

Yumuşak pişirme
 Dana bonfile

- Açıklama metni göstergesinde istenen et parçası gösterilinceye kadar ayar düğmesini  çevirin.

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

- Açıklama metni göstergesinde örn. şu gösterilir:

Kuzu but
 az pişmiş

- Açıklama metni göstergesinde istenen pişirme derecesi gösterilinceye kadar ayar düğmesini  çevirin.

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

- Açıklama metni göstergesinde örn. şu gösterilir:

Kuzu but
 başlat

- Dijital göstergede önerilen pişirme sensörü gösterilir.
- Dijital göstergede 3½ saat çalışma süresi için **3h 30** gösterilir.
- ,  ve  simgeleri yanar.

Piştirme sensörünü değiştirme

- °C tuşuna basın.
 - Göstergede önerilen piştirme sensörü yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek piştirme sensörünü değiştirin.

Çalışma süresini değiştirme

-  tuşuna basın.
 - Göstergede ön ayarlı çalışma süresi yanıp söner.
 -  simgesi yanıp söner.
- Ayar düğmesini  çevirerek çalışma süresini değiştirin.

Yumuşak pişirmeyi başlatma

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Yumuşak piştirme başlar.
 - Dijital göstergede güncel piştirme sensörü gösterilir.
 - Diğer dijital göstergede işleyen çalışma süresi gösterilir.
 - ,  ve  simgeleri yanar.

Yanlışlıkla durdurma

- tuşuna basıldığında süreç durdurulur.

- Açıklama metni göstergesinde örn. şu gösterilir:

Kuzu but
devam

- Ayar düğmesine  basarak süreci devam ettirin.

Zamanından önce kapatma

- ○ tuşuna 2x basın.

10 PişirmeOtomatiği

PiştirmeOtomatiği, 15 farklı gıda maddesi grubu (A1–A14) için olan programlardan oluşur. PiştirmeOtomatiği, pişirilecek yiyeceklerin miktarını, biçimini ve yoğunluğunu algılar. Piştirme bölmesi ikliminin süresi pişirilecek yiyeceğe göre bireysel ve otomatik olarak ayarlanır. PiştirmeOtomatiği her türlü tarif için uygundur.

10.1 Kızarma derecesi

Kızarma derecesi "az kızarmış", "orta kızarmış" veya "çok kızarmış" ayarıyla ayarlanabilir.

10.2 Piştirme/fırlnlama süresi

En uygun süre, başlatmadan sonra sensörler aracılığıyla saptanır. Efektif süre yakl. 10-15 dakika sonra gösterilir.



En uygun sürenin saptanabilmesi için piştirme bölmesi başlatmadan önce soğumuş olmalıdır.


Sürenin doğru olarak belirlenmesi için cihaz kapağı – göstergede  yanıp söndüğü sürece – açılmamalıdır.

Derin dondurulmuş ürünler için kızarma derecesi yerine tahmini süreyi seçin, çünkü derin dondurulmuş ürünler farklı ön işlemlerden geçmişlerdir.

Ayrı verilen **AYARLAMA ÖNERİLERİ**ndeki açıklamaları dikkate alın.

Ön ısıtmalı tarif

"A15 Pasta" örneği

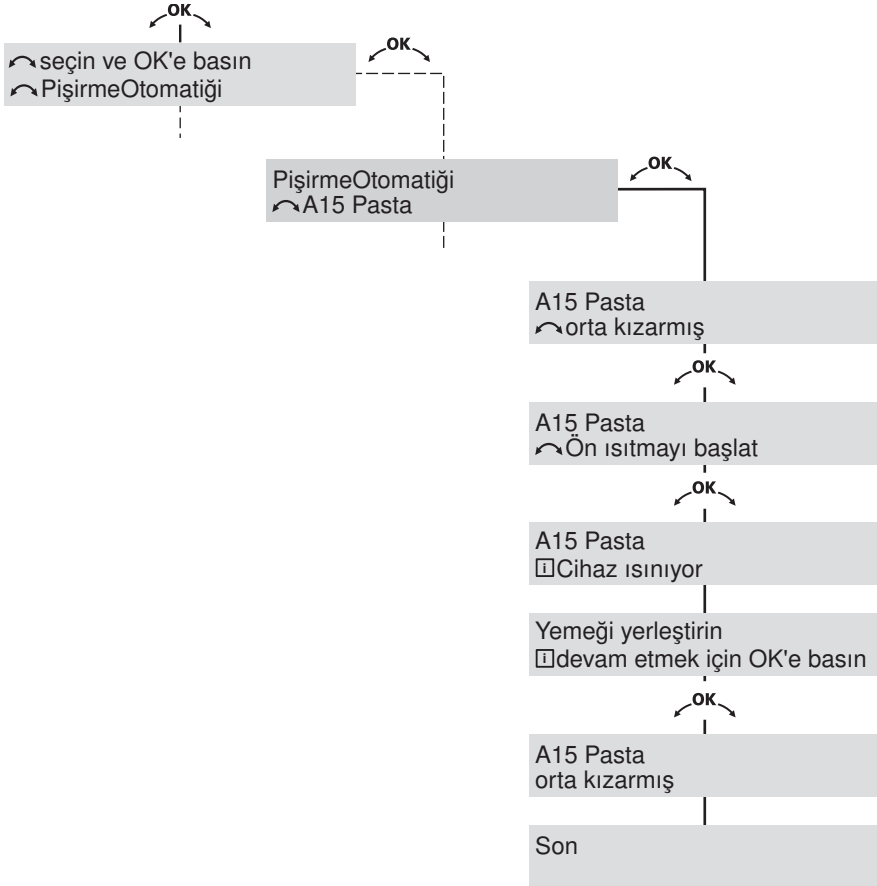

10.3 PişirmeOtomatiğini seçin ve başlatın

Hazırlama, seçme ve başlatma işlemleri "A15 Pasta" örneği yardımıyla gösterilmiştir.



En uygun sürenin saptanabilmesi için pişirme bölmesi başlatmadan önce soğumuş olmalıdır.

Ön ısıtmalı olmayan programlarda yemeği soğuk haldeki pişirme bölmesi içine yerleştirin.

- Pasta hamurunu kendi tarifinize göre hazırlayın.
- Ayar düğmesine  basarak göstergelyi etkinleştirin.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Gerekliyse ayar düğmesini  çevirerek kızarma derecesini ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:

 seçin ve OK'e basın
 PişirmeOtomatiği

PişirmeOtomatiği
 A1 Taze aperitif çörekler

PişirmeOtomatiği
 A15 Pasta

A15 Pasta
 orta kızarmış

A15 Pasta
 Ön ısıtmayı başlat

➤ Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

– Göstergede şu gösterilir:

– Pişirme bölmesi ısıtılır.

A15 Pasta

 Cihaz ısıtıyor

– Fırın sıcaklığına ulaşıldığında tek bir sesli sinyal duyulur.

– Göstergede şu gösterilir:

Yemeği yerleştirin

 devam etmek için OK'e basın

➤ Kendi tarifinize göre hazırlamış olduğunuz pasta hamurunu bir kalıp içinde ızgara teli üzerine koyup uygun rafa yerleştirin.

➤ Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

– Cihaz uygun ayarlarla çalışmaya başlar.

– Dijital göstergede  yanar ve  yanıp söner.

– Pişirme süresi belirlenmektedir.



Sürenin doğru olarak belirlenmesi için cihaz kapağı – dijital göstergede  yanıp söndüğü sürece – açılmamalıdır.

– Ardından dijital göstergede efektif süre gösterilir.

Zamanından önce kapatma

➤  tuşuna 2× basın.


11 Tarifler

Kaydedilmiş olan tarifler ayar düğmesi  aracılığıyla görüntülenip başlatılabilirler. Bir tarif, başlatmadan sonra otomatik olarak birbirini izleyen birden çok adımdan oluşabilir.

Tarifler tarif kitabında yer almaktadır. İhtiyaç halinde kayıtlı olan tariflerin hepsi seçildikten sonra değiştirilebilir.

Ön ısıtmalı tarif

"R33 Kek" örneği

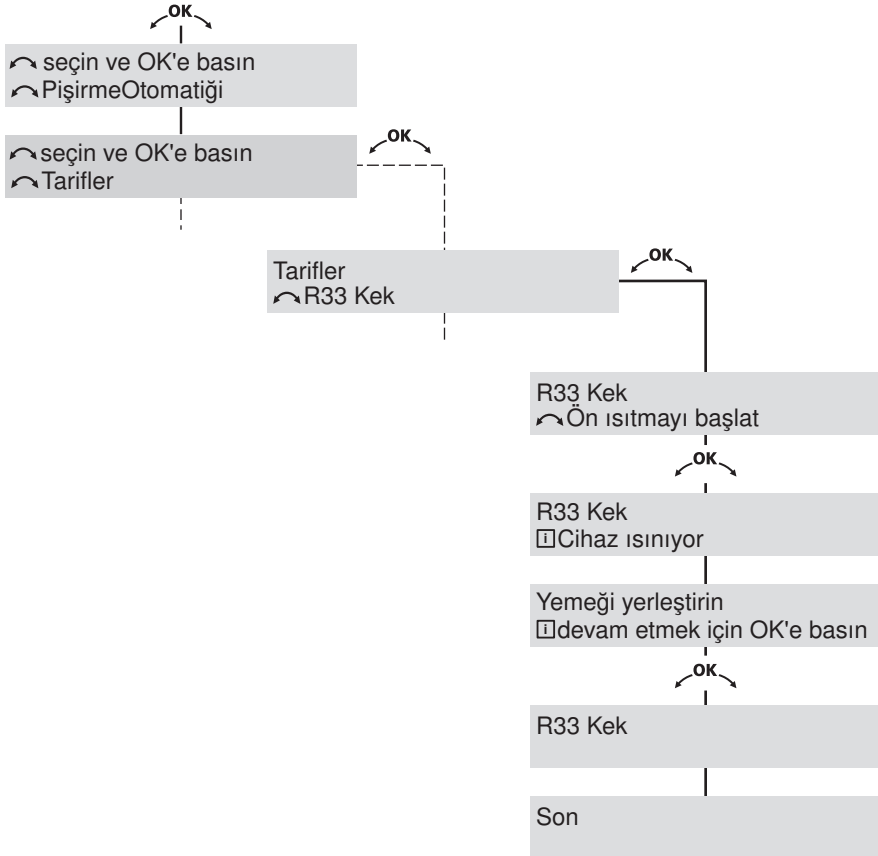

11.1 Tarifleri seçin ve başlatın

Hazırlama, seçme ve başlatma işlemleri "R33 Kek" örneği yardımıyla gösterilmiştir.



Ön ısıtmalı olmayan tariflerde yemeği soğuk haldeki pişirme bölümüne yerleştirin.

- Keki tarife göre hazırlayın.
- Ayar düğmesine  basarak göstergeyi etkinleştirin.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
 - Pişirme bölümü ısıtılır.
 - Fırın sıcaklığına ulaşıldığında tek bir sesli sinyal duyulur.
 - Göstergede şu gösterilir:

 seçin ve OK'e basın
 Pişirme Otomatığı

 seçin ve OK'e basın
 Tarifler

Tarifler
 R1 Aperitif atıştırmalıklar

Tarifler
 R33 Kek

R33 Kek
 Ön ısıtmayı başlat

R33 Kek
 Cihaz ısıtıyor

Yemeği yerleştirin
 devam etmek için OK'e basın

- Izgara telini 2. rafa yerleştirin.
- Kek kalıbını ızgara teli üzerine yerleştirin.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
 - Cihaz uygun ayarlarla çalışmaya başlar.

R33 Kek

Kontrol etme ve geçici olarak değiştirme

Ayarlar değiştirilebilir.

Bu işlevde, kayıtlı olan tarifler geçici olarak değiştirilir – bir sonraki seferde açıldıklarında ilk halleriyle görünürler. Başlattıktan sonra yalnız güncel işlem adımı değiştirilebilir.

Fırın sıcaklığını değiştirme

- °C tuşuna basın.
- Ayar düğmesini  çevirerek fırın sıcaklığını değiştirin.

Çalışma süresini değiştirme

-  tuşuna basın.
- Ayar düğmesini  çevirerek çalışma süresini değiştirin.

Yanlışlıkla durdurma

○ tuşuna basıldığında süreç durdurulur.

- Göstergede şu gösterilir:

R33 Kek
↪ devam

- Ayar düğmesine ↩^{OK}↪ basarak süreci devam ettirin.

Zamanından önce kapatma

- ○ tuşuna 2× basın.

12 Kendi tariflerim

Kendi fikirlerinize uygun istediğiniz 10 tarif kaydedilebilir. Bir tarif, istenen çalışma modlarından ve çalışma sürelerinden oluşan, başlatmadan sonra otomatik olarak birbirini izleyen birden çok adımdan oluşabilir. Kaydedilmiş olan tarifler ayar düğmesi  aracılığıyla görüntülenip başlatılabilirler.

12.1 Kendi tariflerimi hazırlama

Pişirme sensörünü kullanıyorsanız lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Tahmini çalışma süresini girin.
 - Program adımı ayarlanmış olan pişirme sensörüne ulaşıncaya kadar devam eder.

Tarif ayarlarının yapılması



Pişirme sensörünü kullanıyorsanız, tarif ayarlarından önce bunun takılmış olması gerekir.

- Ayar düğmesine  basarak göstergeyi etkinleştirin.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Göstergede boş bir tarif gösterilinceye kadar ayar düğmesini  çevirin.
 - Göstergede örn. şu gösterilir:

 seçin ve OK'e basın
 Pişirme Otomatığı

 seçin ve OK'e basın
 Kendi tariflerim

Kendi tariflerim
 Tarif 1 (boş)

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:

Tarif 1 (boş)
 değiştir

- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:

Tarif 1 (boş)
 Adım 1

- 1. adım için istenen çalışma modunu, fırın sıcaklığını, pişirme sensörü ve çalışma süresini ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Ayar düğmesini  çevirin ve 2. adımı seçin.
- 2. adım için istenen çalışma modunu, fırın sıcaklığını, pişirme sensörü ve çalışma süresini ayarlayın.
- Bu şekilde diğer adımları ayarlayın.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Ayar düğmesine  tekrar basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:

Tarif 1 (boş)
 kaydet

Şimdi tarifi kaydedebilir, değiştirebilir, kopyalayabilir veya doğrudan kaydetmeden başlatabilirsiniz.

- Göstergede istenen işlem gösterilinceye kadar ayar düğmesini  çevirin.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

Tarifi kopyalama

Kaydedilen her tarif – hem tarif defterindeki R numaralı tarifler hem de kendi tarifleriniz – kopyalanabilir ve değiştirilebilir.

- Kopyalanacak tarifi ayar düğmesine  basıp çevirerek seçin.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede örn. şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
- Göstergede istenen (boş) kayıt yeri gösterilinceye kadar ayar düğmesini  çevirin.
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Tarif kaydedilmiştir.

R1 Aperitif atıştırmalıklar
 kopyala



Dolu bir kayıt yerinin üzerine yazılabilir.

Tarifi silme

"Kendi tariflerim" kısmındaki tariflerin her biri silinebilir.

- Silinecek tarifi ayar düğmesine  basıp çevirerek seçin.
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede örn. şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Tarif silinmiştir.
 - Göstergede yine standart ad gösterilir, örn.:

Tarif 1
 sil

Tarif 1 (boş)
 değiştir

13 Sıcak tutma

"Sıcak tutma" ayar düğmesi  aracılığıyla görüntülenip başlatılabilir. Hazırlanmış olan yemekler bununla sıcak tutulabilirler.



Pişirme bölmesi zaten sıcaksa, "Sıcak tutma" işlevini başlatmadan önce 3–4 dakika soğumaya bırakın, bu sayede yemekler sıcak tutulurken fazladan pişmezler.

Açma

- Ayar düğmesine  basarak göstergeyi etkinleştirin.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesini  çevirin
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.
 - Göstergede şu gösterilir:
- Ayar düğmesine  basarak onaylayın.

 seçin ve OK'e basın
 PişirmeOtomatiği

 seçin ve OK'e basın
 Sıcak tutma

Sıcak tutma
 başlat



Yemeklerin istenen pişme derecesinde kalmaları için 1½ saatten kısa olan bir çalışma süresini seçin.

14 Öneriler ve püf noktaları

14.1 Hamur işleri ve kızartma

Sonuç	Çözüm
Hamur işi veya kızartma dışarıdan güzel görünüyor ancak içi hamur kalmış veya pişmemiş.	Fırın sıcaklığını bir sonraki seferde daha düşüğe ayarlayın ve süreyi uzatın.

14.2 Kek

Sonuç	Çözüm
Kek kabarmıyor.	- Ayarları ayrıca verilen AYARLAMA ÖNERİLERİ ile karşılaştırın. - Fırın sıcaklığını bir sonraki seferde daha düşüğe ayarlayın ve süreyi uzatın. - Hamuru yeterince uzun karıştırın ve hazırladıktan sonra bekletmeden pişirin. - Bisküvi yaparken yumurta sarısını/akını daha uzun bir süre çırparak köpürtün, dikkatlice hamura karıştırın ve hazırladıktan sonra bekletmeden pişirin. - Kabartma tozunun ne kadar konacağına dikkat edin.

14.3 Kızarmada renk farkı

Sonuç	Çözüm
Hamur işinin kızarmasında renk farklılığı var.	► Fırın sıcaklığını bir sonraki seferde daha düşüğe ayarlayın ve süreyi uyarlayın. ► ,  ve  için seçilen rafların ayrıca verilen AYARLAMA ÖNERİLERİyle uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. ► Bir rafta pişirme yaparken  seçin. ► Kek kalıplarını veya çok kabaran hamur işlerini pişirme bölmesinin arka duvarının hemen önüne koymayın.
Hamur işi fırın tepsisi üzerinde başka tepsi üzerinde olduğundan daha açık renkli görünür.	► Ayarları ayrıca verilen AYARLAMA ÖNERİLERİ ile karşılaştırın.



Kızarıklık farkı olması normaldir. Fırın sıcaklığını daha düşük ayarlasanız kızarıklık daha homojen olur.

14.4 Enerji tasarrufu

 ve  modları  ve  modlarından daha az enerjiye gereksinim duyarlar.

- Cihaz kapağını sık sık açmaktan kaçının.
- Işığı yalnız gerektiğinde açın.
- Artık ısıdan yararlanın: 30 dakikalık bir süreden sonra cihazı pişirme sonuna 5–10 dakika kala kapatın – sufle, bisküvi, haşlama veya yufka işleri hariç.
- Mümkün olduğunca kısa ön ısıtma yapın.
- Pişirme bölmesinde, yalnız pişirme sonucunu etkileyeceği zaman ön ısıtma yapın.



En düşük elektrik tüketim değerini, kullanıcı ayarı "Saat göstergesi" "görünmez" seçerek elde edebilirsiniz. Standby otomatik tasarruf moduna rağmen güvenlik işlevleri etkin kalır.

15 Seçenek

15.1 Tabak ısıtma

- Izgara telini 1. rafa yerleştirin ve tabakları üzerine koyun.
- ☰ tuşuna basarak "Tabak ısıtma" işlevini açın veya kapatın.
- Kapları yakl. 1 saat ön ısıtmada bırakın.



"Tabak ısıtma" işlevi 12 saat sonra otomatik olarak kapanır.

16 Temizlik ve bakım



Sıcak yüzeylerden dolayı yanma tehlikesi!

Temizlik yapmadan önce cihazı ve aksesuarları soğumaya bırakın.

Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!

Aşındırıcı veya asitli temizlik maddesi, keskin veya çizen metal kazıyıcı, metal içeren temizlik aleti, sünger vs. kullanmayınız. Bu tür ürünler üst yüzeyi çizerek. Çizilen cam yüzeyler patlayabilir.

Cihazı asla buharlı temizleyici ile temizlemeyin.

16.1 Dış temizlik

- Kirleri veya deterjan artıklarını derhal temizleyin.
- Yüzeyleri deterjanlı suyla nemlendirilmiş yumuşak bezle – metal yüzeylerde taşlama yönünde – temizleyin. Ardından yumuşak bir bezle kurulayın.

16.2 Kapak contasının temizlenmesi

- Kapı contasını yumuşak, suyla nemlendirilmiş bezle temizleyin, deterjan kullanmayın. Ardından yumuşak bir bezle kurulayın.

16.3 Cihaz kapağının temizlenmesi

- Cihaz kapağını deterjanlı suyla nemlendirilmiş yumuşak bezle temizleyin. Ardından yumuşak bir bezle kurulayın.


Cihaz kapağının sökülmesi




Hareketli parçalardan dolayı yaralanma tehlikesi!

Hiç kimsenin parmaklarının kapak menteşesi içine girmemesine dikkat edin. Cihaz kapağını sökerken ve yerine takarken her iki elinizle yanlardan sıkı tutun. Cihaz kapağı ağırdır.

- Cihaz kapağını tamamen açın.
- Her iki menteşede **1** mandalları **2** en öne doğru açın.

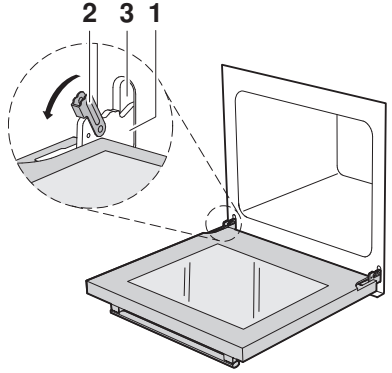

- Cihaz kapağını dayanağa kadar kapatın (yakl. 30°).
- Cihaz kapağını eğik olarak yukarı doğru çekip çıkarın.

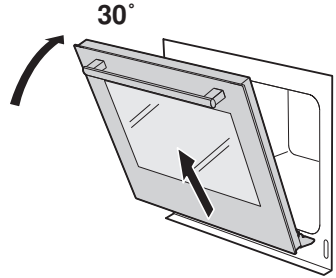

Cihaz kapağının yerine yerleştirilmesi

- Her iki menteşeyi **1** önden açıklık **3** içine sürün.
- Cihaz kapağını tamamen açın ve mandalları **2** arkaya doğru kapatın.

16.4 Aksesuarların ve raf telinin temizlenmesi




Yanlış kullanım zarar verebilir!

Pişirme sensörünü bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Izgara teli ve raf teli bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Orijinal fırın tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir ama bunun sonucunda TopClean yapışma önleyici etkisi azalır.
- Pişirme sensörünü deterjanlı suyla nemlendirilmiş yumuşak bezle temizleyin.

Raf telinin çıkarılması ve takılması

- Raf telini **1** önden fırının ortasına doğru çevirin.
- Raf telini arkadaki açıklıktan dışarı çekin.
- Takma işlemi sökme işleminin tersi şeklindedir.

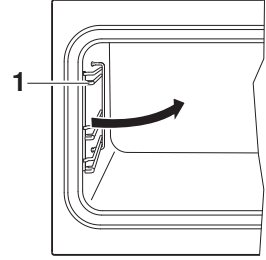

16.5 Pişirme bölmesinin temizlenmesi



Yanlış kullanım cihaza zarar verebilir!

Sıcaklık sensörünü ve rezistansları bükmeyin.

Yüzeyi ovmayın. Bu, TopClean yapışma önleyici etkiye zarar verir.

- Kirleri pişirme bölmesi henüz el değebilecek kadar sıcakken nemli bezle temizleyin. Deterjanlı suyla nemlendirilmiş yumuşak bez kullanın ve ardından yumuşak bezle kurulayın.
- Piyasada bulunan fırın temizleyicilerini kullanın ve üretici bilgilerini dikkate alın.

16.6 Halojen ampulün deęiřtirilmesi




Elektrik arpması TEHLİKESİ!

Halojen ampulü deęiřtirmeden nce g kaynaęını kesin.

Sıcak yzeylerden dolayı yanma tehlikesi!

Halojen ampulü deęiřtirmeden nce halojen ampuln ve cihazın soęumasını bekleyin.

- Soldaki raf telini ıkarın.
- Tornavidayı cam kenarın ortasına yerleřtirin ve lamba camını **1** dikkatlice yerinden ıkarın.
- Bozuk halojen ampul ekip ıkarın.
- Yeni halojen ampul dikkatlice yerine takın.

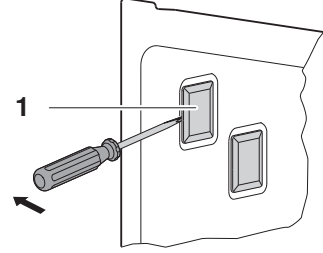

Halojen ampule ıplak elle dokunmayın. İnce, kuru ve yaęsız bir bez kullanın.

- Lamba camını **1** bastırarak yerine takın.
- Raf telini yerine takın.
- Elektrięi yeniden aın.

17 Arızaların giderilmesi

Aşağıda, kendi başınıza kolay bir şekilde giderebileceğiniz arızalar listelenmiştir. Eğer başka bir arıza bildirilirse veya arıza giderilemezse lütfen servise telefon edin.

Servisi aramadan önce:

- Lütfen FN numarasını (bkz. **TEKNİK VERİLER** bölümünde tip levhası) ve arıza mesajının tamamını not edin, örn.:

FX/EXX kılavuza bakın
FN XXX XXXXXX

17.1 Ne yapmalı...

... Cihaz çalışmıyorsa ve göstergelerin hepsi karanlıksa

Olası nedeni	Çözüm
• Ev tesisatının sigortası atmıştır.	► Sigortayı değiştirin. ► Otomatik sigortayı yeniden açın.
• Sigorta yeniden atıyor.	► Servisi arayın.
• Elektrik kesintisi.	► Elektriği kontrol edin.

... Yalnız ışık çalışmıyorsa

Olası nedeni	Çözüm
• Halojen ampul bozuktur.	► Halojen ampulü değiştirin.

... Izgara yaparken aşırı duman çıkıyorsa

Olası nedeni	Çözüm
Yiyecekler ısıtma elemanlarına çok yakındır.	➤ Seçilen rafın ayrıca verilen AYARLAMA ÖNERİLERİ ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.
Fırın sıcaklığı çok yüksektir.	➤ Fırın sıcaklığını azaltın.

... Değişken fan sesleri duyuluyorsa

Olası nedeni	Çözüm
Fırın havalandırması ve cihaz soğutması ihtiyaca göre ayarlanmaktadır.	Bu normaldir ve enerji tüketimini azaltır.

... Saat çalışmıyorsa

Olası nedeni	Çözüm
Elektrik şebekesi frekansı düzensizdir.	➤ Şebeke senkronizasyonunu kapatın.
Şebeke senkronizasyonu kapalıysa: Dahili sinyal verici hassas değildir.	➤ Servisi arayın.

... göstergede şu gösteriliyorsa

FX/EXX kılavuza bakın
FN XXX XXXXXX

Olası nedeni	Çözüm
• Çeşitli durumlar bir arıza mesajı verilmesine neden olmuş olabilir.	➤ Arıza göstergesini  tuşuna basarak onaylayın. ➤ Elektriği yakl. 1 dakika kadar kesin. ➤ Elektriği yeniden açın. ➤ Eğer arıza hâlâ görünüyorsa komple arıza numarasını ve FN numarasını (bkz. tip levhası) not edin. ➤ Elektriği kesin. ➤ Servisi arayın.

... göstergede şu gösteriliyorsa

UX/EXX kılavuza bakın
FN XXX XXXXXX

Olası nedeni	Çözüm
• Elektrik arızası.	➤ Arıza göstergesini  tuşuna basarak onaylayın. ➤ Elektrik beslemesini yakl. 1 dakikalığına kesin. ➤ Elektriği yeniden açın. ➤ Eğer arıza hâlâ görünüyorsa komple arıza numarasını ve FN numarasını (bkz. tip levhası) not edin. ➤ Elektriği kesin. ➤ Servisi arayın.

17.2 Elektrik kesintisinden sonra



Kullanıcı ayarları korunur.

Çalışma sırasında elektrik kesintisi

Cihazın güncel çalışması iptal edilir.

- Açıklama metninde şu gösterilir:
- I→I simgesi yanıp söner.

Elektrik kesintisi
❑ Çalışma durduruldu



Devam edilmesi mümkün değildir.

► Herhangi bir tuşa basarak göstergiyi onaylayınız.

Cihaz kapalıyken elektrik kesintisi

Saat kayıtlı değilse

- Açıklama metni göstergesinde şu gösterilir:
- Dijital göstergede yanıp söner 12:00
- Simge yanıp söner ⌚

Elektrik kesintisi
❑ Saat ayarı

► Saati ayarlayın, ayrıntılar için bkz. SAAT İŞLEVLERİ bölümü.

18 Aksesuar ve yedek parçalar

Sipariş verirken lütfen cihazın model numarasını ve aksesuarın veya yedek parçanın tam tanımını belirtiniz.

Aksesuarlar

Orijinal fırın tepsisi
TopClean özellikli



Izgara teli



Pişirme sensörü
düz saplı



Ayar önerileri



Tarifler

Özel aksesuarlar

Bilgi için:


www.vzug.com

Yedek parçalar

Raf teli
sol/sağ



Halojen ampul



Halojen ampulü bayinizden tedarik edebilirsiniz.

19 Teknik veriler

Dış boyutlar


Yükseklik [cm]:	45,4
Genişlik [cm]:	59,6
Derinlik (mobilya ön kısmından itibaren) [cm]:	56,8
Kapak açıkken derinlik (mobilya ön kısmından itibaren) [cm]:	34,6

► bkz. kurulum talimatı

Elektrik bağlantısı

Fırın maks. nominal güç [kW]:	3,3
Maks. toplam bağlantı değeri [kW]:	3,3
Elektrik bağlantısı [V]:	400 2N~ / 230~
Sigorta [A]:	2 × 10 / 1 × 16

► bkz. tip levhası 1

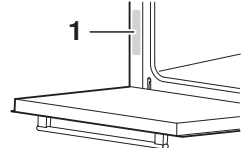

Test kuruluşları için açıklamalar

EN 50304/EN 60350 uyarınca enerji verimliliği sınıfı  ve  modlarında tespit edilir. Cihaz kapağı ve conta arasına termik elemanların yerleştirilmesi sızıntıya ve dolayısıyla hatalı ölçümlere neden olabilir.

EN 50304/EN 60350 anlamındaki faydalı hacim raf telleri sökülmüş haldeyken tespit edilir.

Fırın sıcaklığı ölçümü

Fırın sıcaklığı uluslararası geçerli bir standarda göre, pişirme bölmesi boş iken ölçülür. Kendi başınıza yapacağınız ölçümler kesin olmayabilir ve sıcaklık hassasiyetinin test edilmesi için uygun değildir.

Standby tasarruf otomatığı

Cihaz, gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için bir standby otomatik tasarruf moduna sahiptir.



En düşük elektrik tüketim değeri kullanıcı ayarı "Saat göstergesi" "görünmez" seçilerek sağlanabilir. Standby otomatik tasarruf moduna rağmen güvenlik işlevleri etkin kalır.

20 Dizin

A

Açıklama metni göstergesi	16, 22
Aksesuarlar	19, 75
Temizlik	69
Alttan ısıtma	18, 41
Ambalaj	14
Arızaların giderilmesi	71
Ayar önerileri	75

B

Bakım	67
Bertaraf	14

C

Cihaz kapağı	
Sökme	68
Cihazı kapatma	21, 26
Cihazın tanımı	15

Ç

Çalışma modları	16, 40
Değiştirme	25
Seçme	24
Çalışma süresi	35
Çocuk kilidi	28, 29

D

Dış boyutlar	76
Dış temizlik	67
Dijital göstergeler	16
Dil	28, 29
Dili fabrika ayarlarına geri getirme	29

E

Elektrik bağlantısı	76
Elektrik kesintisi	74
Enerji tasarrufu	65

F

F ve E mesajları	73
Fabrika ayarları	28, 31
Fırın	
Sıcaklık ölçümü	76
Fırın sıcaklığı	
Kontrol etme/değiştirme	25
Seçme	24

G

Gecikmeli başlangıç	37
Geçerlilik kapsamı	2
Gösterge elemanları	16
Güvenlik	14
Güvenlik uyarıları	
Cihaza özel	8
Genel	7
İlk çalıştırmadan önce	11
Kullanım amacına uygun kullanım	11, 12

H

Halojen ampul	70
Hızlı ısıtma	45

I

Işık	71
Izgara	44
Izgara teli	19
Izgara turbo	45

i

İlk çalıştırma	11, 23
İlk çalıştırmadan önce	11
İlk kez çalıştırma	23

K

Kapak contası	
Temizleme	67
Kapanma zamanı	37
Ayarlama	38
Kapatma	21, 26, 36, 39
Kendi tariflerim	60
Hazırlama	60
Kopyala	62
Sil	62
Kısa kılavuz	80
Kızarma derecesi	52
Kızarmada renk farkı	65
Kontrast	28, 31
Kullanıcı ayarları	27
Kullanım	21
Kullanım elemanları	16
Kullanımla ilgili uyarılar	11

M			
Model no.	2	Soket	18
N		Sökme	14
Nemli sıcak hava	43	Standby	76
O		Ş	
Orijinal fırın tepsisi	19	Şebeke senkronizasyonu	31
Ö		T	
Ön ısıtma	65	Tabak ısıtma	66
Öneriler ve püf noktaları	64	Tarifler	56, 75
Özel aksesuarlar	20, 75	Başlatma	57
P		Değiştirme	58
Pişırilenlerin çıkarılması	26	Kendi tariflerimi hazırlama	60
Piştirme bölmesi		Teknik veriler	76
Temizleme	69	Temizlik	67
Piştirme sensörü	20, 46, 47	Test kuruluşları	76
Temizleme	69	Timer	33
Yalnızca ölçme	48	Tip	2
Yerleştirme	46	Tip levhası	76
PiştirmeOtomatiği	52	Tuşlar	17, 21
Başlatma	54	U	
PizzaPlus	44	U ve E mesajları	73
R		Ü	
Raf teli		Üstten/alttan ısıtma	40
Çıkarma	69	Üstten/alttan ısıtma nemli	41
Temizleme	69	Y	
Raflar	18	Yapı	15
S		Yedek parçalar	75
Saat ayarı	32	Yumuşak piştirme	49
Saat biçimi	28, 31	Başlatma	51
Saat göstergesi	28, 30	Çalışma süresini değiştirme	51
Saat işlevleri	32	Etin hazırlanması	49
Seçenek	66	Piştirme sensörünü	
Servis	79	değiştirme	51
Sesli sinyal	28, 30	Piştirme sensörünün	
Sıcak hava	42	yerleştirilmesi	49
Sıcak tutma	63	Seçme	50
Sıcaklık birimi	28, 30	Z	
Sıcaklık sensörü	18	Zaman ayarı	32
Simgeler	6, 17	Zamanından önce	
		kapatma	51, 55, 59

21 Servis



ARIZALARIN GIDERILMESİ bölümü, küçük işletim arızalarını gidermenizi yardımcı olacaktır.

Bu sayede servis teknisyeni çağırmaktan ve bundan dolayı oluşacak masraflardan tasarruf etmiş olursunuz.

İşletim arızası veya bir sipariş nedeniyle bizimle irtibata geçecek olursanız üretim numarasını (FN) ve cihazınızın tanımını belirtiniz. Bu bilgileri hem buraya hem de cihaz ile birlikte verilen servis etiketine giriniz. Servis etiketini kolay görünür bir yere veya fihristinize yapıştırınız.

FN

Cihaz

Bu bilgileri garanti belgesinde, orijinal faturada ve cihazınızın tip etiketinde bulabilirsiniz.

► Cihaz kapağını açın.

– Tip etiketi, sol yan duvarda yer almaktadır.

Kısa kılavuz

Lütfen önce kullanma kılavuzundaki güvenlik uyarılarını okuyun!

Saat ayarı

-  tuşuna basın.
- Ayar düğmesini  çevirin ve saati ayarlayın.
-  tuşunu yeniden tuşlayın.
- Ayar düğmesini  çevirin ve dakikayı ayarlayın.

Çalışma modunu seçme

- İstediğiniz çalışma modu görünene kadar  tuşuna basın.
- Ayar düğmesini  çevirerek fırın sıcaklığını ayarlayın.

Cihazı kapatma

-  tuşuna basın.

Timer ayarı

-  tuşuna basın.
- Ayar düğmesini  çevirerek süreyi ayarlayın.

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.

İthalatçı Firma:

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.

Tic. Sicil No: 688239

Tekstilkent Koza Plaza

A Blok Kat: 11 No: 40

34235 Esenler - İstanbul

Telefon: 0212 438 20 22

Faks: 0212 438 22 26

www.hack.com.tr

Üretici firma:

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug

vzug@vzug.ch, www.vzug.com

HACK MÜŞTERİ DESTEK

444 24 93



J49A.365-1