

Kurulum talimatı

Mikrodalga
Tasarım 60-381



J945.954-0

4619-694-72283

23.1.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum talimatı aşağıdaki modeller için geçerlidir: **945, 947**

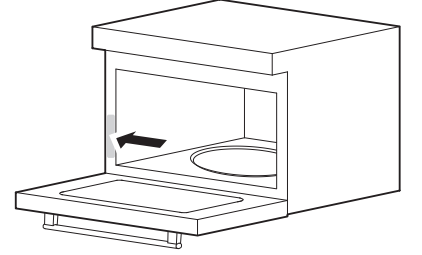
Genel uyarılar



Yanıcı maddelere montaj yapılması durumunda düşük voltaj tesisatı ve yangından koruma ile ilgili yönergeler ve standartlara riayet edilmelidir.

Tip levhası

- Cihaz kapağını açın. Tip etiketi, sol altta ön kısımda yer almaktadır (şekle bakın).



Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

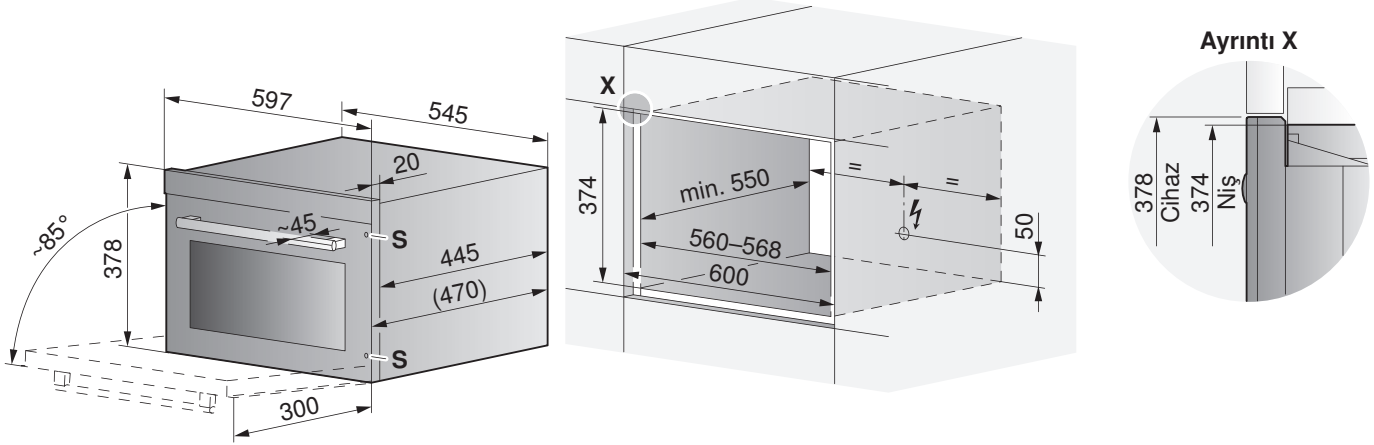
Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağızlı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakın.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

**Kurulum**

Cihazın bir hava çıkışlı fırının üzerine montajı yukarı bakan hava çıkış borularından dolayı mümkün değildir.

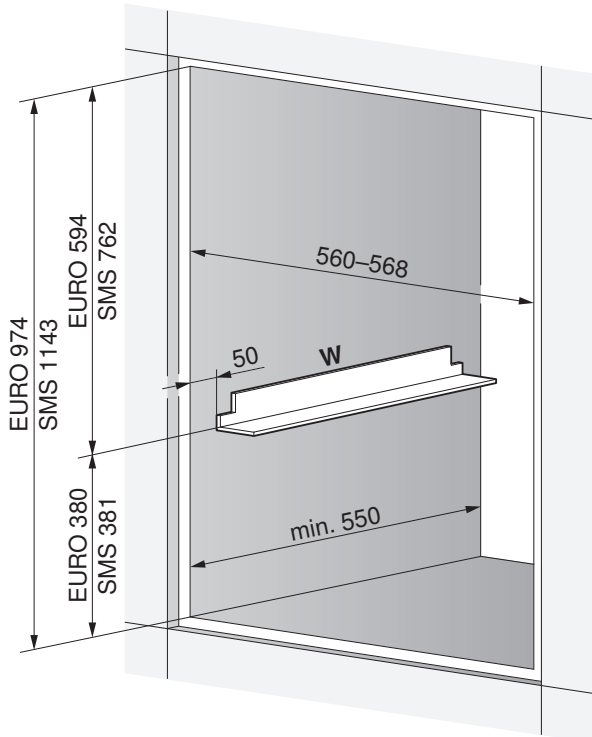
Asgari montaj yüksekliği: Zeminden mikrodalğanın alt kenarına kadar mesafenin 850 mm olmasına riayet edin!

Montaj

1. Cihazı boşluğun önüne koyun ve elektrik fişini takın.
2. Cihazı mobilyayla örtülecek şekilde boşluğa yerleştirin ve bağlantı kablosunun sıkışmamasına dikkat edin.
3. Cihazın kapağını açın ve cihazı yanlamasına ekteki 4 civatayla **S** önden sabitleyin.

Fırınla birlikte ortak boşluğa montajı

Bir fırın cihazın üzerinde veya altında ortak bir boşluğa takılırsa, üstte bulunan cihazın altına 60 W değerinde dirsek seti kullanılmalıdır.

Fırının altında**Fırının üstünde**