



A instalação pode apenas ser realizada por técnicos especializados. Todas as etapas de trabalho têm de ser executadas e controladas de forma completa e consecutiva.

Campo de aplicação

Este manual de instalação é válido para os modelos:

374 (DW-SL6, largura da estrutura 60 cm)

379 (DW-SL9, largura da estrutura 90 cm)

Notas gerais



Com o funcionamento simultâneo de equipamentos de combustão, por exemplo, aquecedores a lenha, gás, óleo ou carvão, o funcionamento seguro é apenas possível se a baixa pressão de 4 Pa (0,04 mbar) não for excedida no local de instalação do aparelho. Perigo de envenenamento! É necessário garantir o fornecimento de ar renovado, por exemplo, através de aberturas (que não possam ser fechadas) em portas ou janelas, ou em conjunto com condutas embutidas de fornecimento/extracção de ar, ou então terão de ser tomadas medidas técnicas de natureza diferente.



Se o aparelho for montado por cima dos bicos de cozinha a gás, cada zona deve estar equipada com um fusível de ignição e as distâncias mínimas (ver parágrafo «Dimensões») têm de ser respeitadas.



Apenas é possível garantir uma reparação correcta quando, a qualquer momento, for possível desinstalar o aparelho completo de forma não destrutiva.

Placa de características

► Retirar o filtro de gorduras. A placa de características está situada no lado interior do aparelho.

Acessórios para instalação fornecidos

Todos os elementos de fixação fazem parte do âmbito do fornecimento do aparelho.

Modo de extracção de ar



O ar extraído não pode ser conduzido para uma chaminé que é utilizada para gases de combustão de aparelhos operados a gás ou a outros combustíveis.

Devem ser observadas as normas locais relativas à prevenção de incêndios.

Ligações eléctricas




As ligações eléctricas devem ser efectuadas por técnicos especializados, em conformidade com as directivas e normas relativas às instalações de baixa tensão e de acordo com os regulamentos das empresas de electricidade locais.

Um aparelho pronto a ligar pode apenas ser ligado a uma tomada de terra devidamente instalada. Numa instalação doméstica deve ser aplicado um dispositivo de corte onipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos. Os interruptores, dispositivos de ligação, disjuntores e fusíveis que, após a instalação do aparelho, podem ser livremente acedidos e que comutam todos os condutores de fase são considerados dispositivos de corte válidos. Uma correcta ligação à terra, assim como a instalação separada dos condutores neutros e dos condutores de protecção asseguram um funcionamento seguro e sem falhas. Após a instalação, as peças sob tensão e os cabos com isolamento funcional têm de ficar protegidas contra o contacto. Verificar as instalações antigas.

► Os dados relativos à voltagem necessária, ao tipo de tensão eléctrica e ao disjuntor podem ser consultados na placa de características.



Dimensões

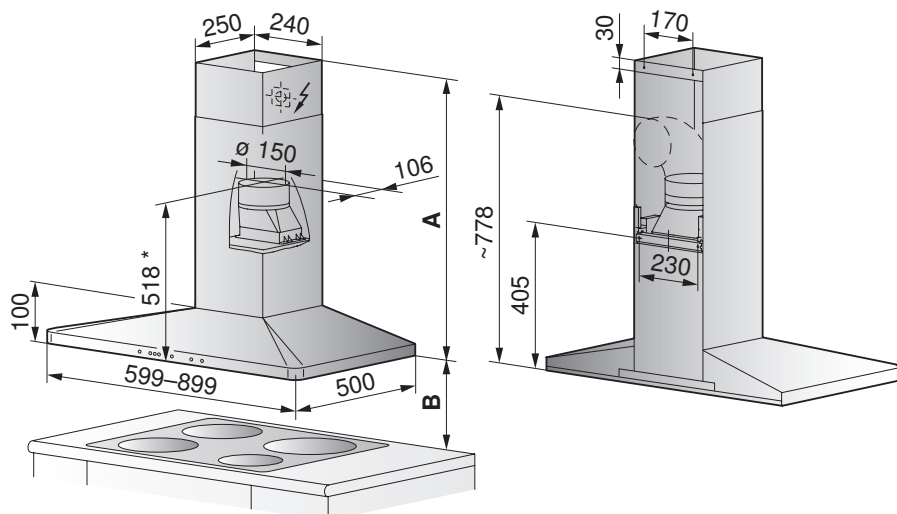

* Com anel em chapa: 558 mm

Revestimento telescópico

(disponível em diferentes alturas)


Altura **A**: ► consulte os documentos de planeamento dos aparelhos de cozinha

Distância até á placa de fogão

Distância mínima **B**:


Em caso de placa eléctrica: mín. 600 mm

Em caso de placa a gás: mín. 750 mm

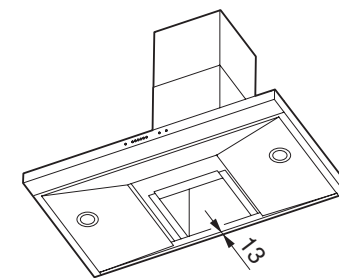


A barra de conexão inferior do aparelho possui uma largura de 13 mm.

Anel em chapa

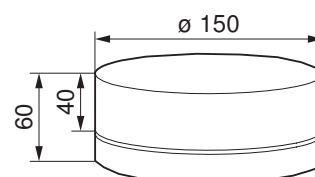

Utilização de revestimentos em pedra

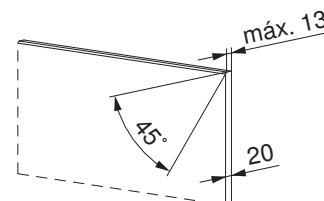

Placa de parede (granito, mármore) com 20 mm de espessura e chanfradura.



Instalação

Notas

- Deve evitar-se o desvio lateral do tubo de saída de ar através do revestimento da chaminé.
- Características de planeamento para uma desinstalação e manutenção não destrutiva do aparelho:
 - Não conduzir o revestimento telescópico para um tecto rebaixado.
 - Não se recomendam juntas de silicone no revestimento telescópico e no aparelho.
 - Todos os trabalhos relacionados com reboco, estuque, aplicação de papel de parede ou pintura devem ser realizados antes da instalação do aparelho.

**Montagem**

1. Fixar o molde em papel à parede. Abrir 2 orifícios **L1** (ø 8 mm) e inserir as buchas.
2. Fixar o ângulo de fixação **C** com 2 parafusos (ø 5 × 45 mm) à parede.
3. Pendurar o exaustor e desmontar o filtro de gorduras.
4. Com os parafusos de ajuste **X** e **Y**, ajuste a posição horizontal e a distância para a parede traseira.
5. Marcar o orifício **L2** (ø 8 mm), suspender o exaustor, abrir o orifício e inserir a bucha.
6. Pendurar o exaustor e fixar-o com parafuso (ø 5 × 45 mm).
7. Colocar o filtro de gorduras.

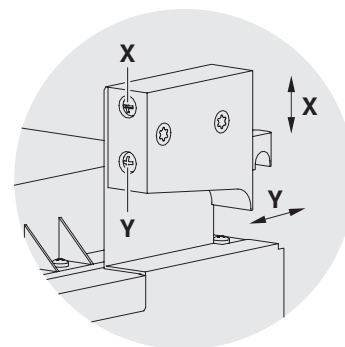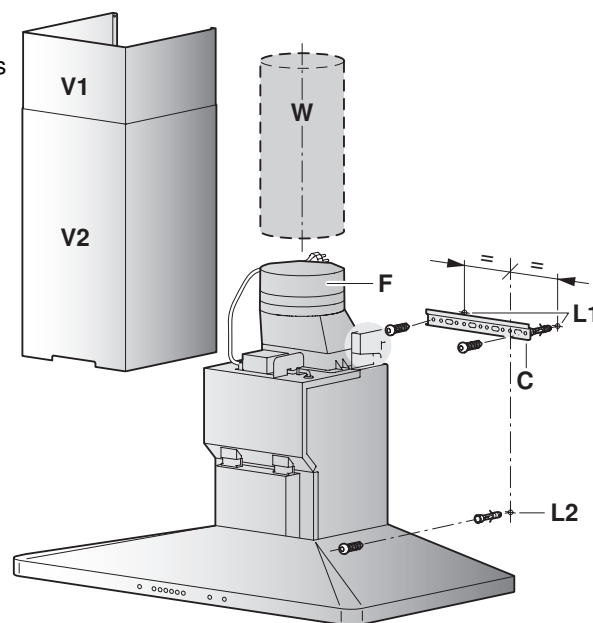

8. Abrir 2 orifícios **L3** (ø 8 mm) – alinhados com o aparelho – na parede por baixo do tecto e aplicar buchas.
9. Fixar o suporte em chapa **D** com 2 parafusos **S1** (ø 5 × 45 mm).
10. **Apenas com funcionamento de ar circundante:**
Aparafusar a peça de deflexão **E** sobre o suporte em chapa **D**.
11. Fixar o anel em chapa **F** sobre o bocal de extracção de ar e montar o tubo de extracção de ar **W**. Verificar o tubo quanto a vincos e certificar-se de que o tubo está esticado.
12. Colocar as chapas de revestimento **V1**, **V2**. Fixar a chapa de revestimento superior **V1** com 2 parafusos **S2** (ø 3 × 6 mm) ao suporte em chapa **D**.

