



Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for modell: **51028**

Generelle råd



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Ved innbygging i brennbart materiale må direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og brannvern overholdes.

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må det være en flerpolet nett-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift.

Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftisolerte ledninger kunne berøres.

Kontroller gamle installasjoner.

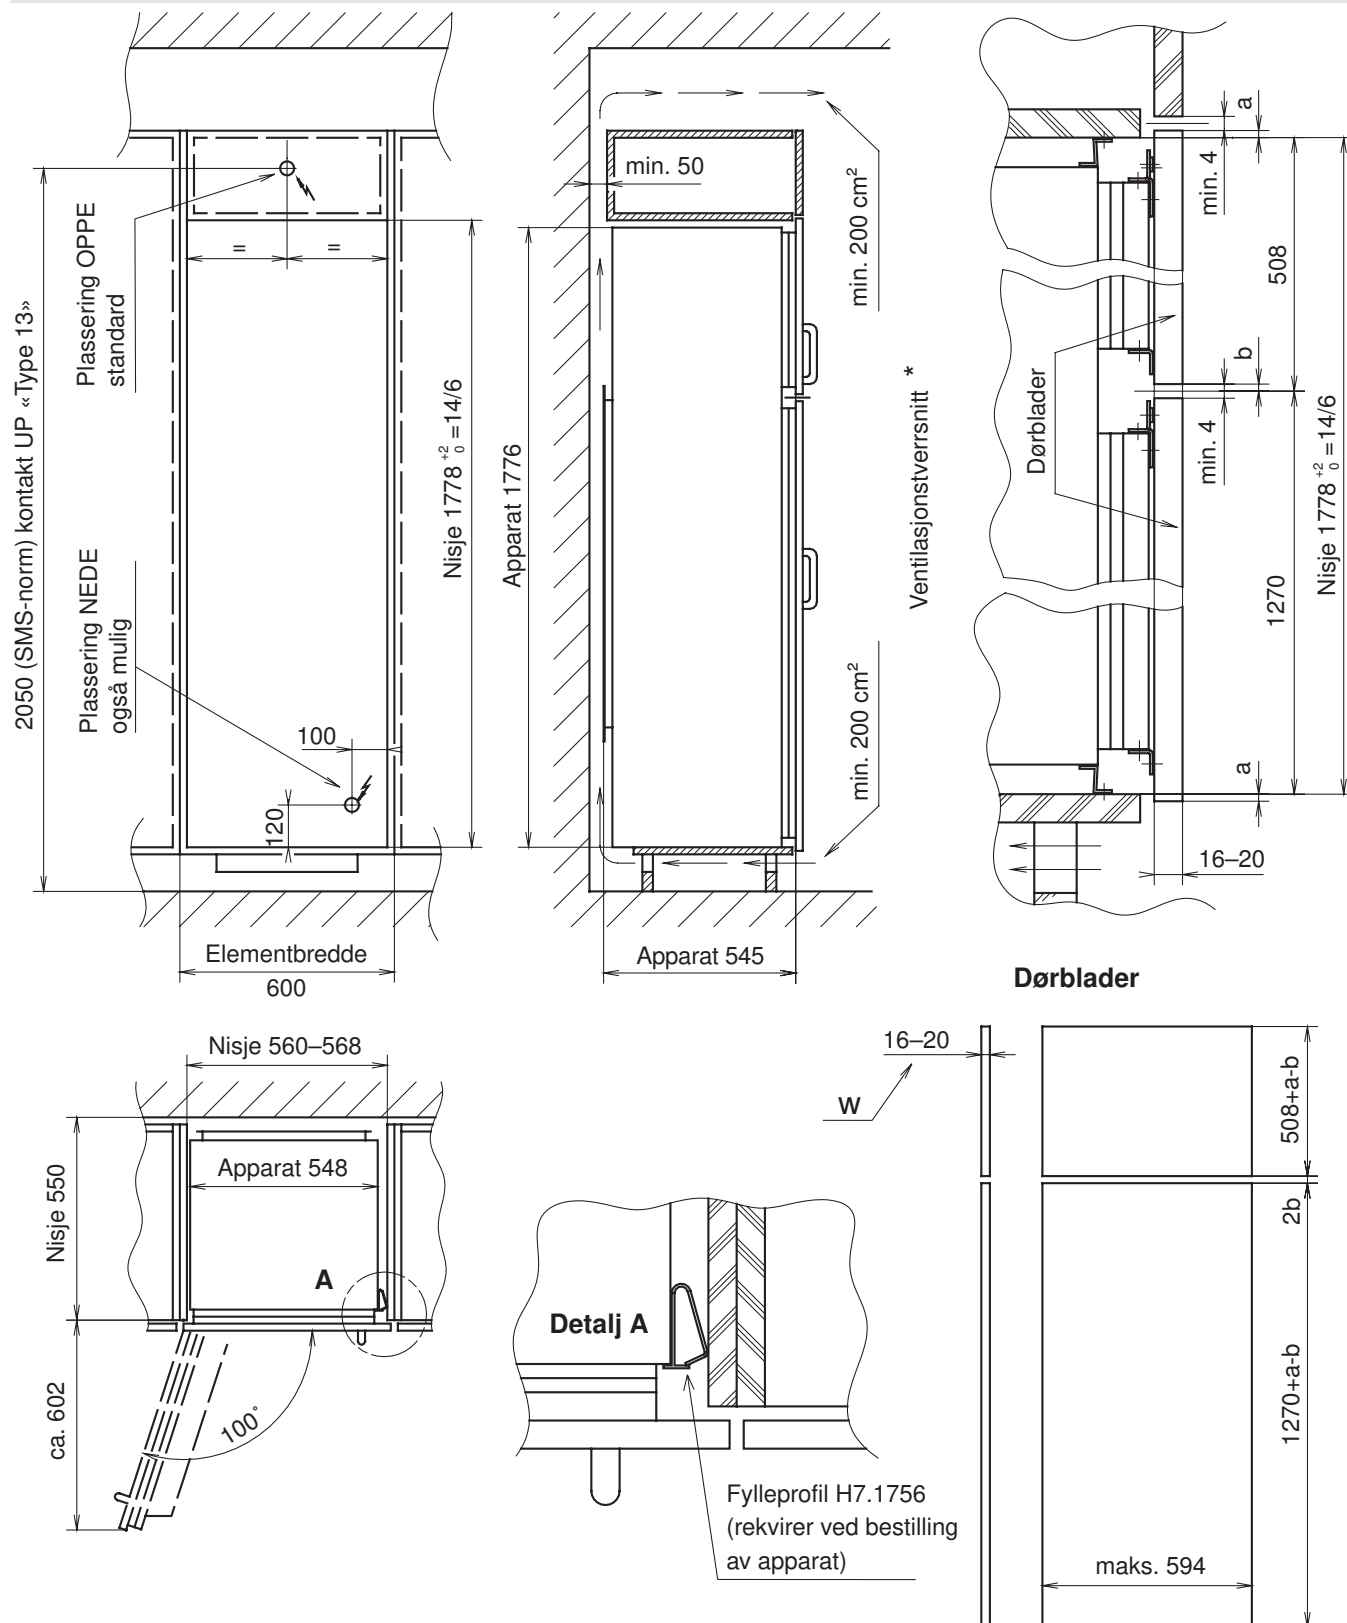
- Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring står på merkeskiltet.

Installasjon



Døren kan åpnes enten fra høyre eller venstre så lenge apparatet ikke står i nisjen.

- Skyv apparatet inn i nisjen og skru fast til møbelet med skruen (følger med) i hvert av hengslene. Skru deretter apparatet fast til møbelet med 2 sponplateskruer (inkludert) i overkant gjennom festelisten.
- Apparatet drives iht. vedlagte bruksanvisning.
- Forsikre deg om at apparatet er slått av hvis det ikke tas i bruk umiddelbart etter monteringen.


Innbygging, integrerbar dør


* For feilfri lufting må det være en åpning – oppe og nede – innenfor apparatets bredde (ark 5–13 i Teknisk kjøkkenhåndbok KVS).
Kun små spalter er ikke tilstrekkelig, heller ikke om de strekker seg over flere elementer.

a Nisjeutstikk

b Sprekk

w ► Ved dørbladtykkelse over 19 mm må de vedlagte hengselboltene benyttes.

– Åpningsvinkelen begrenses da til 90°.