

Istruzioni d'installazione

Asciugatrice «Pompa di calore»
Casa plurifamiliare



J294.112-2

27.9.10 CRC



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano il modello: **294**

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.


► Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.

Cavo di collegamento

400 V 3N~ 50 Hz, 10 A

Codice colore

L3 grigio
L2 nero
L1 marrone
Ⓝ blu
⊥ giallo/verde

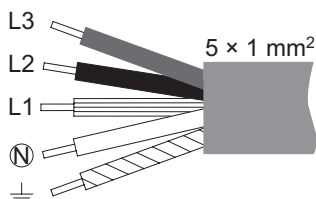

Comunicazione di errore **U 0**



Disinserire l'alimentazione elettrica e sostituire il conduttore polare L2 con L3!

Quando l'alimentazione elettrica è possibile attraverso diversi percorsi di corrente (p. es. nei sistemi con interruttore a chiave), si devono controllare tutti i percorsi.

Clima dell'ambiente/ventilazione



Tenere libere tutte le fessure d'aerazione dell'apparecchio. Altrimenti non è garantita una sufficiente alimentazione dell'aria nell'apparecchio.

Evitare con una buona ventilazione che la temperatura dell'ambiente superi i 30 °C.


Aperture minime 200 cm²:
verso la lavanderia: Finestra aperta. Griglia o aperture di ventilazione nella porta.
verso la nicchia di montaggio: Aperture verso lo scomparto attiguo alla griglia di ventilazione.

Piccoli ripostigli chiusi, stanze da bagno, WC, docce ecc. senza possibilità di ventilazione e di scarico dell'aria non sono adatti per installare questo apparecchio.

**Installazione**

Utilizzare la piastra d'installazione per l'installazione dell'apparecchio. Con essa si fissa l'apparecchio nella sua collocazione prevista.

1. Rimuovere l'imballaggio per il trasporto.
2. Sollevare l'apparecchio su un lato e togliere metà della piastra d'installazione.
3. Sollevare l'apparecchio sull'altro lato e togliere l'altra metà della piastra d'installazione.
4. Riasssemblare le due metà della piastra d'installazione e collocare quest'ultima nel punto prescelto, rispettando le distanze minime (vedere sezione **PIAZZAMENTO**).
Se i rubinetti di raccordo si trovano dietro l'apparecchio oppure le pareti non sono a piombo, le distanze devono essere adeguate di conseguenza.
5. Fissare la piastra d'installazione al pavimento con il nastro biadesivo in dotazione. La piastra può anche essere avvitata al pavimento.
6. Preparare lo scarico e l'entrata dell'acqua all'apparecchio.
7. Livellare di massima l'apparecchio sui piedini di regolazione posteriori. Fissare i piedini con controdadi.
8. Collocare l'apparecchio sulla piastra d'installazione e farlo scivolare fino all'arresto.

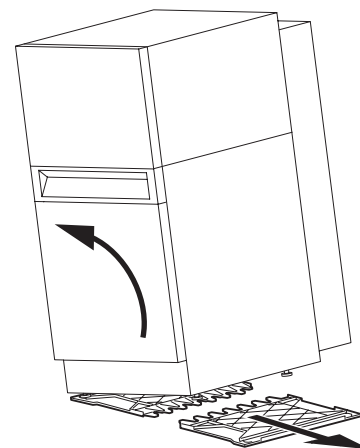


Prima di spingere in posizione l'apparecchio, bagnare le guide di scorrimento con acqua. Ciò faciliterà lo scivolamento dell'apparecchio.

9. Livellare con precisione l'apparecchio sui piedini di regolazione e fissare i piedini con controdadi.



Su pavimenti con forti pendenze o irregolarità, utilizzare il kit di fissaggio al pavimento art. n. 81.1311.32. In questi casi non deve essere utilizzata la piastra d'installazione.

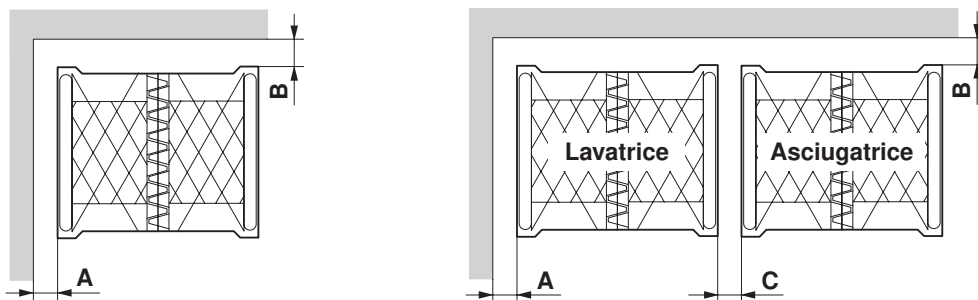
Piazzamento

Distanze minime	A	B	C
Apparecchio singolo	10 mm	250 mm	—
Apparecchi uno accanto all'altro	10 mm	250 mm	10 mm



Scarico dell'acqua di condensa

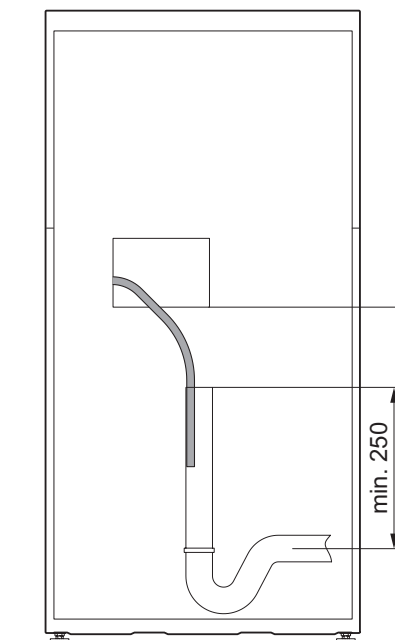

- Infilare sul bocchettone di scarico il tubo flessibile sintetico incluso (lunghezza 1,3 m, \varnothing interno 16 mm) nella fornitura e fissarlo con l'allegata fascetta.
- Condurre il tubo flessibile fuori dall'apparecchio.
- Condurre il tubo flessibile sintetico in un sifone del lavello oppure in un tubo di scarico.



Controllo funzionale/prima messa in funzione



Indicazioni di guasti appaiono nelle istruzioni per l'uso.

- Mettere in esercizio l'apparecchio (senza biancheria) conformemente alle istruzioni per l'uso.
- Toccare il tasto  così tante volte fino a quando il display digitale indica **0h20**.
 - L'apparecchio si avvia automaticamente.
- Dopo ca. 8 minuti, aprire lo sportello dell'apparecchio e controllare, se l'aria nel tamburo della biancheria è calda.
- Toccare il tasto .
 - Il programma si interrompe.