



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir.

Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum talimatı aşağıdaki modeller için geçerlidir:

24009

Genel Uyarılar




Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara mutlaka uyulmalıdır.

Tip etiketi

► Cihaz kapağını açın.

– Tip etiketi, pişirme bölmesinin sol üst tarafında yer almaktadır (bkz. şekil).



Elektrik bağlantıları



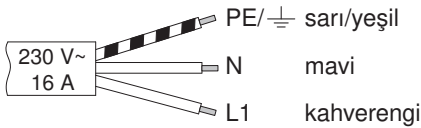
Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilimli tesisat direktifleri ve normları ile yerel elektrik şebekeleri düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağızlı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Kurulumun ardından elektrikli parçalara ve temel yalıtıma sahip kablolarla dokunulmaması gerekir. Eski tesisatları kontrol edin.

Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakınız.

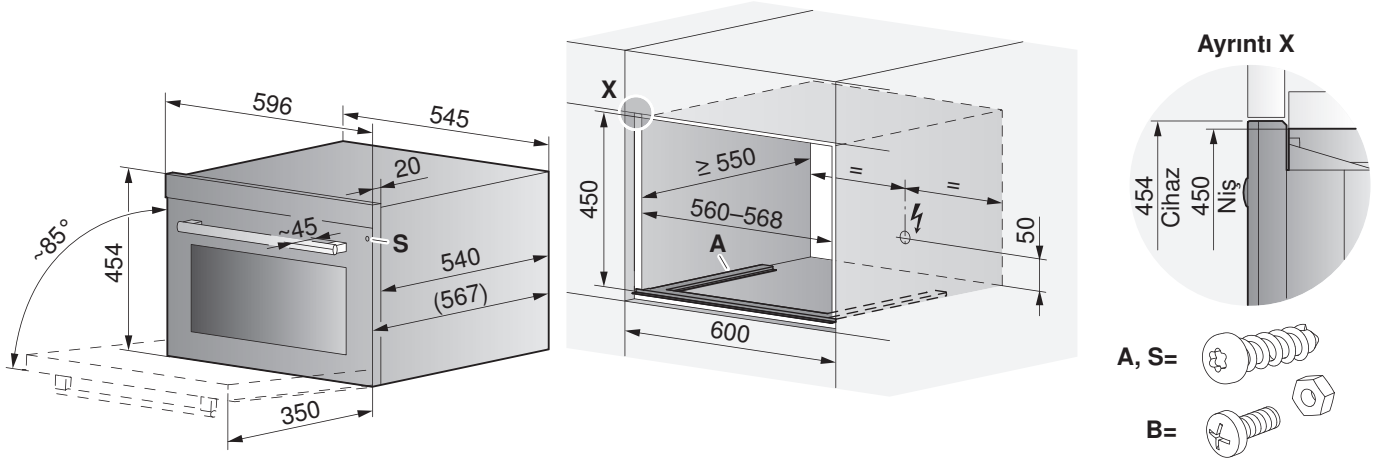
► Cihaz; montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır. Bağlantı kablosu ısıtma tekniği ile ilgili sebeplerden dolayı değiştirilmemelidir.



**Kurulum**

Bu cihaz yalnızca bir boşluğa takılmak için öngörülmüştür.

Asgari montaj yüksekliği: Zeminden mikrodalga'nın alt kenarına 850 mm mesafe olmasına dikkat edin!

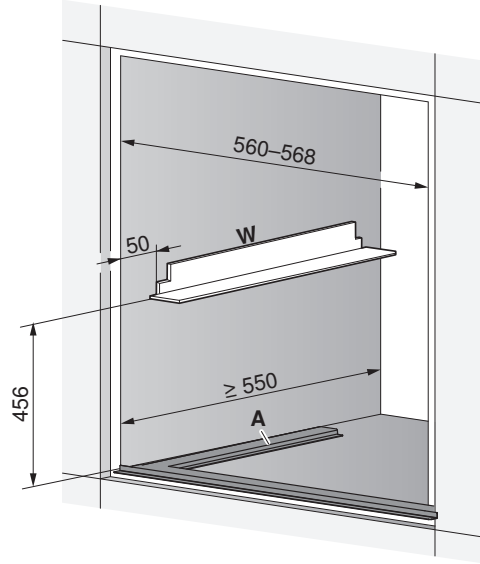
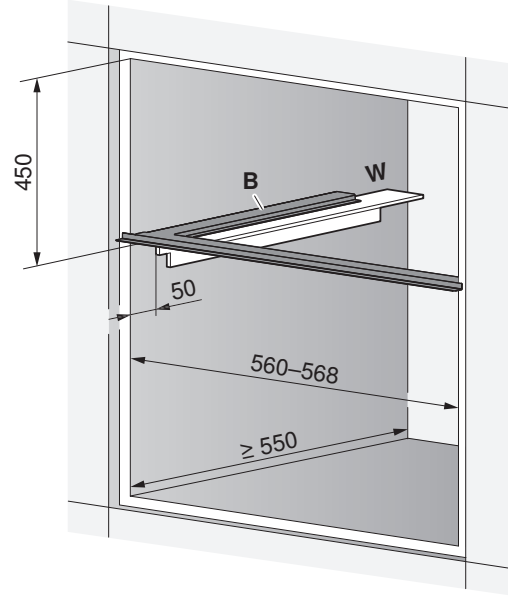
Montaj

1. Montaj rayını ekteki 2 cıvata **A** yardımıyla zemine vidalayın.
2. Cihazı boşluğun önüne yerleştirin ve elektrik kablosunu bağlayın.
3. Cihazın ön tarafı mobilyayla örtülecek şekilde boşluğa yerleştirin ve elektrik kablosunun sıkışmamasına dikkat edin.
4. Cihaz kapağını açın ve cihazı yanlamasına ekteki 2 cıvayla **S** önden sabitleyin.

**İkinci cihazla ortak bir boşluğa montaj**

Ortak boşluğa ikinci bir cihaz üste veya alta takılırsa, yukarıda bulunan cihazın altına 60 **W** dirsek seti konulmalıdır.

Bir hava çıkış fırınının üzerine cihazın monte edilmesi, hava çıkış borularının yukarı doğru döşenmesinden dolayı mümkün değildir.

İkinci cihazın altında**İkinci cihazın üzerinde**

1. Montaj kazağını ekteki 2 cıvatayla **A** zemine veya cıvataları **B** dirseğe vidalayın.
2. Cihazı boşluğun önüne yerleştirin ve elektrik kablosunu bağlayın.
3. Cihazın ön tarafı mobilyayla örtülecek şekilde boşluğa yerleştirin ve elektrik kablosunun sıkışmamasına dikkat edin.
4. Cihaz kapağını açın ve cihazı yanlamasına ekteki 2 cıvatayla **S** önden sabitleyin.