



Seul un personnel compétent est habilité à effectuer l'installation.
Toutes les étapes de travail doivent être effectuées et contrôlées dans l'ordre et intégralement.

Domaine de validité

La présente notice d'installation est valable pour les modèles: 34008, 34009, 34010, 34011, 34012, 34013, 34014, 35001, 35002 et 36001.

Indications générales



En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il est impératif de respecter les directives et les normes relatives aux installations basse tension et à la protection contre les incendies.

Plaque signalétique

► Ouvrir le tiroir. La plaque signalétique se trouve à gauche du commutateur rotatif.

Raccordements électriques



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit exclusivement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

Altitude de service des appareils: max. 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

► La plaque signalétique fournit les informations nécessaires relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible.



Le connecteur enfichable ne doit pas être coupé.



Installation




Pour fixer le tiroir, les 4 vis fournies doivent être utilisées afin d'éviter qu'il ne bascule.




Veillez à ne pas coincer ou plier le câble d'alimentation. Le montage terminé, le câble d'alimentation ne doit toucher ni le dos, ni le fond de l'appareil.

Set d'équerres 55

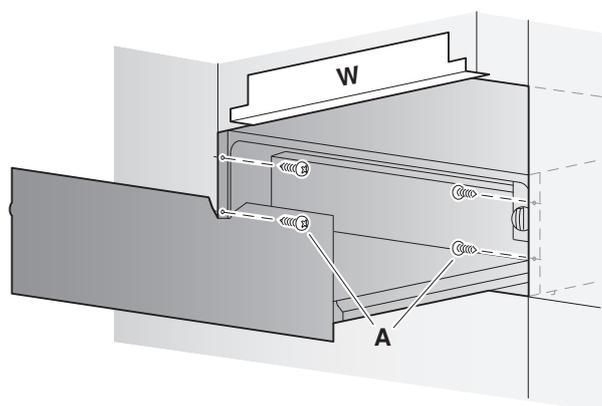

Set d'équerres 60

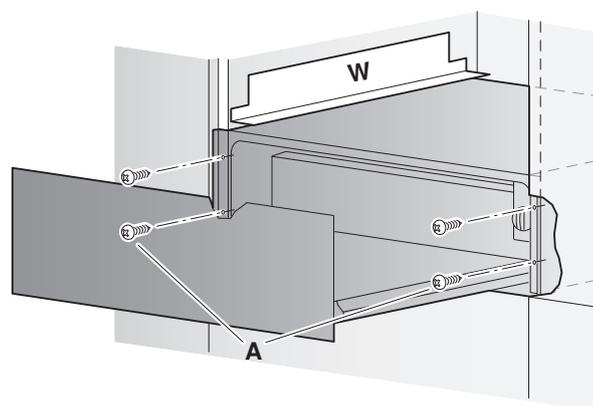


1. Fixer le set d'équerres 55 ou 60 (non fourni) pour un appareil placé au-dessus ou au-dessous.
2. Placer l'appareil devant la niche et raccorder le câble d'alimentation.
3. Enfoncer avec précaution l'appareil dans la niche jusqu'à alignement avec la face avant du meuble en veillant à ne pas coincer le câble d'alimentation.
4. Ouvrir le tiroir et le fixer avec les 4 vis **A** fournies, voir le tableau ci-après.

Modèle	Largeur en cm	Hauteur en mm	Vis A	Désignation
34008	55	162	Fixer latéralement	Tiroir chauffant
34009	55	220	Fixer latéralement	Tiroir chauffant
34010	60	144	Fixer par le devant	Tiroir chauffant
34011	60	162	Fixer par le devant	Tiroir chauffant
34012	60	220	Fixer par le devant	Tiroir chauffant
34013	60	283	Fixer par le devant	Tiroir chauffant
34014	60	312	Fixer par le devant	Tiroir chauffant
35001	60	144	Fixer par le devant	Tiroir système
35002	60	76	Fixer par le devant	Tiroir système
36001	60	144	Fixer par le devant	Tiroir sous-vide




Montage individuel

Système de dimension 55

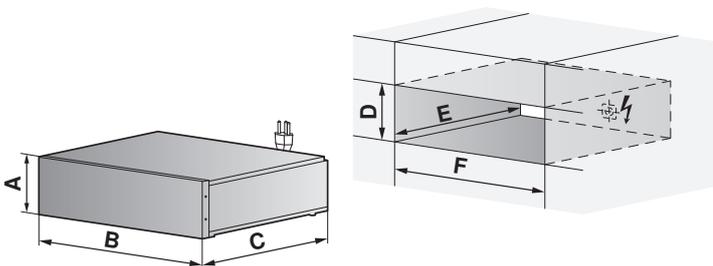

Système de dimension 60

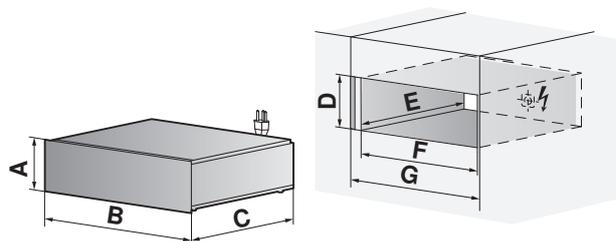




Modèle	Largeur en cm	Hauteur en mm	A	B	C	D	E	F	G
34008	55	162	160	548	547	162	605	550	-
34009	55	220	218	548	547	220	605	550	-
34010	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600
34011	60	162	160	596	547	162	min. 550	560-568	600
34012	60	220	218	596	547	220	min. 550	560-568	600
34013	60	283	281	596	547	283	min. 550	560-568	600
34014	60	312	310	596	547	312	min. 550	560-568	600
35001	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600
35002	60	76	74	596	547	76	min. 550	560-568	600
36001	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600

Combinaisons à encastrer



Lorsqu'un second appareil est installé au-dessus ou au-dessous de l'appareil dans la même niche, il est recommandé d'utiliser le set d'équerres W en tant que support pour l'appareil situé au-dessus.


En dessous du four, Machine à café automatique

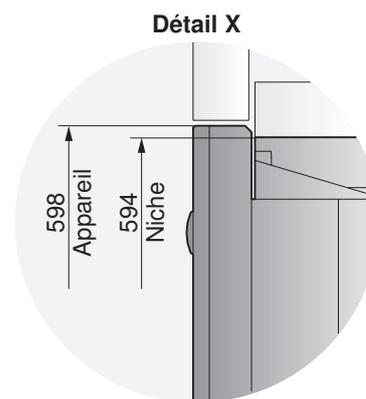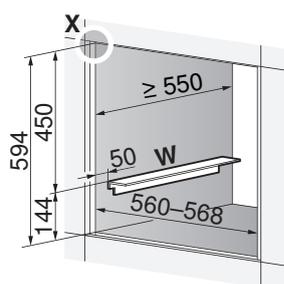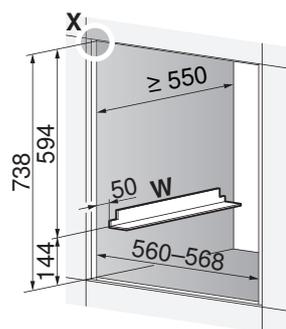



Combinaisons à encastrer

Encastrement avec four

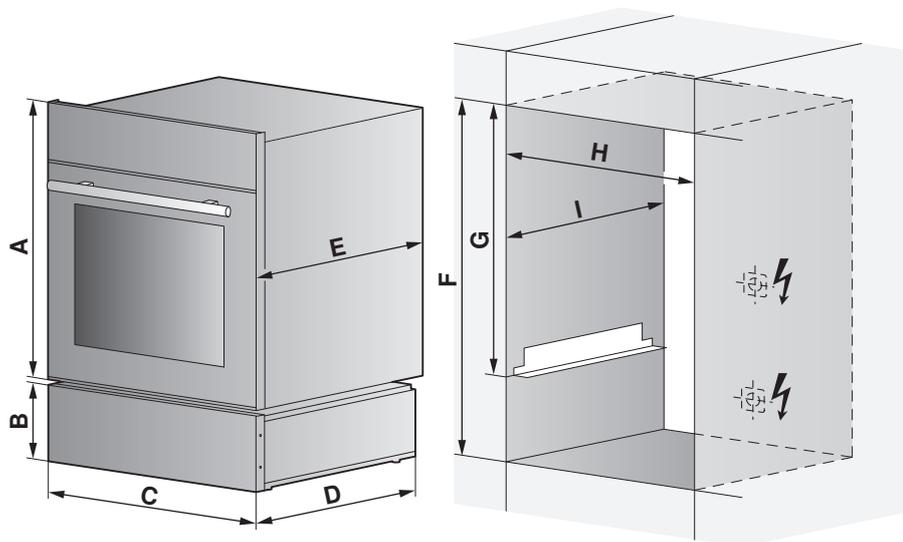




Modèle	Largeur en cm	Hauteur en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
34008	55	162	598	160	548	547	567	762	600	550	605
34009	55	220	378	218	548	547	567	600	380	550	605

Combinaisons à encastrer



Lorsqu'un second appareil est installé au-dessus ou au-dessous de l'appareil dans la même niche, il est recommandé d'utiliser le set d'équerres W en tant que support pour l'appareil situé au-dessus.



En dessous du four, Machine à café automatique

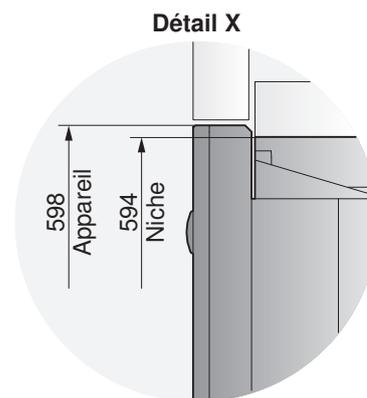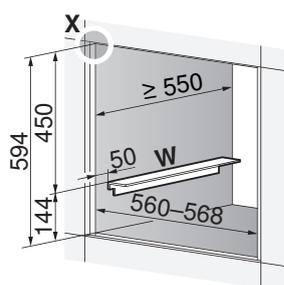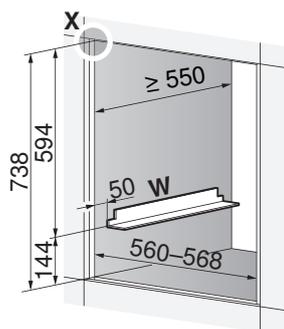





Combinaisons à encastrer

Encastrement avec four

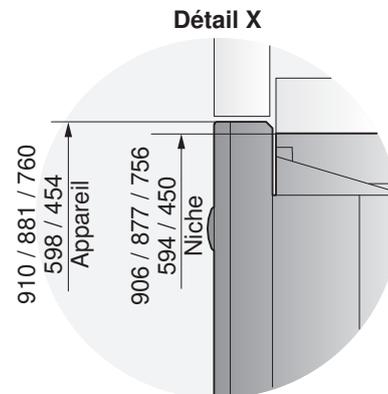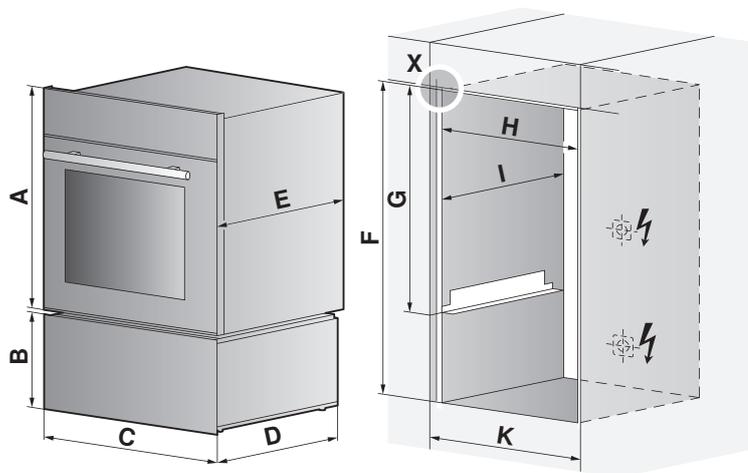

Modèle	Largeur en cm	Hauteur en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
34010	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600
34011	60	162	598	160	596	547	567	756	594	560-568	min. 550	600
34012	60	220	378	218	596	547	567	594	374	560-568	min. 550	600
34013	60	283	598	281	596	547	567	877	594	560-568	min. 550	600
34014	60	312	598	310	596	547	567	906	594	560-568	min. 550	600
35001	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600
35002	60	76	378	74	596	547	567	450	374	560-568	min. 550	600
36001	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600

Tiroir système, montage avec Coffee-Center

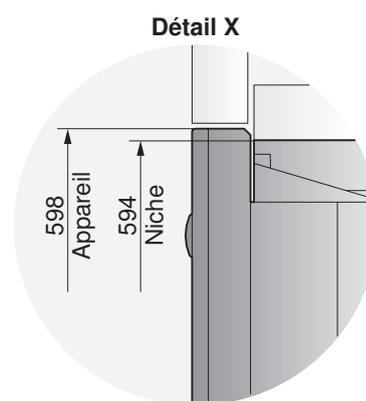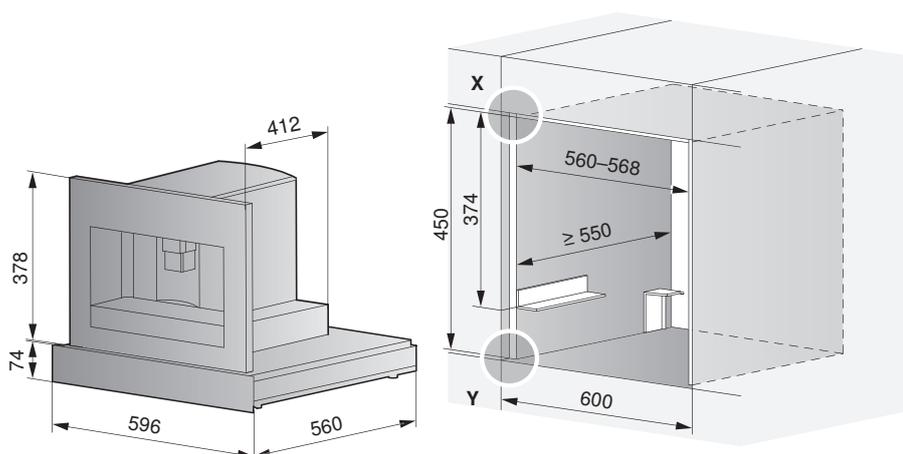




Réglage de la profondeur et réglage en hauteur

Réglage de la profondeur




Ne concerne que les tiroirs chauffants.

1.

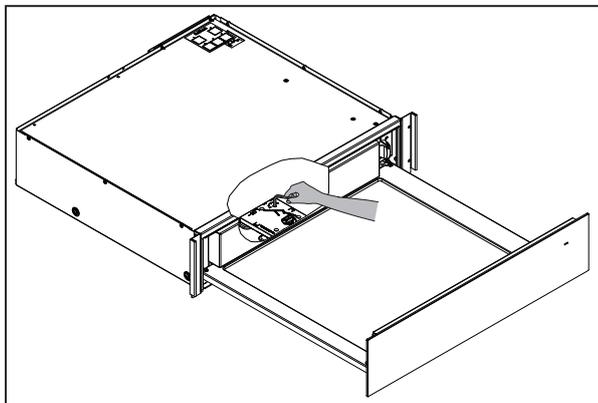

- ▶ Ouvrir le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Introduire la main tenant la clé hexagonale entre la butée et le corps du tiroir.

2.

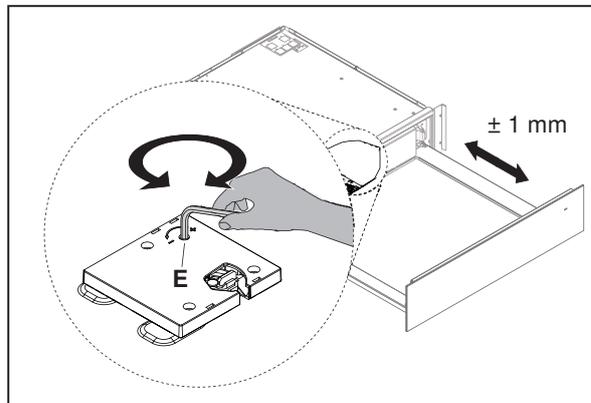


- ▶ Tourner l'excentrique **E** avec la clé hexagonale jusqu'à ce que le tiroir soit aligné sur la façade.

Ne concerne que le modèle 34010:

- ▶ Ouvrir et extraire le tiroir du corps de tiroir.
- ▶ Démontez le tiroir.
- ▶ Tourner l'excentrique **E** avec la clé hexagonale.
- ▶ Monter le tiroir et vérifier qu'il soit aligné sur la façade.
- ▶ Répéter les étapes de travail le cas échéant.


Réglage en hauteur

Pour les tiroirs chauffants:

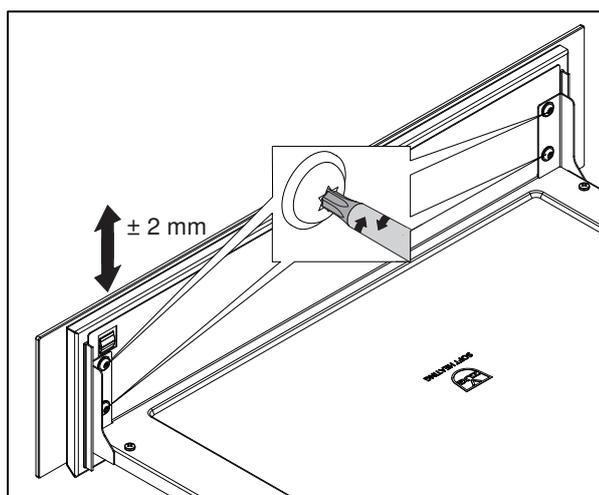

- ▶ Ouvrir le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Desserrer légèrement les vis.
- ▶ Régler à la hauteur souhaitée.
- ▶ Serrer les vis.

Pour les tiroirs sous-vide:

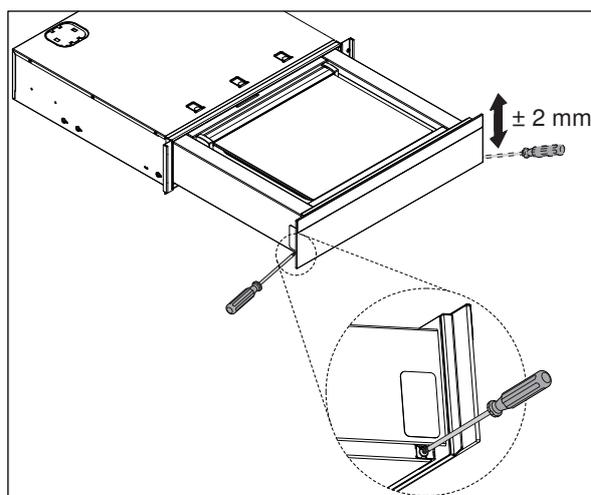

- ▶ Ouvrir le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Desserrer légèrement les vis.
- ▶ Régler à la hauteur souhaitée.
- ▶ Serrer les vis.



Montage du filtre à air






Ne concerne que les tiroirs sous-vide.




Ne pas basculer le tiroir sous-vide! Le tiroir sous-vide ne doit être transporté et monté qu'à l'horizontale!


Risque de fuites d'huile.

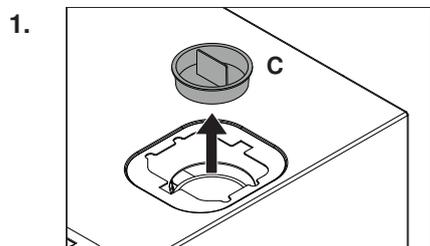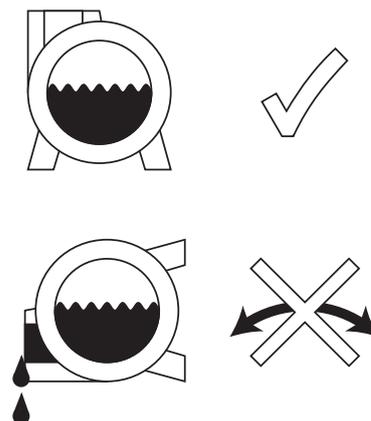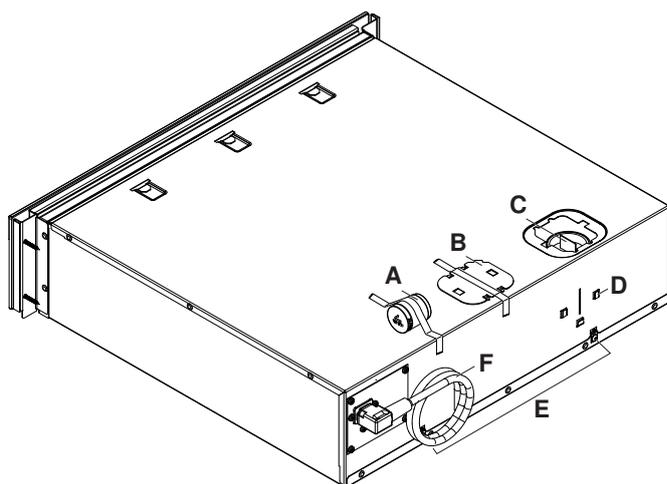


1. ▶ Extraire le capuchon **C** à l'aide d'une pince.

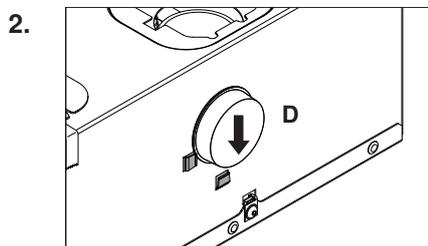


2. ▶ Insérer le capuchon **C** dans le support **D** prévu à cet effet.

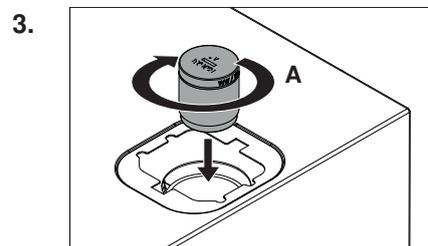

3. ▶ Visser le filtre à air **A** dans l'ouverture du filtre à air à l'aide d'un tournevis.

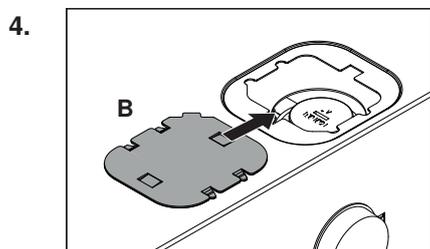

4. ▶ Faire glisser le couvercle du filtre à air **B** sur l'ouverture du filtre à air.

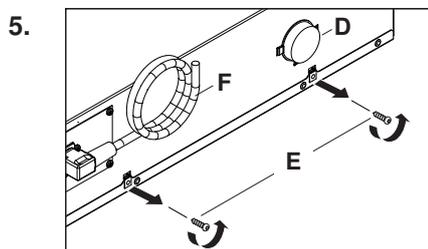

5. ▶ Dévisser les fixations de transport **E** sous le câble de raccordement **F** et le support **D**.



Les fixations de transport doivent être retirées avant la première mise en service pour éviter un endommagement de l'appareil.



Démonter l'appareil dans l'ordre inverse. Remonter correctement le capuchon C.

Risque de fuites d'huile durant le transport.