


A. Kühlteil

1. Obst- und Gemüsefach
2. Abstellflächen und Bereich für Abstellflächen
3. Thermostat
4. Beleuchtung
5. Ablagefächer
6. Getränkefach
7. Ausziehbare Flaschensicherung
8. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
9. Eiswürfelschale
10. Tür des Gefrierfachs

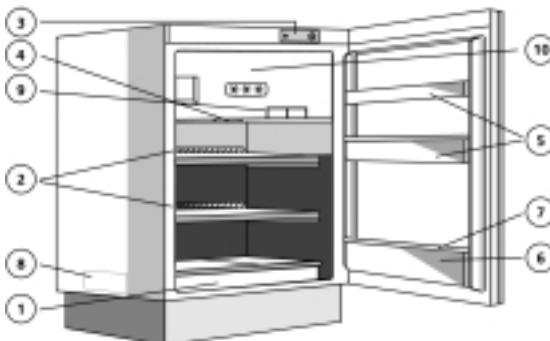

B. Gefrierfach falls vorhanden


- Bereich hohe Kühlleistung
- Bereich geringe Kühlleistung



Hinweis: Die Zahl der Abstellflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell unterschiedlich sein. Sämtliche Aufbewahrungsfächer, Ablagefächer und Abstellflächen sind herausnehmbar.

Achtung: Das Kühlschrankzubehör darf nicht in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden.

Bedienung

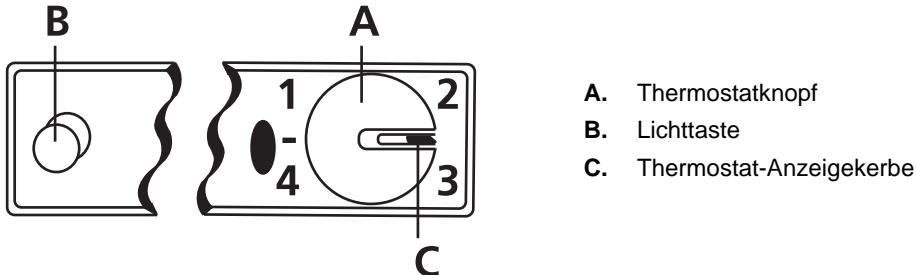

- A. Thermostatknopf
- B. Lichttaste
- C. Thermostat-Anzeigekerbe


Thermostat auf ●: Kühlung und Beleuchtung sind ausgeschaltet

Thermostat auf 1: höhere Innentemperatur.


Thermostat auf 4: tiefere Innentemperatur.

Wir empfehlen, den Thermostat auf die Position 2-3 einzustellen.

Abnahme der Lampenabdeckung

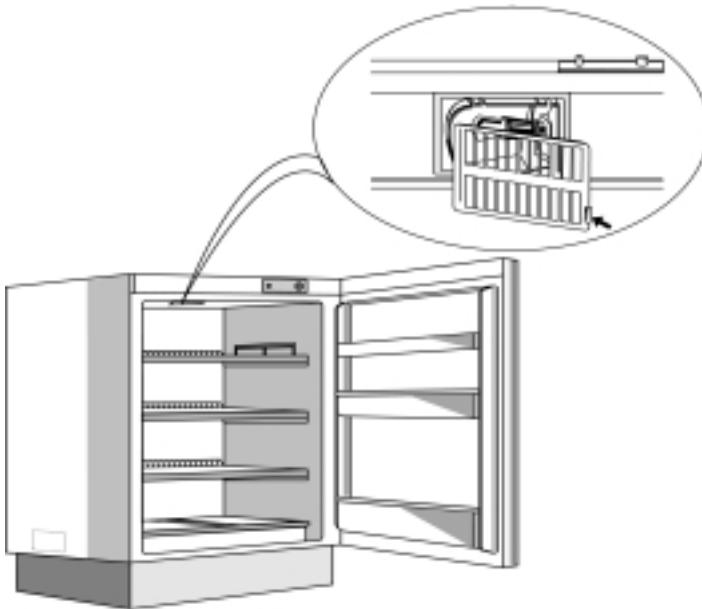


1. Lasche nach links drücken
2. Abdeckung entfernen

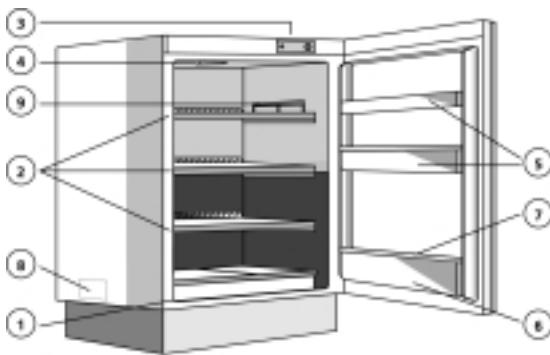


A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes et zone réservée aux clayettes
3. Groupe du thermostat
4. Éclairage
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale à bouteilles amovible
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Bac à glaçons
10. Contre-porte du compartiment basse température

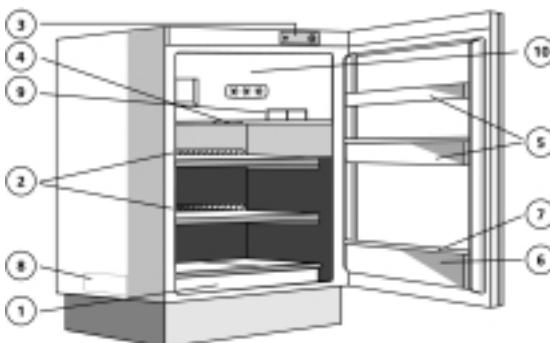

B. Compartiment à basse température si disponible


Zone plus froide
 Zone moins froide

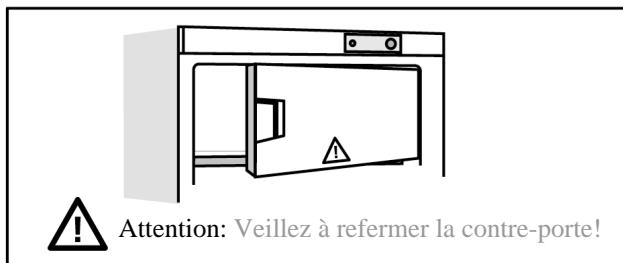

Remarques : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Commandes

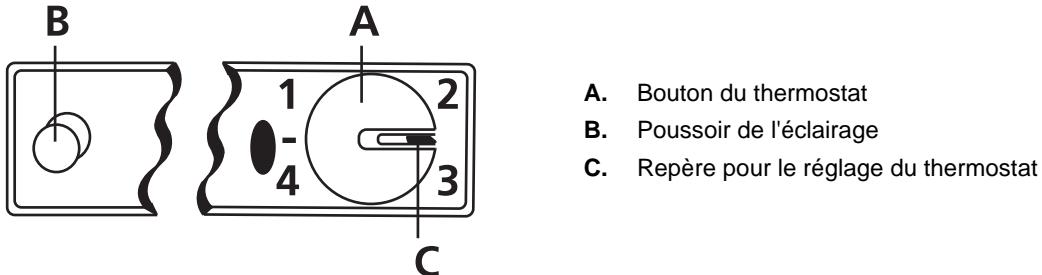


Thermostat sur ● : arrêt du refroidissement et de l'éclairage.

Thermostat sur 1 : température interne moins froide.


Thermostat sur 4 : température interne plus froide.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position intermédiaire 2-3.

Retrait du capot de l'ampoule

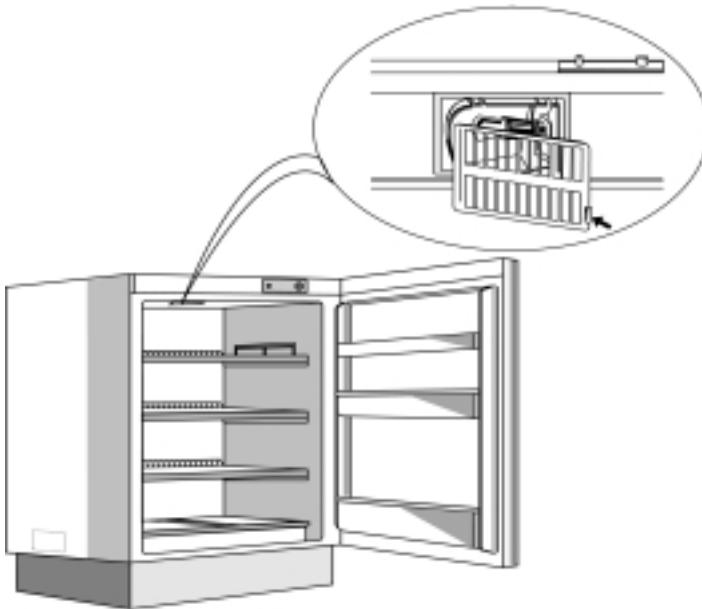


1. Poussez la languette vers la gauche
2. Retirez le capot

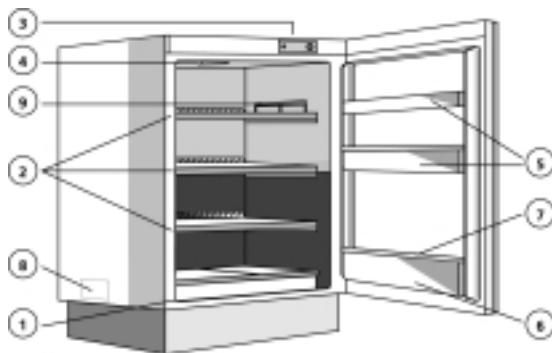

A. Comparto Frigorifero

1. Cassetto frutta e verdura
2. Ripiani e zona per ripiani
3. Gruppo termostato
4. Luce
5. Balconcini
6. Mensola bottiglie
7. Fermabottiglie estraibile
8. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
9. Bacinella ghiaccio
10. Controporta comparto a bassa temperatura

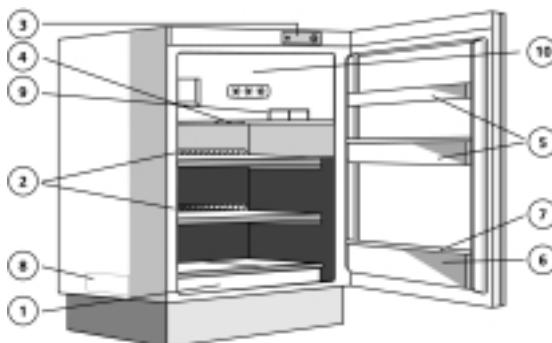

B. Comparto a bassa temperatura se presente


Zona più fredda
 Zona meno fredda



Note: Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutte le mensole, i balconini ed i ripiani sono estraibili.

Attenzione: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

Comandi

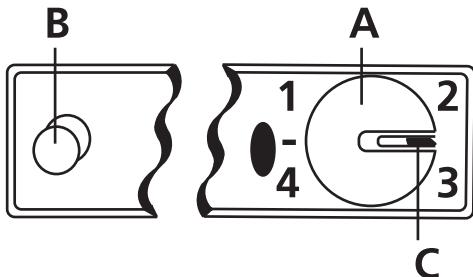

- A. Manopola termostato
- B. Pulsante luce
- C. Tacca di riferimento posizione termostato


Termostato su ●: refrigerazione ed illuminazione sono spenti.

Termostato su 1: temperatura interna meno fredda.

Termostato su 4: temperatura interna più fredda.

Consigliamo di regolare il termostato sulla posizione intermedia 2-3.

Rimozione copertura lampadina

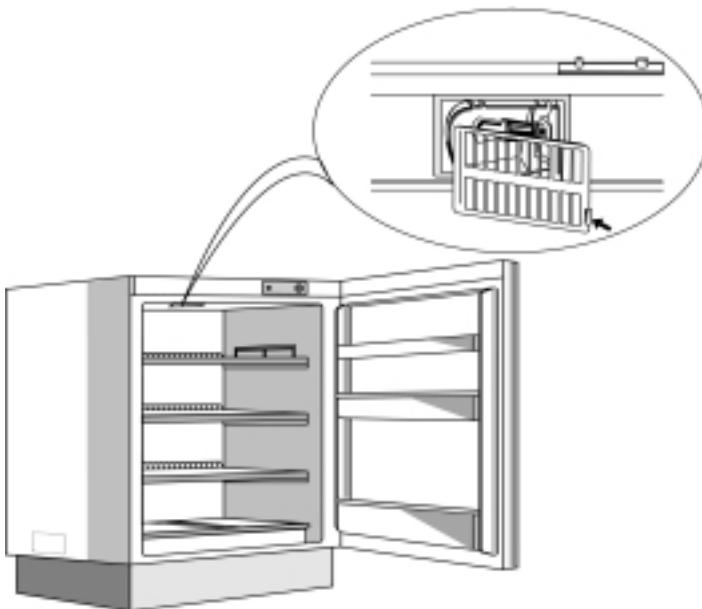

1. Spingere la linguetta verso sinistra
2. Togliere la copertura

H7.0234D

5019 100 37094

D GB F NL E P I GR S N DK FIN