



**De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.**

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

64003 (DSDSR12, montagebreedte 120 cm)

64008 (DSDSR12, montagebreedte 120 cm)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (bijv. hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is een veilig gebruik uitsluitend mogelijk als op de plek van het toestel de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoermuurkast in de muur of door andere technische maatregelen.



Wordt het toestel boven gaskookvelden ingebouwd, dan moet elke kookzone voorzien zijn van een aansteekbeveiliging en moeten de minimumafstanden (zie «Afmetingen») in acht worden genomen.



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

- Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatietoebehoren

Alle bevestigingselementen worden meegeleverd.

Afzuigfunctie



**Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgasen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.
De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.**

Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fase draden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.


- Hoogte waarop het toestel mag worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel. M.
- Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.




De stekker mag niet worden afgeknipt of afgesneden



Afmetingen

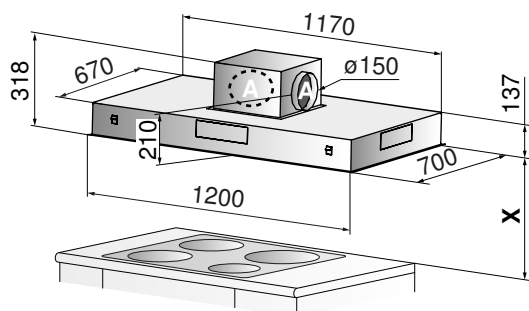

Uitsnede

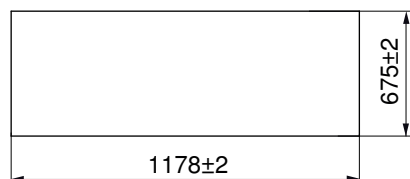

Afstand boven kookveld

Minimale afstand **X** boven kookveld: min. 800 mm

Maximale afstand aanbevolen: 1300 mm




Installatie

Inbouw met opgezette motor


1. Schroef de zij-houders **A** met de schroeven **S1** zo ver naar boven dat deze nog niet inklappen.
2. Maak centrisch boven het kookveld een uitsparing in het plafond.

3. Versterk het plafond aan beide lange zijden met vierkante balkjes **B**. De totale hoogte met hout en plafond moet tussen 60 mm en 75 mm bedragen.

De motorbehuizing **D** kan naar alle vier de kanten worden gedraaid.

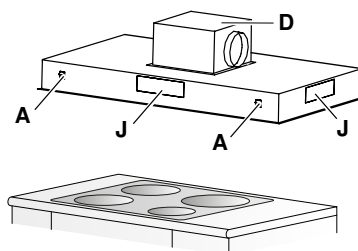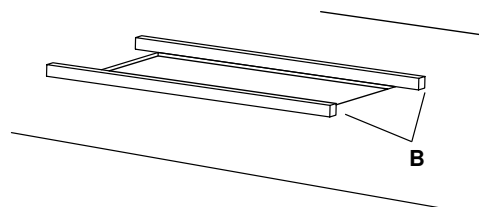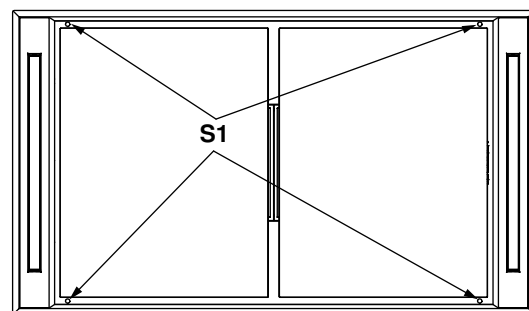

4. Breng de plafondafzuigkap zo dicht mogelijk tegen het plafond aan. Verbind de elektrische voeding en de luchtafvoerbuys.
5. Schuif de plafondafzuigkap in de uitsparing tot de houders aan de zijkant **A** vast klikken.
6. Schroef de vier schroeven **S1** aan de afzuigkap erin tot de plafondafzuigkap tegen het plafond aan ligt.
7. Voer een functietest uit.

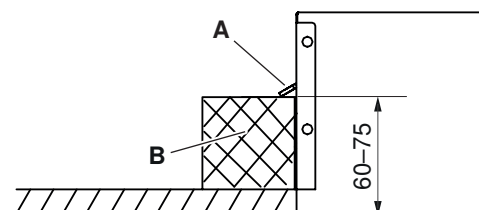




Inbouw met externe motor


De toebehoren-set H43403 is vereist (niet bij de levering inbegrepen).

1. Schroef de zij-houders **A** met de schroeven **S1** zo ver naar boven dat deze nog niet inklappen.
2. Maak centrisch boven het kookveld een uitsparing in het plafond.
3. Versterk het plafond aan beide lange zijden met vierkante balkjes **B**. De totale hoogte met hout en plafond moet tussen 60 mm en 75 mm bedragen.
4. Demonteer de motorbehuizing **D**.
5. Trek de motorkabel **C**, die direct naar de motor leidt, er direct bij de motor uit.
6. Schroef de plaat **E** op de afzuigkap en trek een lange kabel **F** door de uitsparing van de afzuigkap (geperforeerde plaat moet er eventueel uit worden verwijderd) en steek deze in bij de bestaande motorkabel **C**. Als de lucht naar boven toe wordt afgevoerd, moet de ronde perforatie in de plaat **E** worden verwijderd.
7. Ventilatieschacht **5** verbinden met aansluiting **G**. De aansluitleiding kan aan alle vier de kanten worden gemonteerd.
8. Wordt de lucht aan de zijkant afgevoerd, dan moet de betreffende perforatie aan de zijkant **J** van de afzuigkap worden verwijderd.
9. Sluit het netsnoer aan.
10. Schuif de plafondafzuigkap in de uitsparing tot de houders aan de zijkant **A** vast klikken.
11. Schroef de vier schroeven **S1** aan de afzuigkap erin tot de plafondafzuigkap tegen het plafond aan ligt.
12. Verwijder het vetfilter. Schroef de aansluiting **G** vanuit de binnenkant met vier schroeven **S2** vast.

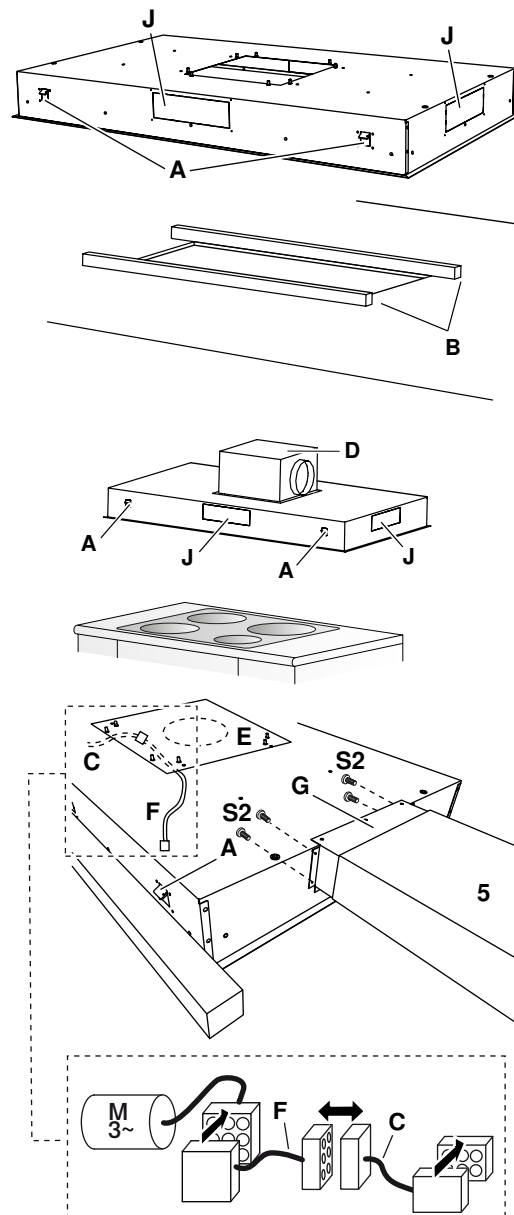




13. Steek de lange kabel door de aanzuighuifelhft **H** en steek in bij de motor.
14. Schroef de aanzuighuifelhft **H** op de motorbehuizing **D**. Let hierbij op dat alles in de juiste stand is aangebracht.


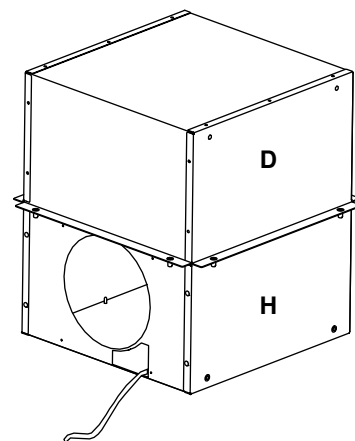


15. Verbind plafondafzuigkap door middel van een plat kanaal **5**, overgangsstuk **6** (van hoekig naar rond) en ronde buis **7** met de externe motor-unit **8**.

Aansluit-uitvoeringen voor plafondafzuigkappen

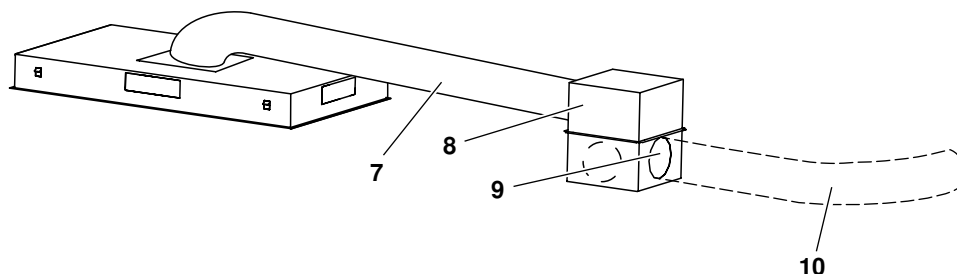

11 Luchtcirculatiebox optioneel

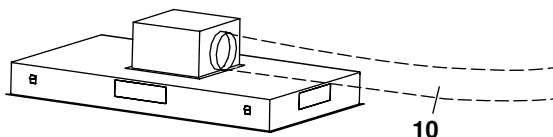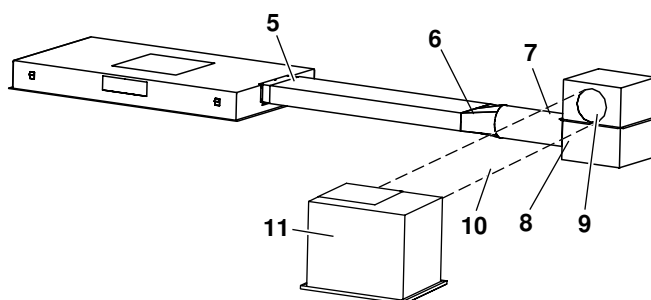

16. Verbind de afvoerkant **9** van de externe motor-unit **8** met de luchtafvoerbuis **10**.
17. Voer een functietest uit.