

Installationsanvisning

Mikrovågsugn
Typ 60-381



J945.123-1

4619-694-72282

5.3.12 WIMA



Endast utbildad personal får utföra installationen. Arbetsstegen måste kontrolleras noggrant och utföras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Installationsanvisningen gäller för modellerna: **945, 947**


Allmän information



Vid installation i brännbart material ska riktlinjer och normer för lågspänningsinstallationer och brandskydd följas.

Typskylt

- Öppna mikrovågsugnens lucka. Typskylten sitter nere till vänster på ugnens framsida (se bild).

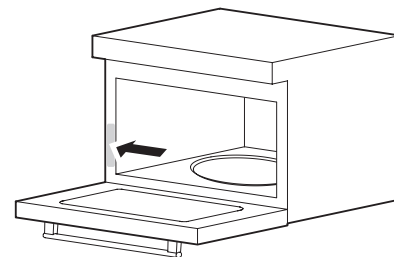

Elektriska anslutningar



Elektriska anslutningar ska utföras av utbildad personal enligt gällande riktlinjer och normer för lågspänningsinstallationer och enligt de lokala kraftstationernas bestämmelser.

En maskin med elkontakt får endast anslutas till ett eluttag som installerats på ett fackmannamässigt sätt. På platsen där maskinen ska installeras måste en allpolig nät-frånskiljningsanordning med 3 mm kontaktöppning vara installerad. Brytare, kontakter, dvärgbrytare och smältsäkringar som går att komma åt efter att maskinen har installerats och som bryter alla polledare, klassas som pålitliga frånskiljare. En felfri jordning och åtskilt dragna neutral- och skyddsledare sörjer för en problemfri drift. Efter installationen ska man inte kunna komma åt de spänningsförande delarna och de driftisolerade ledningarna. Kontrollera gamla installationer.

- Uppgifter om nätspänning, strömtyp och säkringar finns på typskylten.
- Maskinens användningshöjd: upp till max. 2000 m ö. h.




Installation



Ugnen får inte monteras ovanför en ugn med frånluft på grund av att frånluftsroren leder uppåt.

Minsta monteringshöjd: Se till att hålla avståndet mellan golv och mikrovågsugnens underkant på 850 mm.

Montering

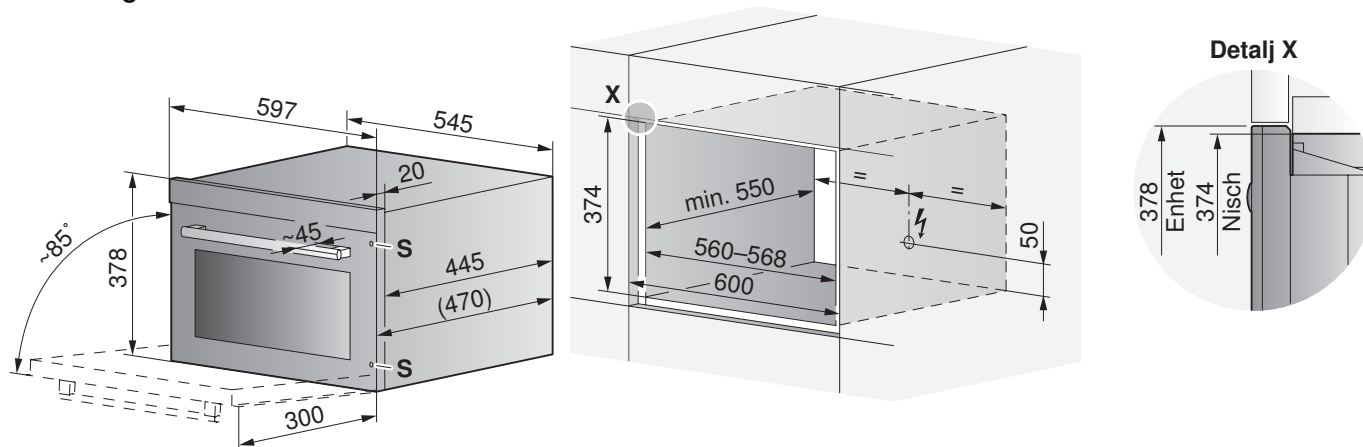


1. Ställ ugnen framför nischen och anslut nätkabeln.
2. Skjut försiktigt in ugnen i nischen så att den är i linje med möbelen och kontrollera att anslutningskabeln inte kläms.
3. Öppna ugnsluckan och fäst framifrån ugnen på sidan med de 4 medföljande skruvarna **S**.

Montering med bakugn i samma nisch



Om en bakugn ska monteras i samma nisch ovanför eller under den befintliga ugnen bör vinkelsatsen 60 **W** användas för stödet.

Under bakugn

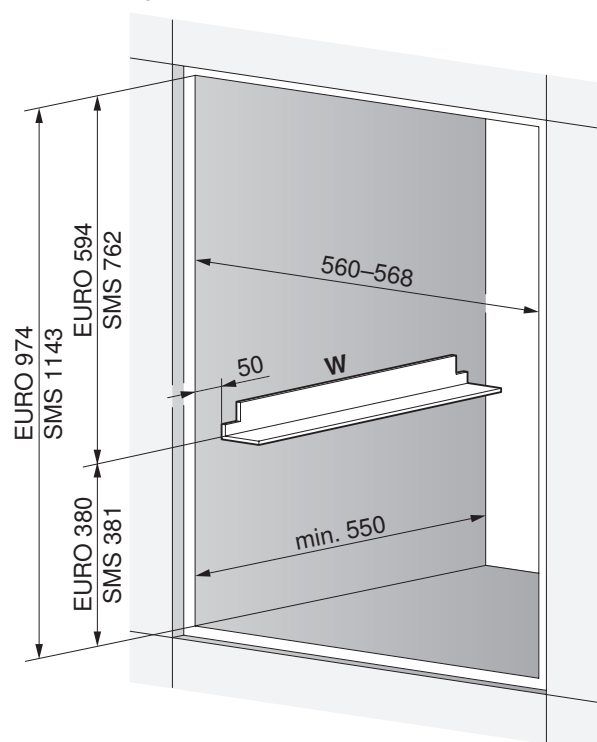

Ovanför bakugn

