


Dampafzuiger

DF-SLG5 / DF-SLG6

DF-SLG8 / DF-SLG9

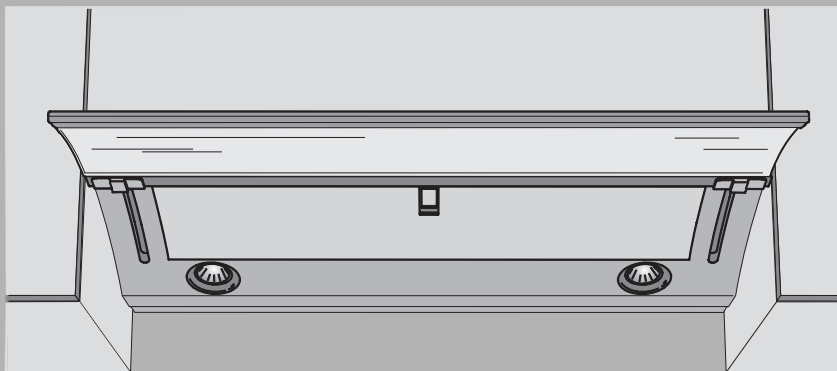

Bedieningshandleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Gebruikte symbolen



Geeft de voorschriften aan die voor de veiligheid belangrijk zijn. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen, schade aan het toestel of aan de installatie!

- ▶ Geeft de stappen aan die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op de uitgevoerde stap.
- Duidt op een opsomming.



Duidt op nuttige gebruikersaanwijzingen.

Geldigheidsbereik

Het modelnummer komt overeen met de eerste 3 cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor de modellen:

Type	Modelnr.
DF-SLG5	377
DF-SLG6	384
DF-SLG8	378
DF-SLG9	385

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen zijn in de tekst vermeld.

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	4
Voor de eerste ingebruikneming	4
Reglementair gebruik	5
Bij kinderen in het huishouden	5
Gebruik	6
Beschrijving van het toestel	8
Luchtafzuigmodel	8
Luchtcirculatiemodel	8
Uitrusting	9
Montage	10
Bedienings- en unitelementen	11
Bediening	12
Verzorging en onderhoud	17
Behuizing reinigen	17
Vetfilter reinigen	18
Standaard actief koolfilter vervangen.	20
Longlife actief koolfilter reinigen en vervangen	21
Halogeenspots vervangen	22
Storingen zelf oplossen	23
Wat te doen als	23
Toebehoren en vervangingsonderdelen	24
Technische gegevens	25
Verwerking	26
Notities	27
Overzicht van de trefwoorden	29
Reparatieservice	31
Korte handleiding	32

Veiligheidsvoorschriften



Het toestel voldoet aan de erkende technische regels en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden moet het toestel evenwel op deskundige wijze worden gebruikt. Neem de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding in acht.

In overeenstemming met IEC 60335-1 geldt als voorschrift:

- Personen (inclusief kinderen) die wegens hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of wegens hun onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het toestel op een veilige manier te gebruiken, mogen dit toestel slechts gebruiken onder toezicht of met de hulp van een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is.

Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding gemoniteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften.

Reglementair gebruik

- Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van dampen boven een huishoudelijke kookplaats.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen mogen alleen door de fabrikant, de klantendienst of een eerder gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en aan de inrichting, zowel als tot gebruiksstoringen. Bij een storing aan het toestel of bij een reparatieopdracht dient u de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reparatie-service' te lezen. Wend u zich zo nodig tot onze klantendienst.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding, alsook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het verkoopt of aan derden afstaat. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking bv. folie en piepschuim kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houdt verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen – er bestaat het gevaar dat kinderen zich verwonden.

Gebruik

- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wend u zich tot onze klantendienst.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitleiding van het toestel is beschadigd, moet deze door deklantendienst worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Voorzichtig: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden bij gebruik met kookapparatuur.
- Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken.
- Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurapparaat gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur worden bewaakt en onder het ontvlammingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker.
- De reinigingsintervallen moeten worden aangehouden. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter.
- De afzonderlijke kookzones mogen alleen gebruikt worden als er gevuld kookgerei op is geplaatst, zodat het toestel en de keukenmeubels niet door te sterke hitteinwerking worden beschadigd. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden.
- Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.
- Vermijd een dwarsstromende luchtstroom, die de damp boven de kookplaats kan wegblazen.

- Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen.
- Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden, zoals verwarmingstoestellen op hout, gas, olie of kolen, is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet een voldoende aanvoer van verse lucht zeker gesteld zijn, bv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (stoppen helemaal uit de fittingen halen, c. q. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken).
- Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een maar iets vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken.

Beschrijving van het toestel

Het toestel is bestemd voor de luchtverversing van een kookplaats en wordt in de regel ingebouwd in de bovenkast. Het onderhavige model kan zowel voor het afvoeren van afvoerlucht als voor luchtcirculatie worden gebruikt.

Luchtafzuigmodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden afgezogen door de geïntegreerde ventilator. Door het vetfilter wordt de lucht gereinigd en via de afvoerluchtleiding naar de buiten afgevoerd.



Tijdens het gebruik moet er voor voldoende frisse lucht worden gezorgd. Afvoerlucht heeft toevoerlucht nodig.

Luchtcirculatiemodel

Gebruik van een actief koolfilter in het toestel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden eerst door het vetfilter geleid en vervolgens via een actief koolfilter ontdaan van lastige geuren. De gereinigde lucht stroomt daarna via het rooster bovenop het toestel weer terug naar de ruimte.

Gebruik van een luchtrecyclingcassette LRC1

Het toestel zuigt de dampen die ontstaan boven de kookplaats door het vetfilter, dat de vetdeeltjes opneemt. De lucht wordt vervolgens via een buisleiding door de luchtrecyclingcassette geblazen. Hierin is een actief koolfilter ingebouwd, die de lucht ontdoet van geuren. De gereinigde lucht wordt gestroomlijnd door het uitblaasrooster weer teruggeblazen naar de ruimte.



Het actief koolfilter werkt beter, als u op de lagere ventilatorniveaus werkt.



Uitrusting

- Glasplaat uittrekbaar
- 2 afzuigventilatoren met 4 vermogensniveaus
- 1 metalen vetfilter
- Verlichting
- 1 actief koolfilter (niet inbegrepen bij levering)

De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus: 1, 2, 3, P


- 1 = laag, 2 = middel, 3 = sterk ventilatievermogen, P = intensief niveau.
- De niveaus 1 tot 3 zijn geschikt voor continu bedrijf.
- Het niveau P (powerniveau) is bestemd voor kort, intensief afzuigen van dampen, bijv. bij het aanbraden. Het niveau P is beschikbaar voor 5 minuten. Vervolgens wordt de werking automatisch voortgezet op niveau 2.

Montage

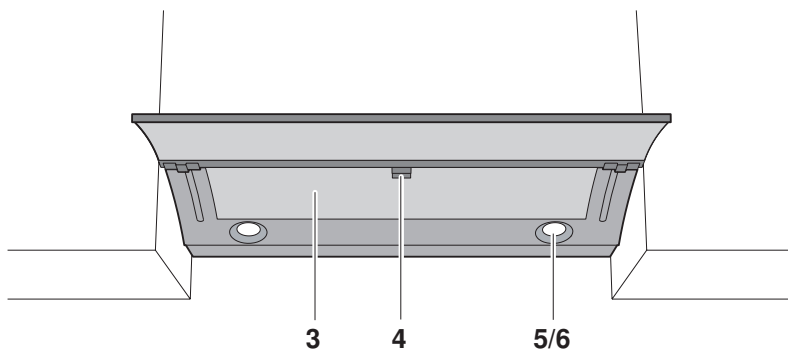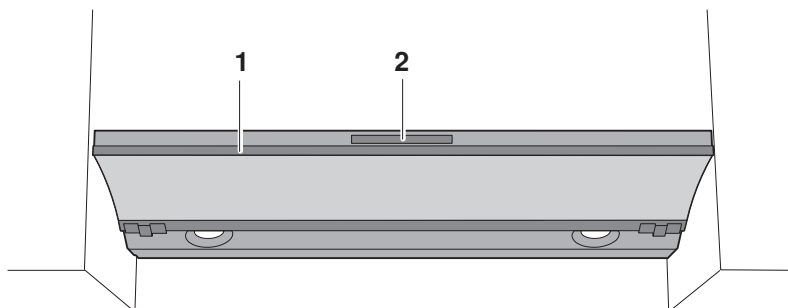

- 1** Glasplaat (uittrekbaar)
- 2** Bedieningselementen
- 3** Metalen vetfilter
- 4** Klapgreep
- 5** Halogeenspot
- 6** Halogeenspothouder

Bedienings- en unitelementen

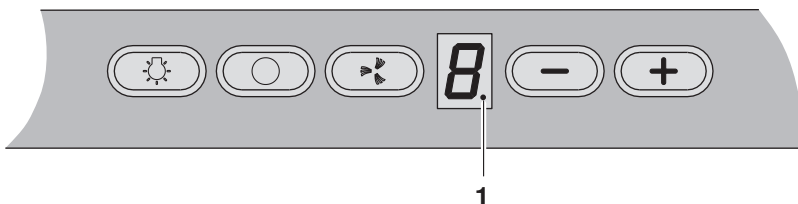

1 Stand-by-indicatie



Digitaal display/verzadigingsindicatie metalen vetfilter en actief koolstoffilter



Verlichting AAN-UIT



Ventilatie uit/terugzetten verzadigingsindicatie



Automatische naloop



Vermogenniveau verlagen



Vermogensniveau verhogen



Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering op detailpunten afwijken van de beschreven standaarduitvoering.

Bediening




Indien het toestel is aangesloten op het stroomnet, brandt de stand-by-indicatie.

Toestel inschakelen

- Trek de glasplaat **1** eruit.

De afzuigventilatoren kunnen pas worden ingeschakeld, als de glasplaat iets is uitgetrokken.

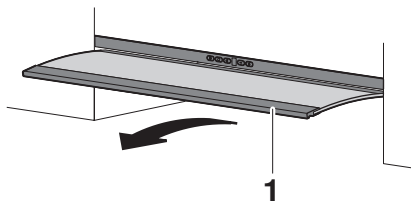

Het toestel werkt het beste als de glasplaat volledig is uitgetrokken.

Afzuigventilator in-/uitschakelen

- Door op de toets  te tikken wordt het toestel op niveau 1 ingeschakeld. Door herhaald tikken kunnen de niveaus 2, 3 en P gekozen worden.



Het niveau P is 5 minuten beschikbaar. Vervolgens wordt de werking automatisch voortgezet op niveau 2. Door herhaaldelijk op de toets  te tikken kan het niveau P opnieuw worden gekozen.

- Door op de toets  te tikken wordt het volgende lagere vermogensniveau gekozen. De ventilator kan met toets  niet worden uitgeschakeld!
- Voor het uitschakelen van de ventilator tikt u op toets .



We adviseren om het toestel meteen op niveau 1 in te schakelen. Laat het toestel na het koken nog ca. 15 minuten (nalooptijd) doordraaien op niveau 2, zodat de geuren volledig worden afgezogen.

Automatische naloop in-/uitschakelen

- ▶ Voor het inschakelen de automatisch naloop tikt u tijdens de werking op toets .
- De nalooptijd wordt geactiveerd. Dit wordt visueel aangegeven en bevestigd door het branden van het laatste geactiveerde vermogensniveau en de stand-by-indicatie.

De nalooptijden kunnen individueel voor ieder vermogensniveau worden ingesteld.

- Vermogensniveau 1 = 20 minuten
- Vermogensniveau 2 = 15 minuten
- Vermogensniveau 3 = 10 minuten
- Vermogensniveau P = 5 minuten
 - Na de ingestelde tijd schakelen de ventilatoren automatisch uit.
- ▶ Voor het uitschakelen van de automatische naloop tikt u nog eens op toets .
- De stand-by-indicatie knippert niet meer. Het toestel werkt door op het ingestelde niveau.

Verlichting in-/uitschakelen

- ▶ Voor het inschakelen tikt u op toets .
- ▶ Voor het uitschakelen tikt u op toets .

De verlichting kan altijd in- of uitgeschakeld worden. Onafhankelijk van de gebruikswijze of de stand van de glasplaat.

Verzadigingsindicatie metalen vetfilter

De verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter gaat na 40 bedrijfsuren branden. Het verzadigingsniveau is bereikt.

- Op het digitale display knippert afwisselend **F** en het actuele ventilatorniveau.

- Het vetfilter moet worden gereinigd.



De verzadiging wordt in de stand-bymodus niet weergegeven.

Verzadigingsindicatie terugzetten

- Houd de toets  voor 3 seconden ingedrukt.
 - De verzadigingsindicatie gaat uit.

Verzadigingsindicatie standaard actief koolfilter activeren/deactiveren



Activeer deze functie alleen, indien het toestel wordt gebruikt als circulatiemodel.

- Voor het activeren houdt u de toetsen  en  ingedrukt tot op het digitale display **└** gaat branden.
- Voor het deactiveren houdt u de toetsen  en  ingedrukt tot op het digitale display **└** uitgaat.

Verzadigingsindicatie standaard actief koolfilter

De verzadigingsindicatie is alleen actief, als deze daarvoor werd geactiveerd. De indicatie gaat na 160 bedrijfsuren branden. Het verzadigingsniveau is bereikt.

- Op het digitale display knippert afwisselend  en het actuele ventilatorniveau.

- Het standaard actief koolfilter moet worden vervangen.




De verzadiging wordt in de stand-bymodus niet weergegeven.

Verzadigingsindicatie terugzetten

- Houd de toets  voor 3 seconden ingedrukt.
 - De verzadigingsindicatie gaat uit.

Toestel uitschakelen

- ▶ Schuif de glasplaat **1** er helemaal in.
 - Daardoor worden de afzuigventilatoren en de verlichting uitgeschakeld (stand-bymodus).
 - De instellingen blijven opgeslagen (m.u.v. niveau P).

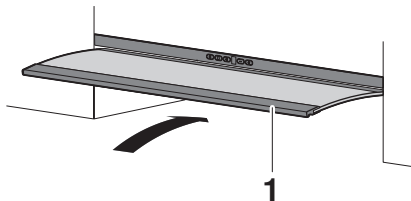

Als de glasplaat weer iets wordt uitgetrokken schakelt de afzuigventilator in op het ingestelde niveau en gaat de verlichting aan, voor zover deze bij het inschuiven van de glasplaat ingeschakeld was.

Glasplaat uittrekken/inschuiven

- ▶ Schuif de glasplaat **1** er helemaal in.
 - De afzuigventilator schakelt automatisch uit.



In deze stand kan alleen de kookveldverlichting in en uit worden geschakeld.

- De laatste gebruikte instellingen (vermogensniveau en verlichting) tijdens het laatste gebruik blijven behouden. Deze worden weer geactiveerd bij het openen van de glasplaat. Een uitzondering vormt het vermogensniveau «P».
- ▶ Glasplaat **1** gedeeltelijk of helemaal eruit trekken.
 - In deze stand kan de kookveldverlichting en het gewenste vermogensniveau worden in- en uitgeschakeld worden.
 - De laatste gebruikte instellingen (vermogensniveau en verlichting) worden dan weer geactiveerd. Een uitzondering vormt het vermogensniveau «P». Deze is gewist en de ventilatie moet weer opnieuw worden ingesteld.
 - Als eerder in de gesloten stand de kookveldverlichting was ingeschakeld, blijft de verlichting ook in de geopende stand zonder onderbreking geactiveerd.

Verzorging en onderhoud

Behuizing reinigen



Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing dringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt erdoor beschadigd.

Buitenkant/binnenkant reinigen

- Reinig de buitenzijden met een licht vochtige doek – evt. met wat afwasmiddel – en droog deze na.

Aan de binnenkant kan zich vet en condenswater naast het vetfilter afzetten.

- Met een licht vochtige doek – evt. met wat afwasmiddel – en nadrogen.

Vetfilter reinigen

Het vetfilter dient bij normaal gebruik ten minste één keer per maand te worden gereinigd of altijd als op het digitale display afwisselend **F** en het actuele ventilatorniveau knippert. Bij een optimale verzorging is de levensduur van het vetfilter onbeperkt.

- ▶ Reinig het vetfilter in een vaatwasser.
- ▶ Kies op de vaatwasser het programma «Intensief» of «Sterk» met warm voorspoelen.




Vetfilters kunnen verkleuren door de reiniging. Dit beperkt echter niet de effectiviteit van de filters.

Indien er geen vaatwasser aanwezig is:

- ▶ Reinig het vetfilter in de spoelbak.
- ▶ Week het filter gedurende ca. 2 uur in een met heet water gevulde spoelbak en reinig hem vervolgens met een afwasborstel.

Vetfilter demonteren

- ▶ Trek de glasplaat er helemaal uit.
- ▶ De in het midden verzonken klapgreep **1** bij het vetfilter omlaag trekken.
 - Het vetfilter **2** is ontgrendeld en kan nu naar beneden toe eruit getrokken worden.

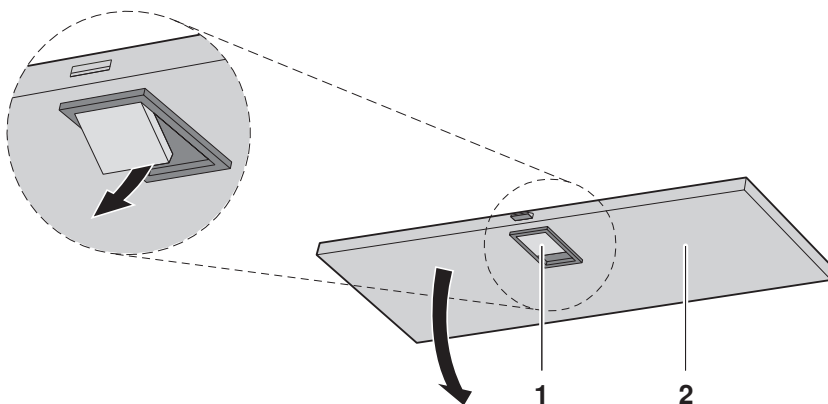

Vetfilter monteren

- ▶ Trek de glasplaat er helemaal uit.
- ▶ Houd het vetfilter vast en let erop, dat de klapgreep naar beneden wijst. Plaat de vaste centreerpennen achter in de opnamegleuven van de behuizing.
- ▶ Controleer dat alle centreerpennen goed in de opnamegleuven zitten. Pas dan klikt de klapgreep helemaal vast. Het vetfilter is correct geplaatst, als hij gesloten tegen behuizing ligt.

Standaard actief koolfilter vervangen.



Draai de stoppen voor het toestel eruit c. q. schakel de automatische zekering uit.



Standaard actief koolfilters worden alleen gebruikt bij het luchtcirculatie-model.

Het standaard actief koolfilter dient te worden vervangen als deze 3 tot 6 maanden is gebruikt. Standaard actief koolfilters kunnen niet worden gewassen of geregenereerd.



Het vervuilde standaard actief koolfilter kan bij het huisvuil worden gegooit.

- Trek de glasplaat er helemaal uit.
- Verwijder het metalen vetfilter.
- Duw de beide rode grendels **2** op het standaard actief koolfilter **1** omhoog en til tegelijkertijd het filter onder iets op en trek hem uit de houder **3**.
- Schuif het nieuwe standaard actief koolfilter omhoog onder de beugels en zet hem vast aan de onderste houder **3**. Laat daartoe de rode grendels **2** vastklikken.
- Plaats het metalen vetfilter weer terug.
- Draai de stop er weer in c. q. schakel de automatische zekering weer in.

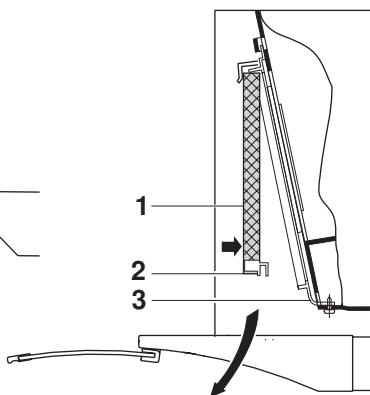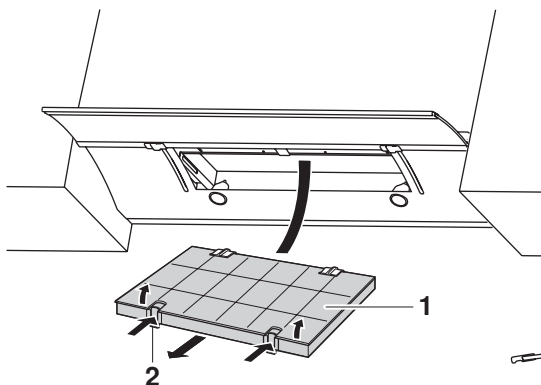

Longlife actief koolfilter reinigen en vervangen



Draai de stoppen voor het toestel eruit c. q. schakel de automatische zekering uit.

Longlife actief koolfilters worden alleen gebruikt bij het luchtcirculatiemodel.

In tegenstelling tot het standaard actief koolfilter kan het Longlife actief koolfilter worden gereinigd en gereactiveerd. Bij normaal gebruik van het toestel dient het Longlife actief koolfilter één keer per maand te worden gereinigd. Het Longlife actief koolfilter kan in de vaatwasser worden gereinigd op 65 °C (intensief programma). Het Longlife actief koolfilter moet apart worden gereinigd, zodat er geen etensresten in het filter vast kunnen gaan zitten. Als het niet anders kan, kan het Longlife actief koolfilter ook in een spoelbak worden gelegd bij 60 °C met een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel. Spoel hem daarna goed af.

Om de actieve kool weer te activeren, moet het Longlife actief koolfilter zonder frame worden gedroogd in de oven.

Kies boven-/onderwarmte of hete lucht 100 °C en laat het Longlife actief koolfilter 60 minuten drogen op het rooster.



Na ongeveer drie jaar moet het Longlife actief koolfilter worden vervangen, aangezien het vermogen om geuren te absorberen dan vermindert.

Het vervuilde Longlife actief koolfilter kan bij het huisvuil worden gegooid.

- Neem het metalen vetfilter eruit en reinig hem.
- Neem het Longlife actief koolfilter eruit en reactiveer hem of vervang hem door een nieuw filter.
- Plaats het metalen vetfilter weer terug.
- Draai de stop er weer in c. q. schakel de automatische zekering weer in.


Halogeenspots vervangen



Draai dezekering eruit c. q. schakel de automatischezekering uit.


Halogeenspots worden heet door het gebruik! Eerst laten afkoelen.

- ▶ Trek de glasplaat er helemaal uit.
- ▶ Verwijder het vetfilter.
- ▶ Licht de halogeenspot van onderen met een kleine schroevendraaier en een doek (bescherming) voorzichtig uit de houder en trek de halogeenspot eruit.

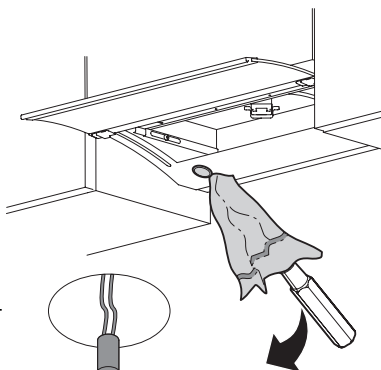

- ▶ Haal de 2-polige stekker van de halogeenspot. Trek niet aan de kabel!

- ▶ Verwijder de houder van de halogeenspot.
- ▶ Vervang de defecte halogeenspot door een lamp van hetzelfde type (max. 20 Watt).

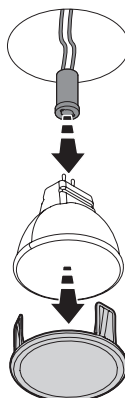

- ▶ Bevestig de houder weer aan de halogeenspot.
- ▶ Steek de 2-polige stekker in de halogeenspot.
- ▶ Plaats de complete halogeenspot in het toestel.
- ▶ Plaats het vetfilter en schuif de glasplaat erin.
- ▶ Draai dezekering er weer in c. q. schakel de automatischezekering weer in.

Storingen zelf oplossen

Wat te doen als ...

... de verlichting niet werkt

Mogelijke oorzaak	Oplossing
■ Stop of automatischezekering van de woning of van de woninginstallatie is defect.	▶ Stop verwisselen. ▶ Automatischezekering weer inschakelen.
■ Onderbreking in de stroomtoevoer.	▶ Stroomtoevoer controleren.
■ Halogeenspot defect.	▶ Halogeenspot wisselen.


... het toestel onvoldoende lucht afzuigt

Mogelijke oorzaak	Oplossing
■ Het metalen vetfilter is vuil.	▶ Reinig het metalen vetfilter.
■ Het actief koolfilter (bij toestellen met luchtcirculatie) is gedemonteerd.	▶ Vervang het standaard actief koolfilter. ▶ Reinig of vervang het Longlife actief koolfilter.


Toebehoren en vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen altijd het modelnummer en de juiste benaming aan.

Halogeenspot (12 V / 20 W)

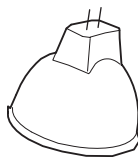


Metalen vetfilter

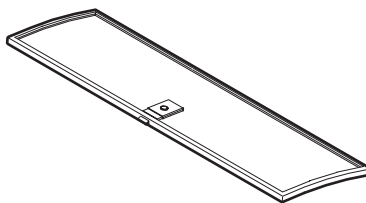

Standaard actief koolfilter

Longlife actief koolfilter

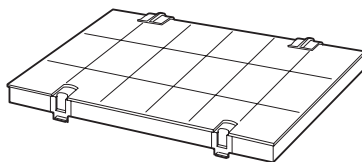

De halogeenspot kan ook in een speciaalzaak worden gekocht.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

- ▶ Zie serviceplaatje.
- ▶ Verwijder het vetfilter.
 - Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Verwerking

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet zomogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke manier verwijderd.

Deïnstallatie

- Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast gemonteerd toestel moet dit door een erkend elektricien worden uitgevoerd!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, c. q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snij vervolgens het netsnoer van het toestel.

Afdanken

- Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.
- Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegelaten is.
- Het afdanken moet volgens de lokale voorschriften voor afvalverwerking gebeuren. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel heeft gekocht.

Notities

Overzicht van de trefwoorden

A

Actief koolstoffilter.....	8
Standaard.....	15
Afdanken.....	26
Afzuigventilator	12
Automatische naloop	13

B

Bediening.....	12
Bedieningselementen.....	11

D

Deïnstallatie	26
---------------------	----

E

Elektrische aansluiting	25
-------------------------------	----

G

Geldigheidsbereik.....	2
Glasplaat.....	16

H

Halogeenspot	
Vervangen	22

I

Ingebruikneming.....	4
Inschakelen	12

K

Kinderen in het huishouden.....	5
Korte handleiding.....	32

L

Longlife actief koolfilter.....	21
Luchtafzuigmodel	8
Luchtcirculatiemodel	8
Luchtre cyclingcassette	8

M

Metalen vetfilter	
Verzadigingsindicatie	14
Modelnr.	2
Montage	10

N

Niveauselectie	12
----------------------	----

O

Onderhoud.....	17
----------------	----

R

Reiniging	17
Reparatieservice	31

S

Serviceplaatje	25
Standaard actief koolfilter	
Vervangen	20
Verzadigingsindicatie	15
Storingen	23
Symbolen	2

T

Technische gegevens.....	25
Toebehoren	24
Type	2

U

Uitrusting	9
Uitschakelen	16
Unitelementen	11

V

Veiligheid.....	26
Veiligheidsvoorschriften	
Bij kinderen in het	
huishouden.....	5
Gebruik.....	6
Reglementair gebruik	5
Voor de eerste	
ingebruikneming.....	4
Verlichting	13

Verpakking	26
Vervangingsonderdelen	24
Verzadigingsindicatie	14, 15
Terugzetten	14, 15
Verzadigingsindicatie	
standaard actief koolfilter	
Activeren.....	14
Deactiveren	14
Verzorging	17
Vetfilter	
Demonteren	19
Monteren	19
Reinigen	18
Verzadigingsindicatie	14

Reparatieservice



Met behulp van het hoofdstuk 'Storingen zelf verhelpen' kunt u kleine bedrijfsstoringen zelf verhelpen.

U bespaart zich het bestellen van een servicemonteur en de daarbij onstaande kosten.

Wanneer u op grond van een bedrijfsstoring of een bestelling contact met ons opneemt, vermeld dan altijd het serienummer (FN) en de benaming van uw toestel. Schrijf deze gegevens hier op, alsmede op de bij het toestel geleverde servicesticker. Plak deze op een goed zichtbare plaats of in uw telefoonagenda.

FN

Toestel


Deze gegevens vindt u op het garantiecertificaat, de originele rekening en op het serviceplaatje van uw toestel.

► Verwijder metalen vetfilter.

- Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Korte handleiding

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!

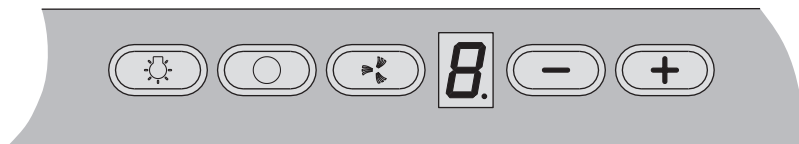

Inschakelen

- Trek de glasplaat eruit.

Afzuigventilator

- Tik op toets .

Verlichting

- Tik op toets .

Uitschakelen

- Tik op de toets 
- of
- schuif de glasplaat erin.

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J377.356-2