

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbouwkap

Modi: Afzuiging/circulatie



J61013.117-0

28.02.14



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.

Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

61013 (DFPQ12, constructiemaat 120 cm)

61014 (DFPQ9, constructiemaat 90 cm)

61015 (DFPQ6, constructiemaat 60 cm)

61016 (DFPQ5, constructiemaat 55 cm)

H4.2608 (motorbehuizing luchtafvoer standaard)

H4.2606 (motorbehuizing luchtcirculatie standaard, inbouwkap)

H4.2607 (motorbehuizing luchtcirculatie kort, inbouwkap)

H4.2774 (motorbehuizing luchtafvoer met aansluiting voor opties)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

► Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie




Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.

De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.



Toebehoren

Frontafdekking	Hoogte C	Artikelnr.
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	410 ... 790 mm	H4.2614
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	791 ... 1150 mm	H4.2615
Circulatieset voor bovenkasten zonder paneel		H4.2630
Afsluitprofiel	Diepte van de bovenkast	
DFPQ5	351 ... 370 mm	H4.2800
DFPQ6	351 ... 370 mm	H4.2801
DFPQ9	351 ... 370 mm	H4.2802
DFPQ12	351 ... 370 mm	H4.2803
Afstandsbediening		H4.2809

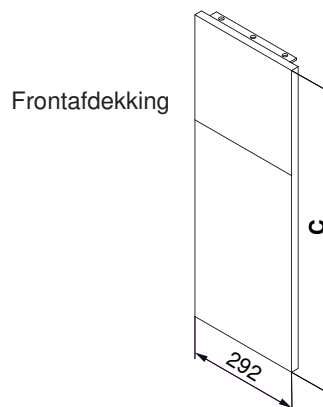

Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fase draden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerde geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.

Hoogte waarop de toestellen mogen worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel.

► Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.



Aansluiting opties




De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Aanzicht X

Aansluiting opties

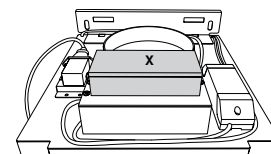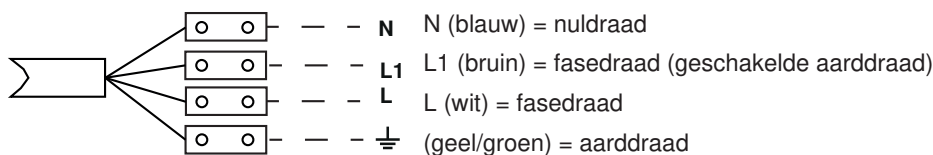


Raamaansluiting





Afmetingen

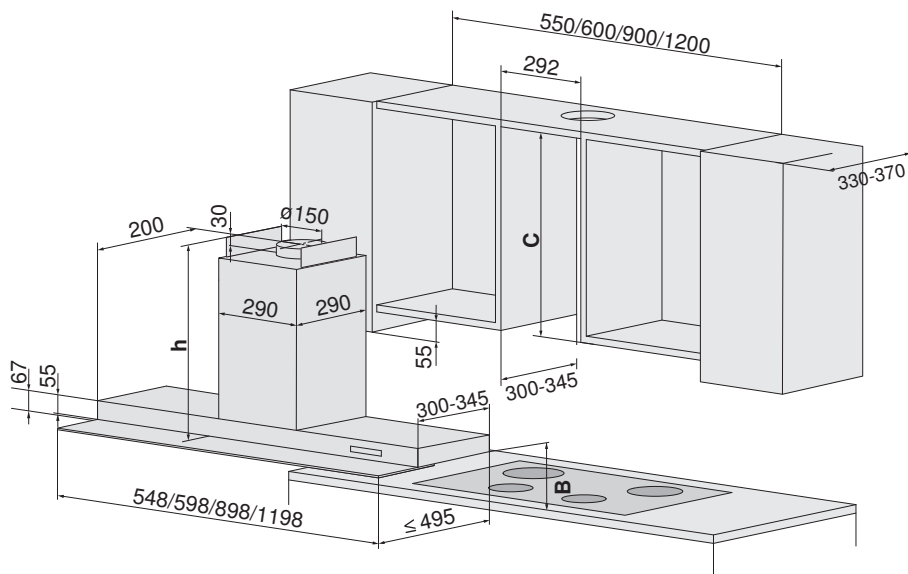


h: Luchtafvoer / luchtcirculatie
 2,5 kg: 452 mm,
 Luchtafvoer met metalen ring:
 477 mm,
 Luchtcirculatie 5 kg: 600 mm

Afstand boven kookveld

Minimale afstand **B**:
 Bij elektrisch kook- min. 500 mm
 veld: min. 650 mm
 Bij gaskookveld:

Gebruik van steenafwerkingen

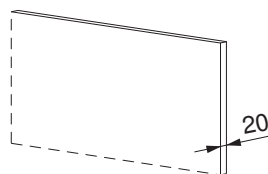

Wandplaat (graniet, marmer)
 met een dikte van 20 mm
 mogelijk.

Installatie

Aanwijzingen bij de installatie

- Naast de correcte installatie van de luchtafvoerleiding moet worden gewaarborgd dat de toevoerlucht vrij kan toestromen.
Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.
- De luchtafvoerleiding niet door de schoorsteenbeplating laten lopen.
- Voorwaarden voor een niet destructieve deïnstallatie en onderhoud van het toestel.
 - Het telescooppaneel niet in een systeemplafond leiden.
 - Het gebruik van siliconenvoegen op het telescooppaneel en het toestel wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden vóór de installatie van het toestel uitvoeren.





Montage

10 x **S1** (ø 3,5×6 mm)

4 x **S2** (M4×15 mm)

8-12 x **S3** (ø 4,3×12,5 mm)

1. Schroef afdekplaat **D** los.
2. Plaats motorbehuizing **A** op kap **F**. Erop letten dat de kabels aan de achterzijde eruit hangen en niet bekneld raken. **Voorzichtig: bescherm het glas.**
3. Draai zes schroeven **S1** (ø 3,5 × 6 mm) in motorbehuizing **A**.
4. Verwijder de kortsluitstekker van motorbehuizing **A** en steek deze op de stecker van kap **B**. Verbind de twee andere stekkers van motorbehuizing **A** met de stekkers van kap **F**. In totaal moeten drie paar stekkers zijn aangesloten.
5. Plaats de kabels en de stekkers in de kap **F** en monteer afdekplaat **D** met vijf schroeven **S1** (ø 3,5 × 6 mm).
6. Bevestig beide bevestiginghoekstukken **E** met elk twee schroeven **S2** (M4 x 15 mm).
7. Indien nodig: de compensator **G** (met verpakking meegeleverd) met vier schroeven **S1** (ø 3,5 x 6 mm) op de correcte diepte van de bovenkast instellen.

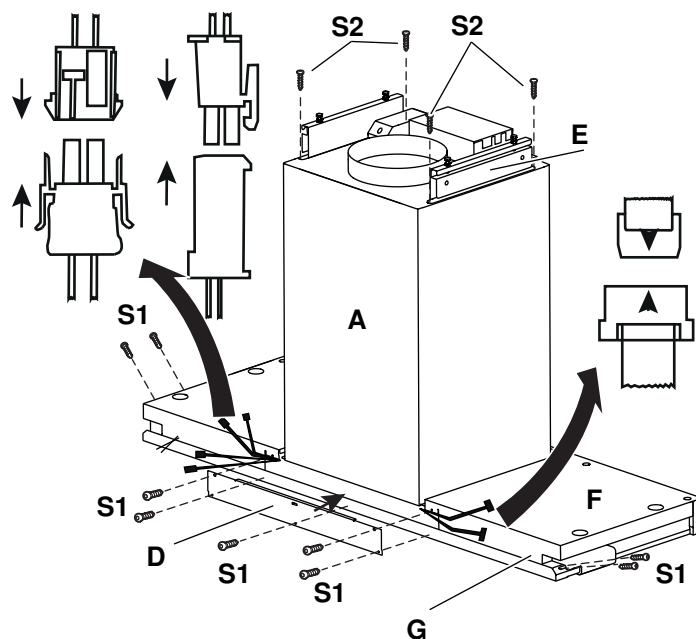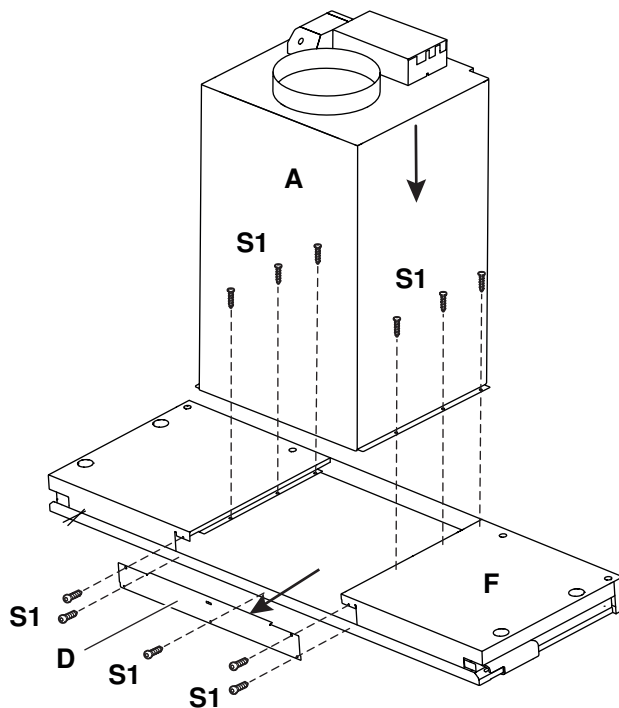

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbouwkap

Modi: Afzuiging/circulatie



J61013.117-0

28.02.14

8. Het papieren sjabloon aan de bovenkast bevestigen en vier gaten voor de schroeven **S3** markeren en boren.
9. Bevestig twee bevestiginghoekstukken **H** met elk twee schroeven **S3** (\varnothing 4,3 x 12,5 mm) aan de bovenkast.
10. Uitsluitend bij toebehoren 'Frontafdekking' (H4.2614/H4.2615):
Monteer de hoek voor de frontafdekking (zie installatiehandleiding 'Frontafdekking').
11. Maak de vier stelschroeven **S4** los.
12. Sluit de netkabel aan op de kap.
13. Monteer de luchtafvoerslang op de luchtafvoerkoppeling.
Indien een terugslagklep voor de luchtafvoer wordt gebruikt: controleer de werking van de klep na de installatie. Gebruik hiervoor alleen een metalen ring.
14. Voer een functietest uit.
15. Schuif de kap van voren recht in de bovenkast **O** tot de kap **F** vooraan één vlak vormt met de bovenkast **O**.
16. Trek de kap aan de vier stelschroeven **S4** omhoog en borg deze met moeren.
17. Uitsluitend bij afzuigmodus:
verbind de luchtafvoerslang aan de zijde van de behuizing met de luchtafvoerbuis.
18. Trek de glasplaat volledig uit het toestel en demonteer het vefilter.
19. Draai vier tot acht schroeven **S3** (\varnothing 4,3 x 12,5 mm) in de kap **B** en dek deze af met het blinde deksel **D**.
20. Plaats het vefilter.
21. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf "Elektrische aansluitingen").
22. Voer een functietest uit.
23. Uitsluitend bij toebehoren 'Frontafdekking' (H4.2614/H4.2615):
Monteer de frontafdekking (zie installatiehandleiding 'Frontafdekking').

