



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for modellene: **945, 947**


Generelle råd



Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Merkeskilt

- Åpne døren til enheten. Typeskiltet er nede til venstre på fronten (se bilde).

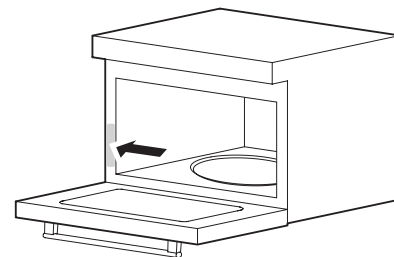

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må det være en flerpolet nett-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

- Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring står på merkeskiltet.
- Apparatets brukshøyde: inntil maks. 2000 m.o.h.




Installasjon



Enheten kan ikke monteres over en stekeovn med utblåsningsluft på grunn av rørene for utblåsningsluften som fører oppover.

Minimum innmonteringshøyde: Overhold en avstand på 850 mm fra gulvet og opp til underkanten på mikrobølgeovnen

Innbygging

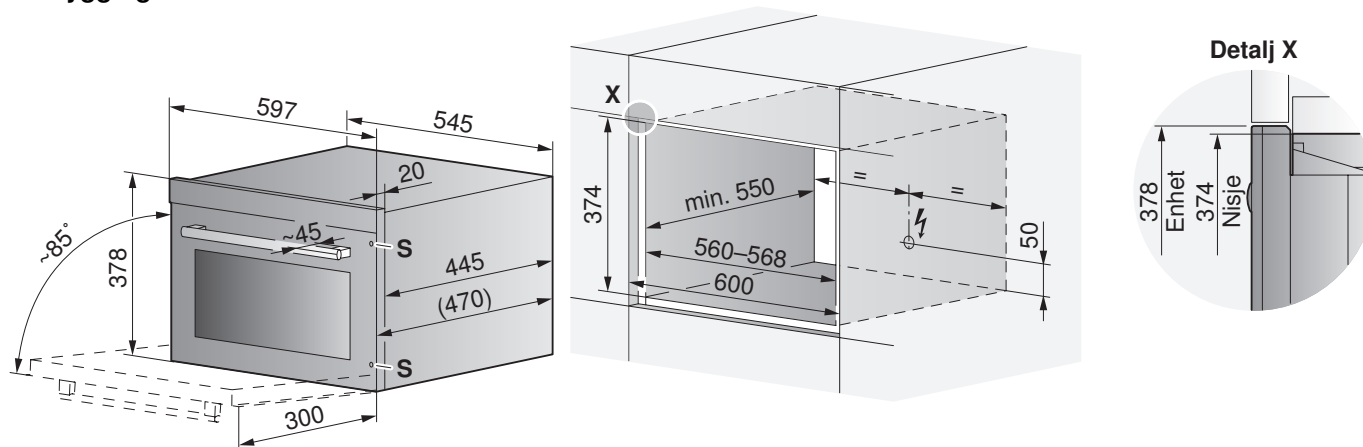


1. Still enheten foran nisjen, og kople til strømkabelen.
2. Skyv enheten forsiktig inn i nisjen med fronten i flukt med møbelet, og pass på at strømkabelen ikke blir klemt.
3. Åpne døren til enheten og fest enheten fra fremsiden til siden med de 4 skruene **S** som ligger ved.

Montering med en annen enhet i en nisje



Hvis det bygges inn en stekeovn over eller under i den samme nisjen, skal vinkelsettet 60 **W** brukes som underlag for den øvre enheten.

Under stekeovn

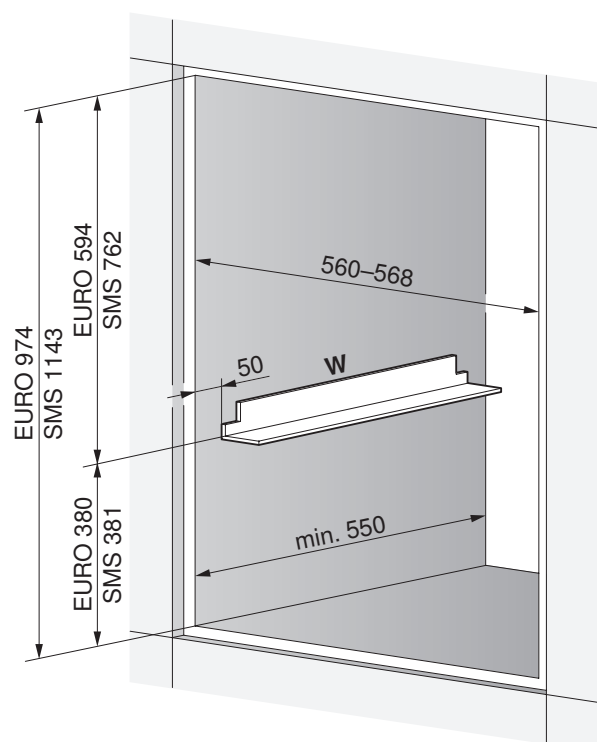

Over stekeovn

