

Wasautomaat

Adora S



Bedieningshandleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Gebruikte symbolen



Geeft de voorschriften aan die voor de veiligheid belangrijk zijn. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen, schade aan het toestel of aan de installatie!

- Geeft de stappen aan die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.
- Beschrijft de reactie van het toestel op de uitgevoerde stap.
- Duidt op een opsomming.



Duidt op nuttige gebruikersaanwijzingen.

Geldigheidsbereik

Het modelnummer komt overeen met de eerste 3 cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor het model:

Model	Type	Modelnr.
Adora S	WA-ASZ	266

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen zijn in de tekst vermeld.

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschriften	5
1.1	Voor de eerste ingebruikneming	5
1.2	Reglementair gebruik	6
1.3	Bij kinderen in het huishouden	7
1.4	Gebruik	7
1.5	Over het onderhoud	8
2	Uw toestel	9
2.1	Beschrijving van het toestel	9
2.2	Opbouw van het toestel	10
2.3	Bedienings- en display-elementen	11
2.4	Eerste ingebruikneming	13
3	Programmaoverzicht	14
3.1	Hoofdprogramma's	14
3.2	Extra programma's	16
3.3	Extra functies	20
4	Persoonlijke instellingen	21
4.1	Spoelen	23
4.2	Inweken	24
4.3	Centrifugetoerental	25
4.4	Hygiëeadvies	26
4.5	Kinderbeveiliging	27
4.6	Automatische deuropening	28
4.7	Fabrieksinstellingen terugzetten	28
5	Wassen	29
5.1	Wasmiddel toevoegen	31
5.2	Programma kiezen	34
5.3	Invoer corrigeren	39
5.4	Programmakeuze bij ingeschakelde kinderbeveiliging	40
5.5	Einde programma	41
5.6	Einde van de wasdag	42
6	Verzorging en onderhoud	43
6.1	Wasmiddellade reinigen	43
6.2	Watertoevoerfilter reinigen	43
6.3	Noodlediging	44
6.4	Vuilfilter reinigen	45

7	Storingen zelf verhelpen	46
7.1	Wat te doen als ...	46
7.2	Toesteldeur bij stroomuitval openen	56
8	Tips rondom de was	57
8.1	Energie en water besparen	58
8.2	Onbevredigende wasresultaten	61
9	Vervangingsonderdelen	65
10	Technische gegevens	66
10.1	Aanwijzing voor testinstituten	67
10.2	Vibratie-Absorbeersysteem (VAS - Vibration Absorbing System)	68
10.3	Automatische spaarfunctie	68
10.4	Automatische standby-spaarfunctie	68
11	Afdanken	69
12	Notities	70
13	Overzicht van de trefwoorden	72
14	Reparatieservice	75

1 Veiligheidsvoorschriften



Het toestel voldoet aan de erkende technische regels en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden moet het toestel evenwel op deskundige wijze worden gebruikt. Neem de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding in acht.

In overeenstemming met IEC 60335-1 geldt als voorschrift:

- ▶ Personen (inclusief kinderen) die wegens hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of wegens hun onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het toestel op een veilige manier te gebruiken, mogen dit toestel slechts gebruiken onder toezicht of met de hulp van een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is.

1.1 Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden geïnstalleerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften.
- De toegankelijkheid van aansluitingspunten (bv. stopcontacten, wandschakelaar, zekering) en waterkraan moet zijn gewaarborgd.
- De transportzekering moet in ieder geval worden verwijderd. Niet verwijderde transportzekeringen kunnen leiden tot schade aan het toestel of aan de wonings-/wasruimteinrichting.
- Voor u het geïnstalleerde toestel voor de eerste keer gebruikt, is het van belang dat u kennis neemt van de aanwijzingen in Eerste ingebruikneming.

1.2 Reglementair gebruik

- Het toestel is uitsluitend geschikt voor het wassen van huishoudelijk textiel met water en gewone, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen. Gebruik het toestel alleen in het huishouden en voor het aangegeven doel. Bij gebruik voor andere doeleinden of verkeerde bediening bestaat er geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen alleen door de fabrikant, de klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting, alsook tot gebruiksstoringen. Bij een storing aan het toestel of bij een reparatieopdracht dient u de aanwijzingen in het hoofdstuk **Reparatie-service** te lezen. Wend u zich zo nodig tot onze klantendienst.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding, alsook de installatiehandleiding, samen met het toestel door wanneer u het verkoopt of aan derden afstaat. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

In het toestel mogen de volgende zaken niet worden gewassen:

- Textiel dat met brandgevaarlijke chemicaliën, reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol, vlekkenwater, olie, kleurstoffen, was, etc.) is gereinigd, behandeld of gedrenkt is. Brand- en ontploffingsgevaar! Was stoffen met zulke substanties eerst handmatig met water of laat het oplosmiddel helemaal verdampen.
- Textiel dat met metaal is versterkt (gevaar voor beschadigingen).
- Sportschoenen, duikerpakken, rugzakken, tapijten, etc.

1.3 Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking (bv. folie, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houdt verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische toestel ontstaan. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel spelen – er bestaat het gevaar dat kinderen er in opgesloten raken.
- Wasmiddelen in wat voor vorm dan ook kunnen ogen, mond en keel aantasten of zelfs tot verstikking leiden! Bewaar wasmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de mogelijkheden van de kinderbeveiliging.

1.4 Gebruik



Het toestel mag nooit aan het beweegbare bedieningspaneel worden opgetild of verschoven.

- Bevestig een afvoerslang aan een bekken (wastobbe) zodat deze er niet afglijdt. Overtuig u ervan dat het water snel genoeg wegstroomt. Overstromingsgevaar!
- Controleer de afvoerslang van tijd tot tijd op scheuren, knikken, verdraaiingen, etc.
- Als de aanvoerleidingen zijn beschadigd of als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wendt u zich tot onze klantendienst.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitleiding van het toestel is beschadigd, moet deze door deklantendienst worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Houd huisdieren uit de buurt van het toestel.
- Neem om uw was te beschermen de waslabels in acht en volg de aanwijzingen op die u kunt vinden onder Tips rondom de was.

- Doe in plaats van of samen met water, wasmiddelen en wasmiddelaanvullingen geen oplosmiddelen (bv. terpentijn, wasbenzine) in uw wastrommel. Brand- en ontploffingsgevaar!
- Gebruik uitsluitend waterontharders, kleur-/ontkleuringsmiddelen en andere aanvullende stoffen waarvan het gebruik in de wasmachine door de fabrikant in zijn gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk is toegestaan. Volg de betreffende gebruiksaanwijzing zorgvuldig op.
- Bewaar wasmiddelen, washulpmiddelen en andere aanvullende stoffen op een droge en koele plaats. Geklonterde wasmiddelen kunnen tot storingen leiden. Zorg ervoor dat deze middelen buiten het bereik van kinderen blijven.
- Kijk voor het sluiten van de toesteldeur en het starten van een programma of er zich geen vreemde voorwerpen of huisdieren in de wastrommel, in het wasmiddelvak of bij het vuilfilter bevinden. Vreemde voorwerpen zoals muntjes, spijkers, paperclips, etc. kunnen toestelonderdelen en de was beschadigen.
- Als u gedurende langere tijd afwezig bent, draai dan eerst de waterkraan dicht en schakel de elektrische stroom uit door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Trek daarbij de netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
Let op: Als de stroom wordt uitgeschakeld, dan werkt de ingebouwde overstromingsbeveiliging niet.

1.5 Over het onderhoud



Voordat u in de wastrommel grijpt, overtuig u ervan dat die stil staat. Bij het aanraken van een draaiende wastrommel bestaat aanzienlijk verwondingsgevaar!

- Onderbreek alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren de stroomtoevoer.
- Spuit in geen geval het toestel met water af en gebruik geen stoomreiniger.
- Niet op de toesteldeur zitten, en leun of steun er niet op.
- Klim niet op het toestel. Kantelgevaar!
- Bij het openen van de waterwegen tijdens het gebruik bestaat verbrandingsgevaar.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.

2 Uw toestel

2.1 Beschrijving van het toestel

- Ladingsvermogen 8 kg droogwas
- 6 hoofdprogramma's
- Extra programma's
 - Behoedzaam
 - Voorwassen
 - Sport
 - Antikreuk-stomen
 - Nachtspaarprogramma
 - Antimijt
 - Intensief programma
 - Inweken
 - Zeepwassen
 - Biologisch wassen
 - Huidbescherming
- Extra functies
 - Temperatuurkeuze
 - Centrifugetoerental-instelling
 - Uitgestelde start
 - Spoelstop
 - Programmaonderdelen cancelen
- Sensoren voor optimalisering van het wasproces
- Automatische standby-spaarfunctie
- Digitaal display voor aanwijzingen en storingen
- Automatische deuropener
- Kinderbeveiliging
- Aqua-stop met lekwaterbescherming

2.2 Opbouw van het toestel





Er bestaat de mogelijkheid om de toesteldeur naar links of naar rechts te openen. Onze klantendienst kan het toestel dienovereenkomstig aanpassen.

- 1** Bedienings- en display-elementen
(beweegbaar bedieningspaneel)



Het toestel kan in 3 schuine posities worden gezet.

- 2** Wasmiddellade
3 Toesteldeur
4 Afvoerreservoir
5 Vuilfilter
6 Opener voor noodontgrendeling
7 Noodontgrendeling
8 Serviceplaatje/fabricage nummer (FN)

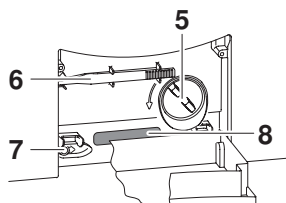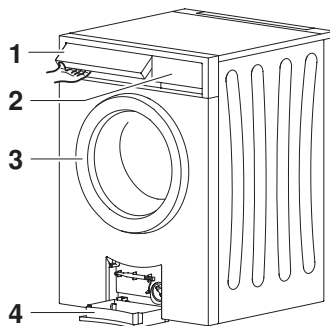


Wasmiddellade


- 9** Voorwasmiddel, vak I
10 Hoofdwasmiddel, vak II
11 Klep voor vloeibaar wasmiddel
12 Zuighevel voor wasverzachter
13 Wasverzachter, vak 
14 Korte bedieningshandleiding

Voorzijde: Duits/Frans

Achterzijde: Engels/Italiaans

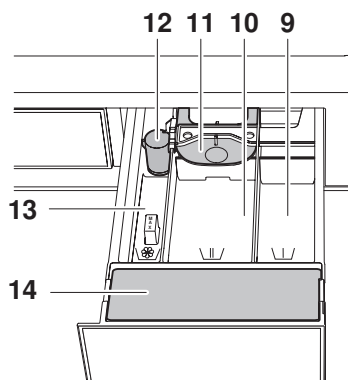

2.3 Bedienings- en display-elementen

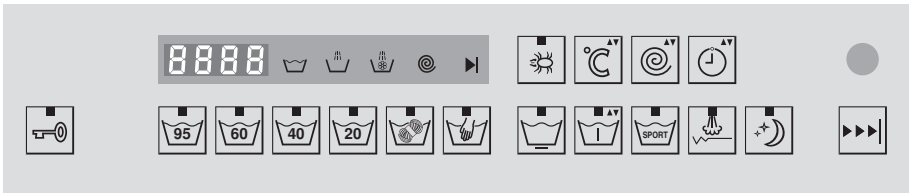

Hoofdprogramma's



Kookwas 95 °C



Bonte was 20 °C



Bonte was 60 °C



Wol 30 °C



Bonte was 40 °C



Handwas 20 °C

Extra programma's



Behoedzaam



Antikreuk-stomen



Voorwassen



Nachtspaarprogramma



Sport



Antimijt

Extra functies



Temperatuurinstelling



Snelwas/einde programma



Centrifugetoerental



Deuropening



Uitgestelde start

Programmastadiumdisplay

Tijdens het verloop van het programma wordt het actuele programmastadium aangegeven.

    	Voorwassen/hoofdwassen
    	Spoelen
    	Laatste spoeling/verzachten
    	Centrifugeren
    	Leeg maken

In de digitale display wordt de betreffende resttijd van het programma aangegeven.

Controlelampjes

De toetsen van het hoofdprogramma en enkele extra programma's zijn voorzien van een controlelampje.



Controlelampje knippert
Programma c.q. functie kan worden gekozen.



Controlelampje brandt
Programma c.q. functie is actief.



Controlelampje gedoofd
Programma c.q. functie is uitgeschakeld.

2.4 Eerste ingebruikneming

Voordat u het pas geïnstalleerde toestel voor de eerste keer gebruikt, moeten de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden.



Het toestel is voor aflevering met water getest. Daarom kunnen er water-vlekken aanwezig zijn.

Transportzekering



De transportzekering moet voor de eerste ingebruikneming zijn verwijderd (3 schroeven met onderlegschilden aan de achterwand van het toestel), om schade aan het toestel te vermijden.

Wasbeurt zonder wasgoed

- Voer een wasbeurt zonder wasgoed uit om eventuele resten van de installatie te verwijderen.
 - Doe een beetje wasmiddel in vak II.
 - Kies het hoofdprogramma .

3 Programmaoverzicht



Voor de juiste programmakeuze dient u te letten op de wassymbolen die op de wasstukken zijn aangebracht, bv. .

3.1 Hoofdprogramma's

Programma	Symbol	Toepassingsbereik
Kookwas 95 °C		Wit katoen, linnen: bv. beddengoed en tafellinnen, handdoeken, wit of kleurecht ondergoed.
Bonte was 60 °C		Gekleurd katoen: bv. bonte bloezen, schorten, overhemden, beddengoed.
Bonte was 40 °C		Gekleurd katoen, niet temperatuurvast gekleurd: bv. spijkerbroeken, gekleurde pullovers, T-shirts.
Bonte was 20 °C		Energiebesparend programma voor licht vervuild textiel met wassymbool  ,  ,  en  .
Wol 30 °C		Behoedzame behandeling voor wol en ander gevoelig textiel. Uitsluitend voor niet pluizende wol, gekenmerkt als «machinewasbaar».
Handwas 20 °C		Zeer behoedzame behandeling voor wasgoed met het wassymbool  .

De aangegeven verbruiksgegevens en programmaduurgegevens zijn richtwaarden. Ze hebben betrekking op het maximale vulgewicht en kunnen worden gewijzigd, bv. bij het wassen van badstof, zeer koud toevoerwater, de gekozen vervuilingsgraad of lagere vulgewichten. De aangegeven restduur past zich hierbij aan.

Vulgewicht	Centrifuge toerental ¹	Programmaduur	Water	Energie
1-8 kg	1200 t/min	2h10	75 l	2,2 kWh
1-8 kg	1200 t/min	1h30	65 l	1,4 kWh
1-8 kg	1200 t/min	1h15	70 l	0,8 kWh
1-8 kg	1200 t/min	1h00	70 l	0,3 kWh
1-2,5 kg	800 t/min	0h50	52 l	0,3 kWh
1-2 kg	600 t/min	0h48	58 l	0,2 kWh

¹ Fabrieksinstelling

3.2 Extra programma's

Behoedzaam



Grote behoedzaamheid bij het wassen

- Verminderde wasbeweging
- Verhoogde waterstand bij wassen en spoelen
- Gereduceerd centrifugetoerental: 800 t/min
- Optimale hoeveelheid wasgoed: max. 3,5 kg

Voorwassen



Geschikt voor sterk vervuilde was

- Verlenging van de programmaduur: ca. 15 min.

Sport



Verkort programma voor een kleine hoeveelheid wasgoed met een lage vervuilingsgraad

- Programmaduur

 +  : 28 min.

 +  : 35 min.

 +  : 45 min.

- 2 in plaats van 3 spoelgangen
- Optimale hoeveelheid wasgoed: max. 2,5 kg



Doseer weinig wasmiddel.

Een te grote hoeveelheid wasgoed of te veel wasmiddel kan de programmaduur duidelijk verlengen.

Antikreuk-stomen



Duidelijk verminderde kreukvorming van het wasgoed dankzij de stoombehandeling aan het einde van het programma. Aan te bevelen bij kreukgevoelig wasgoed zoals overhemden en bloezen.

- De was is nog warm en moet, om het gemakkelijk te kunnen strijken, snel opgehangen worden of machinaal gedroogd.
- Door de duur van het luchtig maken te verlengen (ca. 60 min.) wordt vermeden dat de was na beëindiging van het programma opnieuw gaat kreuken. De was kan ondertussen op elk gewenst moment eruit worden genomen.
 - Druk de toets  in en neem de was eruit.
- Verlenging van de programmaduur: ca. 20 min.
- Limiet van het centrifugetoerental: max. 1000 t/min
- Optimale hoeveelheid wasgoed: max. 2 kg



Anti-kreuk stomen kan ook als apart programma worden gekozen.

Droge, verkreukte was wordt daarbij ten dele kreukvrij en strijkdroog gemaakt.

- Doe de was in het toestel (max. 1,5 kg).
- Sluit de toesteldeur.
- Druk toets  in.
 - In de digitaal display staat **0h23**.

Nachtspaarprogramma



Zeer energiebesparend programma door middel van temperatuurverlaging. Door verlenging van de wasduur blijft de waswerking onveranderd.

- Verlenging van de programmaduur: 25–60 min.
- Energiebesparing afhankelijk van het programma: 10–40 %

Waterbesparing door vermindering van de spoelwaterhoeveelheid. Door verlenging van de spoelduur blijft de spoelwerking onveranderd.

- Waterbesparing: 10–20 %

Antimijt



Geschikt voor mijtallergieën

- Hoofdwassen wordt – bij de gekozen temperatuur – verlengd en geïntensiveerd. De mijten worden gedood en de allergenen zeer goed uitgespoeld.
- Alleen te kiezen bij  en .

Intensief programma

Geschikt voor normaal vervuild wasgoed

- Duidelijke verlenging van de wasduur
 - Houd de gewenste hoofdprogrammatoets 3 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat **nor**.

Inweken

- Voor de hoofdwash wordt een extra inweekbeurt uitgevoerd.
 - Stel de inweekduur (0,5–6 uur) in door de toets  in te drukken.

Afzonderlijk spoelen/afzonderlijk centrifugeren

- ▶▶▶ | Programmaonderdelen van het gekozen programma kunnen worden overgeslagen.
 - Kies het hoofdprogramma aan de hand van het waslabel.
 - Druk toets  1× in.
 - Spoelen en laatste centrifuge zijn gekozen.
 - Druk toets  2× in.
 - Laatste spoeling/Verzachten en laatste centrifuge zijn gekozen.
 - Druk toets  3× in.
 - Afzonderlijke laatste centrifuge is gekozen.

Biologisch wassen (basiswasmiddel + bleekmiddel)

Het programmaverloop wordt aangepast aan het gebruik van gecombineerde wasmiddelen (basiswasmiddel + bleekmiddel). Het basiswasmiddel met ontharder (vak II) wordt eerst in het toestel gespoeld en het sop tot 40 °C verwarmd. Na ca. 6 minuten wordt het bleekmiddel (vak I) in het toestel gespoeld.

- Kies het hoofdprogramma.
- Druk toets  2× in.
 - In de digitale display staat **bio**.

Zeepwassen (Ontharder + zeepwasmiddel)

Het programmaverloop wordt aangepast aan het gebruik van gecombineerde wasmiddelen (ontharder + zeepwasmiddel). De ontharder (vak **I**) en het zeepwasmiddel (vak **II**) worden na elkaar in het toestel gespoeld.

- Kies het hoofdprogramma.
- Druk toets  3× in.
 - In de digitale display staat .

3.3 Extra functies

Functie/symbool	Toepassingen
Temperatuurinstelling 	De temperatuur kan in stappen van 10 °C c.q. 15 °C worden gewijzigd. Zodoende kan licht vervuild, niet bevestigd textiel energiebesparend worden gewassen. Koud wassen Temperatuur onder 20 °C.
Centrifugetoerental 	Het centrifugetoerental kan in stappen van 200 toeren per minuut worden gewijzigd (1200, 1000, 800, 600, 400 t/min, spoelstop, 1500, 1400 t/min). Zodoende kan gevoelig wasgoed met een lager toerental worden gecentrifugeerd. In ieder geval wordt hierbij de droogduur verlengd (verhoogd energieverbruik bij machinedrogen).
Uitgestelde start 	Gebruik van spaartarieven voor stroom (instelbereik 1–24 uur). Door de plaatselijke stroomleveranciers ingesteld spertijden verlengen de startuitteltijd met de tijdsduur van de spertijd. Deze tijd wordt echter niet aangegeven.
Snelwas/ Einde programma 	Afzonderlijke programmaonderdelen kunnen tijdens het verloop van het programma te allen tijde stapsgewijs worden overgeslagen door de toets  in te drukken.

4 Persoonlijke instellingen

Indien er geen programma draait en geen foutmelding wordt weergegeven, kunnen de persoonlijke instellingen bij geopende of gesloten toesteldeur worden gewijzigd. Het procédé is voor alle instellingen inhoudelijk hetzelfde.

Persoonlijke instellingen wijzigen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak, in totdat de gewenste instelling in de digitale display staat, bv.:  voor kinderbeveiliging UIT.
- Druk voor wijziging toets  in.
 - In de digitale display staat  voor kinderbeveiliging AAN.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

Persoonlijke instellingen verlaten

- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.




Indien gedurende circa 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, worden de persoonlijke instellingen verlaten en wordt de digitale display donker.

4 Persoonlijke instellingen

De volgende afbeelding geeft een overzicht van de mogelijke instellingen voor persoonlijke bediening.

► Toets  5 seconden ingedrukt houden.

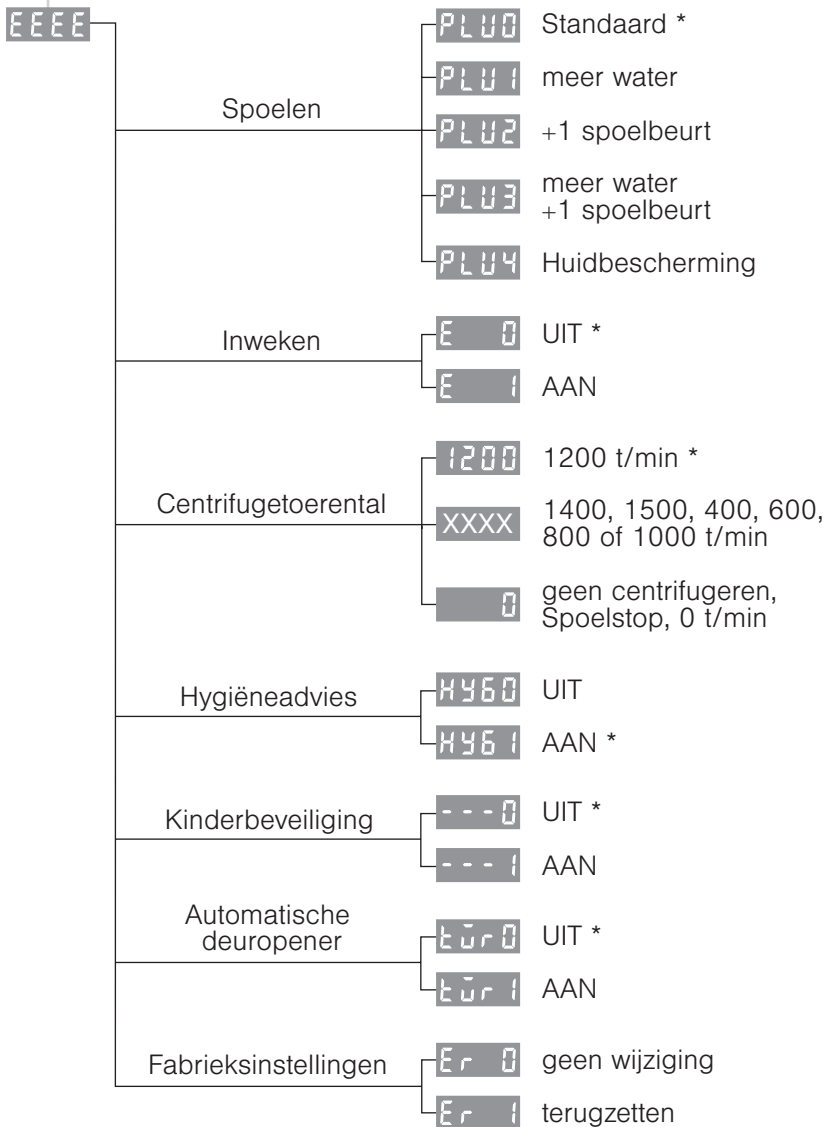

* Fabrieksinstelling

4.1 Spoelen

De intensiteit van het spoelen kan op 5 verschillende niveaus worden ingesteld.

«Standaard»

- Normale waterstand

«meer water»

- De waterstand wordt bij hoofdwassen en bij iedere spoeling met 1–3 cm verhoogd.

«+1 spoelen»

- Bij ieder programma wordt een extra spoeling ingeschakeld.

«meer water +1 spoelen»

- Bij ieder programma wordt een extra spoeling ingeschakeld en de waterstand wordt bij hoofdwassen en bij iedere spoeling met 1–3 cm verhoogd.

«Huidbescherming»

- Bij ieder programma worden 2 extra spoelgangen ingeschakeld en de waterstand wordt bij iedere spoeling met 5 cm verhoogd. Deze functie is speciaal geschikt voor personen met een gevoelige huid of met mogelijke allergie tegen wasmiddelen.

Spoelintensiteit wijzigen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat de actuele instelling in de digitale display staat, bv.:  voor standaard.
- Druk toets  zo vaak, in totdat de gewenste instelling in de digitale display staat, bv.:  voor meer water.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.2 Inweken

Indien «Inweken AAN»  is geprogrammeerd, kan na de keuze van het hoofdprogramma met de toets  de gewenste inweekduur in stappen van 30 minuten worden ingesteld.

Mogelijke instellingen:

 (30 min. inweken) tot  (6 uur inweken).



Inweken in combinatie met uitgestelde start is niet mogelijk.

Inweken in-/uitschakelen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat de actuele instelling in de digitale display staat, bv.:  voor inweken UIT.
- Druk toets  in.
 - In de digitale display staat  voor inweken AAN.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.3 Centrifugetoerental

Ieder programma en iedere programmacombinatie heeft in de fabriek een optimaal centrifugetoerental toegewezen gekregen. Aanpassing naar eigen behoeften is mogelijk.

Verhoging: Wordt ter bescherming van gevoelig wasgoed uitsluitend toegekend aan hiervoor geschikte programma's (bv. kookwas).

Verlaging: Wordt bij alle programma's uitgevoerd.

Maximale centrifugetoerental instellen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat het actuele toerental in de digitale display staat, bv.:  voor 1200 t/min.
- Druk toets  zo vaak, in totdat de gewenste instelling in de digitale display staat, bv.:  voor 800 t/min.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.4 Hygiëneadvies

Ter besparing van energie worden tegenwoordig hoofdzakelijk programma's met temperaturen van minder dan 60 °C gekozen. Deze bereiken bij dagelijks, licht vervuild wasgoed doorgaans goede resultaten. Indien bijna uitsluitend met lage temperaturen wordt gewassen, kunnen zich in het toestel een naar ruikende aanslag vormen. Ter voorkoming hiervan geeft een hygiëneadvies aan **H 60** wanneer het uit hygiënisch oogpunt wordt aanbevolen om met een wastemperatuur van minstens 60 °C te wassen.

Hygiëneadvies in-/uitschakelen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat **EEEE**.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de actuele instelling in de digitale display staat, bv.: **HY61** voor hygiëneadvies aan.
- Druk toets  zo vaak, in totdat de gewenste instelling in de digitale display staat, bv.: **HY60** voor hygiëneadvies uit.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.5 Kinderbeveiliging

De kinderbeveiliging moet verhinderen dat een programma door kinderen toevallig wordt gestart of afgebroken. Indien de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan een programma uitsluitend worden gestart door tegelijkertijd twee toetsen in te drukken.

Kinderbeveiliging in-/uitschakelen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat de actuele instelling in de digitale display staat, bv.:  voor kinderbeveiliging UIT.
- Druk toets  in.
 - In de digitale display staat  voor kinderbeveiliging AAN.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.6 Automatische deuropening

Indien de automatische deuropening is ingeschakeld, wordt aan het einde van het programma de toesteldeur automatisch geopend. In andere gevallen blijft deze gesloten en kan deze worden geopend door de toets  in te drukken.

Automatische deuropening in-/uitschakelen

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat de actuele instelling in de digitale display staat, bv.:  voor automatische deuropening UIT.
- Druk toets  in.
 - In de digitale display staat  voor automatische deuropening AAN.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.

4.7 Fabrieksinstellingen terugzetten




De fabrieksinstellingen kunnen worden teruggezet.

- Houd toets  5 seconden ingedrukt.
 - In de digitale display staat .
- Druk toets  zo vaak in, totdat er in de digitale display  voor leeg maken staat.
- Druk toets  in.
 - In de digitale display staat  voor fabrieksinstellingen terugzetten.
 - Deze instelling wordt overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.
- Druk toets  zo vaak in, totdat de digitale display donker wordt.


5 Wassen

Toestel voorbereiden

- Controleer of het vuilfilter **1** op de juiste wijze is geplaatst.
- Steek de netstekker in het stopcontact of schakel de wandschakelaar in.
 - Het toestel wordt ingeschakeld.
- Draai de waterkraan open.

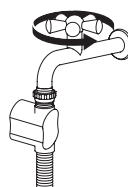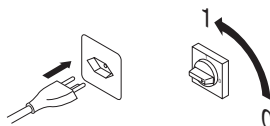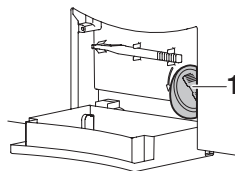


- Open de toesteldeur door de toets  in te drukken.

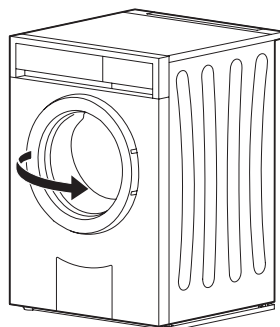

Wasgoed vullen

➤ Doe droog wasgoed in het toestel (max.8 kg).

- Vul bij normaal vervuilde kookwas en bonte was de wastrommel helemaal.
- Vul bij sterk vervuilde kookwas en bonte was de wastrommel max. $\frac{3}{4}$.
- Vul bij strijkvrij katoen, witte en gekleurde synthetische stoffen en gemengde weefsels de wastrommel max. $\frac{1}{2}$.
- Vul bij fijne was, wol, zijde, polyacryl en gordijnen de wastrommel max. $\frac{1}{4}$.

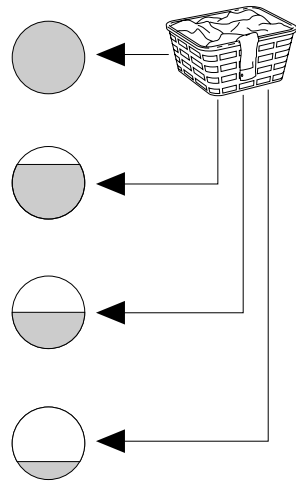

Reduceer bij nat wasgoed het vulgewicht met de helft.

Ter voorkoming van onrustig draaien, trillingsgeluiden en centrifuge-onderbrekingen moet de wastrommel zo mogelijk niet met een enkel zwaar stuk wasgoed worden gevuld.


➤ Sluit de toesteldeur (dichtdrukken).

- De controlelampjes van de programmatoetsen knipperen.

Indien gedurende 20 seconden geen programma wordt gekozen, worden alle displays donker. Er kan echter nog steeds een programma worden gekozen.

5.1 Wasmiddel toevoegen

- Trek de wasmiddellade tot aan de aanslag naar buiten.

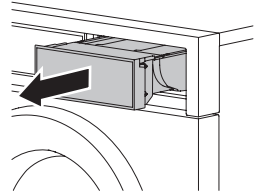

Poederwasmiddel


Bij het gebruik van poederwasmiddel moet de klep **1** in vak **II** geopend zijn.

- Til de klep **1** naar boven en schuif hem naar achteren.

Vloeibaar wasmiddel

Bij het gebruik van vloeibaar wasmiddel moet de klep **1** in vak **II** gesloten zijn.

- Trek de klep **1** helemaal naar voren en klap hem naar beneden.

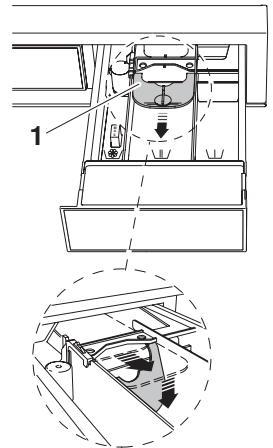

Vul vloeibare wasmiddelen maximaal tot aan de bovenste markering. Vloeibare wasmiddelen kunnen, bij programma's zonder voorwas, uitsluitend voor de hoofdwash worden gebruikt. Bovendien zijn ze uitsluitend geschikt voor temperaturen tot 60 °C. Bij de 95 °C-programma's hebben vloeibare wasmiddelen een geringe waswerking, omdat ze geen bleekmiddel bevatten.



Vloeibare wasmiddelen worden bij voorkeur gebruikt bij de hoofdprogramma's en bij programma's met en .

Vloeibare wasmiddelen en uitgestelde start

Indien met uitgestelde start wordt gewassen, moet het vloeibare wasmiddel – na het vullen van het wasgoed – in een doseringshulp (bv. een waskogel) worden toegevoegd. Het is belangrijk dat tijdens de uitsteltijd geen wasmiddel bij het wasgoed kan komen, omdat dit schadelijke chemische reacties tot gevolg kan hebben.

Wasmiddeldosering



Te hoge dosering van wasmiddelen kan tot sterke schuimvorming leiden. Het gevolg is een slecht wasresultaat en in extreme gevallen schade aan het toestel.

De benodigde hoeveelheid wasmiddel hangt af van de vervuilingsgraad van de was, de hoeveelheid was, de waterhardheid en van het gebruikte product. Neem de doseringsinformatie van de wasmiddelfabrikanten in acht.

De waterhardheid wordt met de Franse hardheidsgraad °fH aangeduid en in 3 groepen onderverdeeld:

- zacht 0 °fH tot 15 °fH
- gemiddeld 15 °fH tot 25 °fH
- hard boven 25 °fH (gebruik evt. ontharder en verlaag de wasmiddeldosering)

Over de plaatselijke waarden kunt u inlichtingen verkrijgen bij het verantwoordelijke waterleidingbedrijf.

Doseerbakje


Voorwasmiddel	in vak I vullen
Hoofdwasmiddel	in vak II vullen
Wasverzachter	in vak  vullen

Biologisch wassen

Basiswasmiddel	in vak II vullen
Bleekwasmiddel	in vak I vullen
Wasverzachter	in vak  vullen

Zeepwassen

Ontharder	in vak I vullen
Zeepwasmiddel	in vak II vullen
Wasverzachter	in vak  vullen

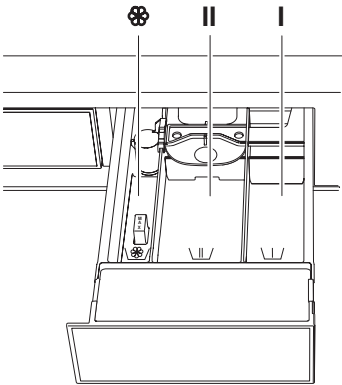

Wasverzachter

Vul wasverzachter ten hoogste tot aan de markering «MAX».

Als het wasgoed machinaal wordt gedroogd, mag er geen wasverzachter worden gebruikt. Het wasgoed voelt door het machinaal drogen automatisch zacht en wollig aan.

Zeepwasmiddel (Ontharder + zeepwasmiddel)

Kies voor het wassen met zeepwasmiddelen het extra programma «Zeepwassen».

Omdat zeep kalk bindt, mogen zeepwasmiddelen uitsluitend gebruikt worden bij zacht of middelhard water (tot 25 °fH) en met toevoeging van een anti-kalkmiddel. Anders kan er zich kalkzeep vormen, dat zich op het wasgoed en in het toestel afzet. Verkalkte kuipverwarmingen kunnen tot schade aan het toestel leiden.

Verven van textiel


Textiel kan worden geveerd met daartoe geschikte kleurmiddelen. U dient daarbij absoluut de veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen van de betreffende fabrikant in acht te nemen.



Elk wasprogramma begint met een kort leegpompen; daarom dienen vloeibare verfcomponenten pas daarna toegevoegd te worden.

Na de wasmiddeldosering

- Schuif de wasmiddellade helemaal naar binnen.
- Kies een programma.

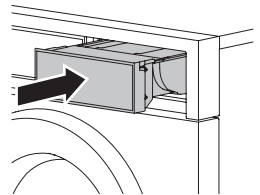

5.2 Programma kiezen

«Tip and go»

Door een afzonderlijke toets in te drukken wordt een hoofdprogramma gekozen. Alle benodigde instellingen worden automatisch aan het programma toegewezen.

Extra programma's en extra functies kunnen door het indrukken van de betreffende toets toegevoegd of verwijderd worden.

Als er gedurende ongeveer 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, start het gekozen programma automatisch.



U kunt dat bepalen voor het programma dat voor uw was geschikt is, aan de hand van het **PROGRAMMAOVERZICHT**.

Hoofdprogramma kiezen

- Sluit de toesteldeur.
 - Het controlelampje van de programmatoetsen knippert.



- Druk de gewenste hoofdprogrammatoets in of houd hem voor het Intensief programma 3 seconden ingedrukt.
 - Het controlelampje van het gekozen programma brandt.
 - De gekozen temperatuur wordt aangegeven.
 - Na korte tijd wisselt de display naar de te verwachten wasprogrammaduur (uren/minuten).
 - De controlelampjes van de inschakelbare extra programma's knipperen.



Gedurende deze tijdsduur kan een nieuw programma worden gekozen. Alle reeds geactiveerde extra programma's worden gewist en moeten opnieuw worden gekozen.

- Indien gedurende ongeveer 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, start het gekozen programma automatisch.

Extra programma kiezen



Behoedzaam



Antikreuk-stomen



Voorwassen



Nachtpaarprogramma




Sport



Antimijt

- Druk de gewenste toets in, terwijl het controlelampje knippert.
 - In de digitale display wordt de nieuwe programmaduur aangegeven.

Temperatuur wijzigen

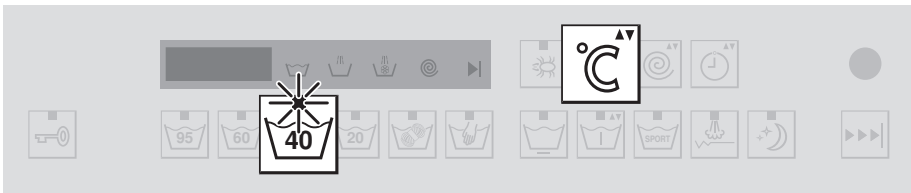


- Druk direct na de programmakeuze de toets  zo vaak in, totdat de gewenste temperatuur in de digitale display staat.



De temperatuur kan tot het begin van een programmaverloop nog worden gewijzigd.

Centrifugetoerental wijzigen

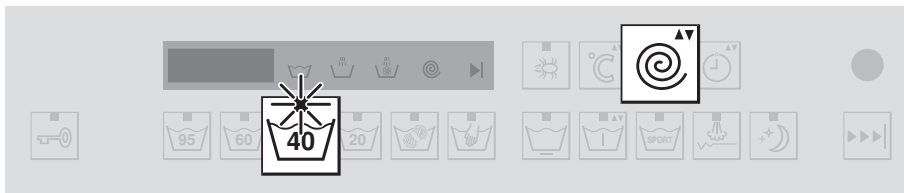

- Druk direct na de programmakeuze de toets  zo vaak in, totdat het gewenste centrifugetoerental in de digitale display staat.




De actuele instelling kan gedurende een programmaverloop worden gewijzigd.

Het voorgestelde en het maximaal instelbare centrifugetoerental zijn afhankelijk van het gekozen programma.

Bij de instelling  «niet centrifugeren/spoelstop» blijft het wasgoed na de laatste keer spoelen in het spoelwater liggen. Er wordt niet gecentrifugeerd of tussentijds gecentrifugeerd.

Uitgestelde start kiezen

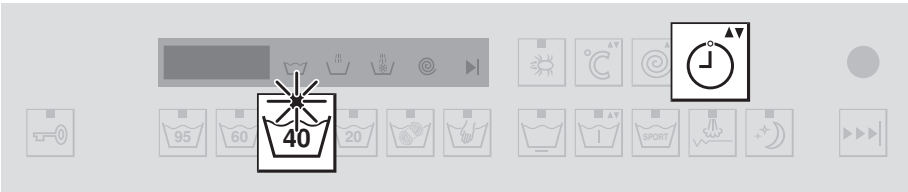

- Houd direct na de programmakeuze de toets  ingedrukt of druk hem zo vaak in, totdat de gewenste startuitsteltijd start (max. 24 uur) in de digitale display staat.
 - De digitale display wordt donker.
 - Na afloop van de startuitsteltijd start het gekozen programma automatisch.



Er kan te allen tijde wasgoed worden bijgevoeld.

De resterende startuitsteltijd kan per uur tot nul worden verkort door herhaaldelijk de toets  in te drukken.

Inweekduur instellen

Indien de persoonlijke instelling «Inweken»  is geprogrammeerd, dan wordt met de toets  niet de uitgestelde start maar de inweekduur ingesteld.

- Druk toets  zo vaak in, totdat de gewenste inweekduur in de digitale display staat.

De inweekduur kan in stappen van een half uur van 2 uur op 30 minuten en vervolgens van 6 uur op 30 minuten worden ingesteld.



Inweken in combinatie met uitgestelde start is niet mogelijk.

Indien het inweekwater niet voor de hoofdwass moet worden gebruikt, kies dan met de toets  het voorwasprogramma.

Biologisch wassen/zeepwassen kiezen

- Kies een programma.
- Druk toets  2× in.
 - In de digitale display staat **b 10** voor biologisch wassen.
- Druk toets  3× in.
 - In de digitale display staat **- 5 E -** voor zeepwassen.

Afzonderlijk spoelen/afzonderlijk centrifugeren

- Kies een programma.
 - Druk toets  1× in: Spoelen 
 - Druk toets  2× in: Laatste spoeling/verzachten 
 - Druk toets  3× in: Laatste centrifuge 

Toesteldeur tijdens het wassen openen

Het openen is uitsluitend mogelijk zolang de waterstand en de temperatuur nog laag zijn en er niet gecentrifugeerd wordt. Zolang het controlelampje op de toets  brandt, kan de toesteldeur worden geopend.

- Druk toets  in.
 - De toesteldeur wordt geopend.
 - De digitale display knippert.
- Voeg wasgoed toe of neem wasgoed uit het toestel.
- Sluit de toesteldeur.
 - Het programma wordt voortgezet.



Tijdens een onderbreking van de stroomtoevoer kan de toesteldeur uitsluitend met de noodontgrendeling worden geopend.

Het programmeergeheugen zorgt ervoor dat het programmaverloop na een onderbreking van de stroomtoevoer wordt voortgezet.

5.3 Invoer corrigeren

Tijdens de programmakeuze

- Druk de programmatoets nogmaals in.
 - Alle instellingen zijn gewist.

Na de start van het programma

Het centrifugetoerental en de temperatuur kunnen nog worden gewijzigd. Indien andere instellingen moeten worden gecorrigeerd, moet het programma worden afgebroken.

Programma voortijdig afbreken

- Druk toets  zo vaak in, totdat er in de digitale display  voor leeg maken staat.
 - Dit programmaonderdeel kan niet worden overgeslagen en wordt volledig uitgevoerd.

5.4 Programmakeuze bij ingeschakelde kinderbeveiliging

Het in-/uitschakelen van de kinderbeveiliging wordt onder **PERSOONLIJKE INSTELLINGEN** beschreven.

- Sluit de toesteldeur.
 - In de digitale display staat: **- - - -**.
 - De controlelampjes van de programmatoetsen knipperen.
- Houd de gewenste programmatoets ingedrukt en druk bovendien de toets  in.



De verdere bediening kan tot de start van het programma worden verricht zonder rekening te houden met de kinderbeveiliging.

Programma afbreken

- Houd de actieve programmatoets – waarvan het controlelampje brandt – ingedrukt en druk bovendien de toets  in.

5.5 Einde programma

Luchtig maken

Kort voor het einde van het programma wordt de was ca. 1–2 minuten luchtig gemaakt. Als antikreuk-stomen is gekozen, wordt de duur verlengd tot ca. 60 minuten om te vermijden dat de was opnieuw gaat kreuken.



Tijdens het luchtig maken kan de was te allen tijde uit het toestel worden gehaald door de toets  in te drukken.

Bij «automatische deuropening UIT»

Na het einde van het programma staat gedurende 20 minuten in de digitale display: .

Het symbool  knippert.

- Druk toets  in.
 - De toesteldeur is geopend en het wasgoed kan uit het toestel worden genomen.



Bij een onderbreking van de stroomtoevoer kan de toesteldeur met de noodontgrendeling worden geopend.

Bij «automatische deuropening AAN»

- De toesteldeur wordt aan het einde van het programma automatisch geopend.
- Het wasgoed kan eruit worden genomen.

Bij «Spoelstop»

Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen. Het water moet er uitgepompt worden voordat het wasgoed eruitgenomen kan worden.

- Druk toets  1× in.
 - Het wasgoed wordt – met het voor het afgelopen programma ingestelde toerental – gecentrifugeerd.
- Druk toets  2× in.
 - Leeg maken zonder centrifugeren.


Indien wordt weergegeven

Hygiëeadvies

- Voer een van de volgende wasbeurten uit met een temperatuur van minstens 60 °C.

5.6 Einde van de wasdag

- Reinig indien nodig de wasmiddelvakken.
- Verwijder na iedere wasdag afzettingen of vreemde voorwerpen uit de deurbalg.
- Laat de toesteldeur op een kier staan, sluit hem niet.
 - De wastrommel en de deurbalg kunnen op deze manier drogen.

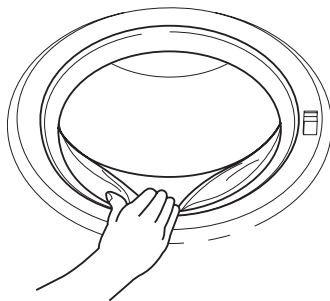

6 Verzorging en onderhoud


Bij juiste wasmiddeldosering wordt de binnenkant van het toestel vanzelf gereinigd. Neem wasmiddelresten op chroom onmiddellijk met een zachte doek af om vlekken te vermijden.

6.1 Wasmiddellade reinigen

Bij normale wasmiddeldosering worden de wasmiddelvakken door het instromende water gereinigd. Bij sterkere vervuiling moet deze uitgewassen worden.


Wasmiddelvakken reinigen

- Trek de wasmiddellade **1** helemaal naar buiten, til deze iets op en neem deze er uit.
- Was de wasmiddelvakken uit.

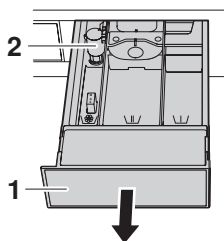

Hevel en afzuigoortje reinigen

- Trek de hevel **2** in het wasverzachtervak  in de richting van de pijl omhoog.
- Reinig de hevel **2** en het afzuigoortje **3**.
- Zet de hevel er weer correct in.

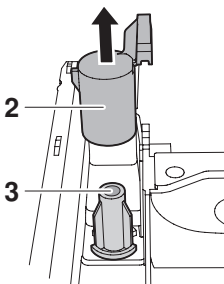


6.2 Watertoevoerfilter reinigen

Om verstoppingen te vermijden moet de filterzeef **4** in de watertoevoer regelmatig worden gecontroleerd en eventueel gereinigd.



Na onderhoudswerkzaamheden dient de dichtheid van de watertoevoer gecontroleerd te worden.

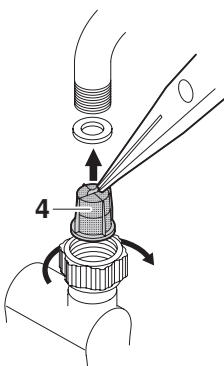

6.3 Noodlediging



Het water in het toestel kan heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voor een noodlediging laten afkoelen.

Als zich bij een verstopte waterafvoer, geblokkeerde afvoerpomp, bedrijfsstoring of stroomuitval nog water in het toestel bevindt, moet het water als volgt worden verwijderd:



- Open het afvoerreservoir **2** door op het onderste gedeelte te drukken.

Of

- Neem de korte bedieningshandleiding **1** de wasmiddellade en open het afvoerreservoir **2**.
- Klap het afvoerreservoir **2** helemaal naar beneden open.
 - Het afvoerreservoir dient als opvangkom voor het naar buiten stromende water.
- Maak het vuilfilter **3** iets los door het langzaam naar links te draaien en laat het water gecontroleerd wegstromen.

Het kan nodig zijn om het afvoerreservoir tussendoor te ledigen.

- Sluit het vuilfilter door het naar rechts te draaien en trek het afvoerreservoir **2** naar voren weg.
- Maak het afvoerreservoir leeg en plaats het terug (horizontaal tot aan de aanslag inschuiven).

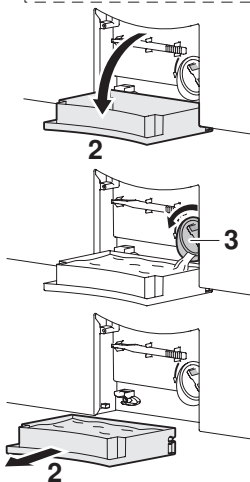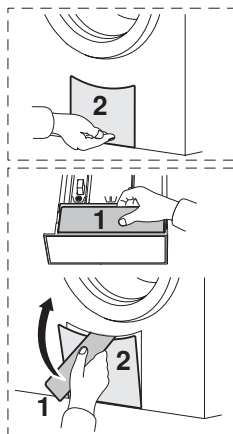

Voor het afvloeien van het water kan het afvoerreservoir worden verwijderd en op de plaats van het afvoerreservoir een grotere opvangbak worden geplaatst. In het toestel kan zich tot 30 liter water bevinden.


6.4 Vuilfilter reinigen

Afzetting op het vuilfilter **1** moet periodiek worden verwijderd.




Na het wassen van bv. dierendekens of sterk pluïsvormende stukken wasgoed moet het vuilfilter eveneens worden gereinigd.

- Laat het restwater wegstromen.
Zie NOODLEDIGING.
- Draai vervolgens het vuilfilter **1** naar links eruit en reinig het grondig.
- Verwijder vreemde voorwerpen (knopen, munten, etc.).

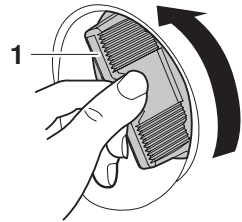


- Controleer of het vleugelrad **2** van de afvoerpomp kan worden gedraaid. Gebruik hiervoor de opener **3** voor noodontgrendeling.
- Indien het vleugelrad **2** niet kan worden gedraaid, neem dan contact op met onze klantendienst.

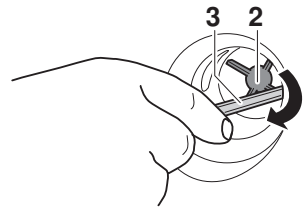

Het vleugelrad **2** kan schoksgewijs worden gedraaid. Dit komt door het ontwerp en is geen indicatie voor vreemde voorwerpen of een defect.

- Schuif het vuilfilter **1** tot aan de aanslag naar binnen en draai het tot aan de aanslag naar beneden.
- Plaats en sluit het afvoerreservoir.

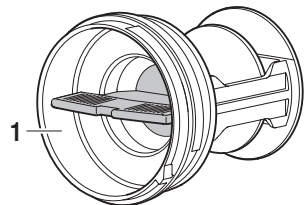

7 Storingen zelf verhelpen

In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Indien het om een andere storing gaat of als de storing niet verholpen kan worden, bel dan de service.



Noteer, voordat u de service belt, het FN-nummer en de complete storingsmelding bv. **F xx** / **E xxx**.

7.1 Wat te doen als ...

... in de digitale display **A 2** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het vuilfilter is verstopt of de afvoerpomp is geblokkeerd. • Er zit een knik in de afvoerslang. • De afvoer c. q. de sifon van de huishoudelijke installatie is verstopt.	➤ Verhelp de oorzaak. ➤ Druk de toets ▶▶ in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Start het programma opnieuw.

... in de digitale display staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Grote stukken wasgoed liggen aan één kant in de wastrommel.	➤ Om het ontstaan van onbalans te verminderen moeten grote en kleine stukken wasgoed samen worden gewassen.
Een hoofdkussen of iets dergelijks is meegewassen.	➤ Verwijder het hoofdkussen. ➤ Centrifugeer het wasgoed opnieuw. ➤ Centrifugeer het hoofdkussen afzonderlijk.
Stukken wasgoed hebben zich ineengestremd.	➤ Haal de stukken wasgoed uit elkaar. ➤ Sluit beddengoed en kussens. ➤ Centrifugeer het wasgoed opnieuw.

... in de digitale display staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het vuilfilter ontbreekt of is niet correct geplaatst.	➤ Plaats het vuilfilter op de juiste wijze. ➤ Druk de toets  in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Start het programma opnieuw.

... in de digitale display **R 9** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De waterkraan is gesloten. • De filterzeef in de toevoer is verstopt. • Onderbreking in de watertoevoer. • De waterdruk is te laag.	➤ Verhelp de oorzaak of wacht totdat de watertoevoer is hersteld. ➤ Druk de toets ▶▶▶ in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Start het programma opnieuw.

... in de digitale display afwisselend **F 6** en **E 77** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De lekwaterbescherming is aangesproken.	➤ Draai de waterkraan dicht. ➤ Noteer de complete storingsmelding en het FN-nummer. ➤ Druk de toets ▶▶▶ in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Onderbreek de stroomtoevoer ca. 10 minuten niet, zodat de afvoerpomp kan doordraaien. ➤ Bel de service.

... in de digitale display afwisselend **F xx** en **E xxx** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verschillende situaties kunnen tot een «F»-melding leiden.	➤ Druk de toets  in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Onderbreek de stroomtoevoer voor ca. 1 minuut. ➤ Schakel de stroomtoevoer opnieuw in en kies een nieuw programma. ➤ Indien de storing opnieuw verschijnt, noteer dan de complete storingsmelding en het FN-nummer. ➤ Draai de waterkraan dicht en onderbreek de stroomtoevoer. ➤ Bel de service. Indien zich wasgoed in het toestel bevindt: ➤ Voer een noodlediging uit. ➤ Gebruik de noodontgrendeling. ➤ Neem het wasgoed uit het toestel. ➤ Bel de service.

... in de digitale display **U 1** en **E 27** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Incorrecte elektrische aansluiting. • Overspanning	➤ Druk de toets  in om de storingsmelding te verlaten. ➤ Onderbreek de stroomtoevoer voor ca. 1 minuut. ➤ Schakel de stroomtoevoer opnieuw in en kies een nieuw programma. ➤ Indien de storing opnieuw verschijnt, noteer dan de complete storingsmelding (melding, FN- en E-nummer) en onderbreek vervolgens de stroomtoevoer. ➤ Bel de service.

... in de digitale display **- - - -** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De kinderbeveiliging is ingeschakeld.	➤ Neem de bediening met kinderbeveiliging in acht. ➤ Schakel de kinderbeveiliging uit.

... in de digitale display **H 04** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Bij zeer sterke schuimvorming wordt het programma automatisch met een spoelgang verlengd. Het wasresultaat wordt hierdoor verbeterd, maar de programmaduur wordt verlengd.	➤ Verlaag de wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt. ➤ Aanpassing van de wasmiddeldosering aan de waterhardheid.

... in de digitale display **H 60** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Hygiëenadvies. • Gedurende langere tijd is geen wasbeurt met een temperatuur van minstens 60 °C uitgevoerd.	➤ Voer een van de volgende wasbeurten uit met een temperatuur van minstens 60 °C.

... de programmaduur duidelijk langer is dan wordt aangegeven

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Te veel wasmiddel gebruikt. Het spoelen wordt verlengd.	➤ Verlaag de wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt.
• Grote onbalans in de wastrommel.	➤ Om het ontstaan van onbalans te verminderen moeten grote en kleine stukken samen worden gewassen.
• Zeer koud aanvoerwater. Het opwarmen wordt verlengd.	

... in de digitale display **H 07** staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Zeer koud aanvoerwater. Het opwarmen wordt verlengd.	

... in de digitale display staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het gekozen programma is voor een kleine hoeveelheid wasgoed bedoeld. Bij te veel wasgoed wordt het opwarmen en eventueel ook het spoelen verlengd.	➤ Pas bij de volgende wasbeurt de hoeveelheid wasgoed aan aan de maximale hoeveelheid wasgoed (zie PROGRAMMAOVERZICHT).

... de was niet of onvoldoende gecentrifugeerd is

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het ingestelde centrifuge-toerental is te laag.	➤ Verhoog het centrifuge-toerental bij de volgende wasbeurt.
• De was in de wastrommel is onevenwichtig verdeeld en de stukken wasgoed laten zich niet verdelen.	➤ Om het ontstaan van grote onbalans te verminderen moeten grote en kleine stukken samen worden gewassen.
• Er is stoomstrijken gekozen en het toestel staat scheef.	➤ Optimaliseer de stand van het toestel volgens de installatiehandleiding.

... in de digitale display staat

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Te grote onbalans in de wastrommel. Het toestel probeert het wasgoed beter te verdelen. De laatste centrifuge wordt verlengd.	➤ Om het ontstaan van grote onbalans te verminderen moeten grote en kleine stukken wasgoed samen worden gewassen.

... tijdens het centrifugeren sterke trillingen optreden

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De transportzekering is niet verwijderd.	➤ Verwijder de transportzekering.
• De voeten van het toestel zijn niet goed ingesteld.	➤ Optimaliseer de stand van het toestel volgens de installatiehandleiding.
• De wastrommel kon niet optimaal uitgebalanceerd worden. Het gaat niet om een functiefalen.	➤ Om het ontstaan van onbalans te verminderen moeten grote en kleine stukken samen worden gewassen.

... de toesteldeur aan het eind van het programma niet kan worden geopend door de toets in te drukken

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De toesteldeur zit klem.	➤ Druk op de sluiters van de toesteldeur (voorzijde van de toesteldeur). ➤ Druk toets  in.
• De stroomtoevoer is onderbroken.	➤ Gebruik de noodontgrendeling.

... aan het einde van het programma watergeluiden te horen zijn wanneer de wastrommel met de hand wordt gedraaid

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het water dat bij het compenseren van de onbalans in de meeneemribben wordt gevuld, kan niet volledig voor het einde van het programma worden verwijderd.	Geen maatregelen nodig. Het wegstromende water wordt automatisch weggepompt en heeft geen negatieve gevolgen.

... resten van waspoeder in het wasmiddelvak achterblijven

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Vochtig of samengeklonterd wasmiddel.	➤ Bewaar het wasmiddel droog.
• Het wasmiddelvak is nat en de uitgestelde start is gekozen.	➤ Wrijf het wasmiddelvak voor het vullen droog.
• De waterdruk is te laag.	➤ Draai de waterkraan helemaal open.
• De watertoevoer is verkalkt.	➤ Controleer de watertoevoer en reinig eventueel de filterzeef. ➤ Reinig de sproeikoppen boven de wasmiddellade.
• De klep voor vloeibaar wasmiddel is naar beneden geklapt.	➤ Zet de klep in de hoogste stand.

... resten of water in het wasverzachtervak achterblijven

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De hevel in het wasverzachtervak ontbreekt of is er niet correct ingezet.	➤ Zet de hevel er correct in.
De hevel c. q. het afzuigoortje is verstopt.	➤ Reinig de hevel en het afzuigoortje.

... aan het einde van het programma het wasgoed nog steeds droog is en geen foutmelding wordt weergegeven

Mogelijke oorzaak	Oplossing
«Demo-modus» is ingeschakeld.	➤ Open de toesteldeur. ➤ Houd de toetsen  en  ingedrukt. ➤ Druk tegelijkertijd toets  in. – In de digitale display staat dE n I. ➤ Druk toets  nogmaals in. – In de digitale display staat dE n 0.

7.2 Toesteldeur bij stroomuitval openen



Wees er zeker van dat de wastrommel stil staat. Bij het aanraken van een nog draaiende wastrommel bestaat aanzienlijk verwondingsgevaar.




Indien de opener **3** voor de noodontgrendeling niet meer voorhanden is, kan ook een schroevendraaier worden gebruikt.


- Draai de waterkraan dicht.
- Koppel het toestel los van de netstroom.
- Open het afvoerreservoir **2** door op het onderste gedeelte te drukken.

Of


- Neem de korte bedieningshandleiding **1** de wasmiddellade en open het afvoerreservoir **2**.
- Klap het afvoerreservoir helemaal naar beneden open.
- Voer indien nodig een noodlediging uit.
- Verwijder het afvoerreservoir **2**.
- Neem de opener **3** voor de noodontgrendeling uit de houder.
- Steek de opener in de openingskap **4** en trek deze in de richting van de pijl.
 - De toesteldeur springt open.

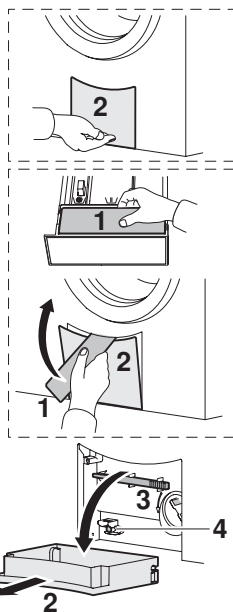

Deurscharniering rechts

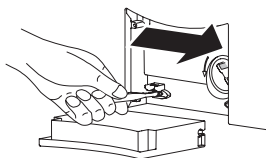

Deurscharniering links

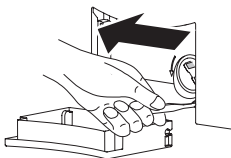

8 Tips rondom de was

Wassymbolen

Voor de juiste waswijze dient u op de wassymbolen op de labels van uw wasgoed te letten.

Wasmiddel

Let erop dat de geselecteerde wastemperatuur in overeenstemming is met het aanbevolen temperatuurbereik van het wasmiddel om een optimale werking van het wasmiddel te garanderen.

Algemene tips

- Was gekleurd en wit textiel niet samen.
- Maak zakken van kledingstukken leeg en keer deze binnenstebuiten. Verwijder vreemde voorwerpen (muntjes, spijkers, paperclips, etc.)
- Borstel zakken van werkkleding uit de metaalindustrie uit (metaalsplinters beschadigen het wasgoed en veroorzaken roestvlekken).
- Sluit beddengoed en kussens; sluit ritssluitingen, haakjes en oogjes; bind ceintuurs en schortenbanden samen.
- Was kleinere stukken wasgoed (bv. nylonkousen, ceintuurs) of stukken wasgoed met ritssluiting en haakjes in een waszak of een kussensloop.
- Verwijder speciale vlekken voor het wassen met hiervoor geschikte middelen.
- Behandel sterk vervuilde plaatsen (kragen, manchetten, etc.) voor met zeep, speciaal wasmiddel of pasta.
- Kies voor normaal of sterk vervuild wasgoed het extra programma Voorwassen  of het Intensief programma.
- Wol en ander textiel dat gekenmerkt is met het wassymbool  mag uitsluitend met het hoofdprogramma Handwas  worden gewassen. Gebruik wol- c. q. fijnwasmiddel.

Gordijnen

Bij het wassen van gordijnen van gemengde weefsels en kunstvezels moet het volgende in acht worden genomen:

- Vraag bij de handelaar naar de machinewasbaarheid en de toegestane behandelingstemperatuur.
- Vul de wastrommel slechts tot een kwart.
- Bind metalen rollen en kunststofglijders in een licht weefsel.
- Gebruik fijnwasmiddel (vanwege schuimvorming zuinig doseren).
- Oudere en door zonlicht gebleekte gordijnen zijn niet meer sterk en kunnen bij machinaal wassen schade oplopen.

8.1 Energie en water besparen

Algemeen

- Gebruik de maximale hoeveelheid wasgoed voor het desbetreffende programma.
- Kies uitsluitend bij zeer vervuild wasgoed of hardnekkige vlekken «Voorwassen» of «Inweken».
- Kies voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken het hoofdprogramma  of de extra functie «Sport».

De efficiëntste wasprogramma's ...

... voor normaal vervuild wasgoed bij 40 °C

- Houd de toets  3 seconden ingedrukt om het intensieve wasprogramma voor normaal vervuild wasgoed bij 40 °C te selecteren
- Verhoog door meermaals aantippen van de toets  het centrifugetoerental tot 1500 t/min..

Vulgewicht	Programmaduur	Water	Energie	Restvochtigheid
4 kg	2h35	42 l	0,56 kWh	44 %

... voor normaal vervuild wasgoed bij 60 °C

- Houd de toets  3 seconden ingedrukt om het intensieve wasprogramma voor normaal vervuild wasgoed bij 60 °C te selecteren
- Verhoog door meermaals aantippen van de toets  het centrifugetoerental tot 1500 t/min.

Vulgewicht	Programmaduur	Water	Energie	Restvochtigheid
8 kg	2h59	55 l	1,05 kWh	44 %
4 kg	2h40	42 l	0,71 kWh	44 %



Om energie te besparen is bij deze wasprogramma's de daadwerkelijke watertemperatuur lager dan de weergegeven programmatemperatuur. Door de langere wasduur wordt desondanks een zeer goed wasresultaat bereikt

Centrifugetoerental

Het ingestelde centrifugetoerental is maatgevend voor het energieverbruik van het aansluitende drogen. Hoe hoger het ingestelde toerental, des te lager de hoeveelheid restvochtigheid in het wasgoed aan het einde van het wasprogramma..

t/min	Restvochtigheid bij katoentextiel in %
1500	~44
1400	~47
1200	~52
1000	~60
800	~70
600	~90
400	~110

Automatische deuropener

Gebruik het toestel met ingeschakelde automatische deuropener. Na het openen van de toesteldeur schakelt de machine immers meteen om naar de toestand met het laagst mogelijke standby energieverbruik.

8.2 Onbevredigende wasresultaten

Witte resten op het wasgoed

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slecht oplosbare bestanddelen van wasmiddelen (zeoliet) kunnen op het wasgoed achterblijven, hoewel het wasgoed voldoende is gespoeld.	➤ Schud of borstel het wasgoed uit. ➤ Was het wasgoed nogmaals met een beetje wasmiddel. ➤ Gebruik een vloeibaar wasmiddel zonder zeoliet. ➤ Verhoog de spoelintensiteit.

Grijze resten op het wasgoed

Mogelijke oorzaak	Oplossing
- Vet- en vuildeeltjes zijn onvoldoende van het textiel losgeweekt. - Zeep- of vetluizen.	➤ Verhoog de wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt. ➤ Gebruik een volwasmiddel. ➤ Stem de wasmiddeldosering af op de waterhardheid en de vervuilingsgraad van de was.
De wastrommel is overladen.	➤ Doe minder wasgoed in de wastrommel.

Hard wasgoed

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte spoelwerking door «zeer zacht» water (onder 15 °FH).	➤ Verhoog de spoelintensiteit.

Het wasresultaat met kleurwasmiddel is onvoldoende

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Ongewoon grote vervuiling van het wasgoed.	➤ Kies een krachtiger programma, bv. «Intensief programma».
• Het gebruikte wasmiddel (kleurwasmiddel) bevat geen bleekmiddelen. Fruit-, koffie- of theevlekken kunnen niet worden verwijderd.	➤ Gebruik een wasmiddel met bleekmiddel.

Het wasresultaat met vloeibaar wasmiddel is onvoldoende

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het vloeibare wasmiddel bevat geen bleekmiddel. Fruit-, koffie- of theevlekken kunnen niet worden verwijderd.	➤ Gebruik een wasmiddel met bleekmiddel.

Afzetting op het wasgoed bij gebruik van zeepwasmiddel

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De waterhardheid is te hoog.	➤ Zeepwasmiddelen mogen uitsluitend bij waterhardheid onder 25 °fH worden gebruikt.

Verkleurd wasgoed

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Er is textiel meegewassen dat afgeeft.	➤ Was bont en wit textiel gescheiden. ➤ Let op de waslabels van het wasgoed.
• Er zijn voorwerpen meegewassen die afgeven.	➤ Maak de zakken van kledingstukken leeg.

Spoelwerking onvoldoende

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Overdosering van het wasmiddel.	➤ Pas de wasmiddeldosering aan aan de waterhardheid en de vervuilingsgraad.
• Zeer «zacht» water (onder 15 °fH).	➤ Verhoog de spoelintensiteit.

Vlekvorming

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Roestvlekken. • Chemische inwerking.	➤ Borstel zakken van werkkleding uit. ➤ Resten van haarverzorgingsproducten, cosmetica of planten kunnen samen met het sop chemische reacties veroorzaken die tot vlekken kunnen leiden. ➤ Was kledingstukken met metalen delen apart.

Scheur- en gatvorming

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Er is wasgoed meege- wassen met open ritsslui- tingen of haakjes (bv. bh).	➤ Sluit ritssluitingen en haakjes voor het wassen. ➤ Was gevoelige wasstukken in een waszak of kussensloop. ➤ Keer zakken van kledingstukken binnenstebuiten.
• Chemische inwerking van het wasmiddel. • Textielkwaliteit, slijtage, inwerking van zonlicht.	➤ Breng het wasmiddel niet direct op het wasgoed aan.
• De wastrommel is door vreemde voorwerpen (spijkers, paperclips, bh-sluitingen) beschadigd.	➤ Inspecteer de wastrommel op vreemde voorwerpen en beschadigingen. ➤ Verwijder vreemde voorwerpen. ➤ Als de wastrommel beschadigd is, bel dan de service.

Rafelvorming

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De wastrommel is overladen.	➤ Doe minder wasgoed in de wastrommel.
• Mechanische slijtage bij het wassen	➤ Kies het extra programma «Behoedzaam» .
• Pluisvorming (pilling).	➤ Keer voor het wassen de wasstukken binnenstebuiten.

9 Vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen a.u.b. het modelnummer en een precieze omschrijving op.

Afvoerslang 1,5 m/4,0 m



Zuighevel voor wasverzachter



Wasmiddellade



Klep voor vloeibaar wasmiddel




Opener voor noodontgrendeling




Vuilfilter



Afvoerreservoir



Korte bedieningshandleiding

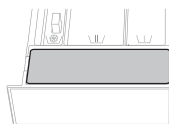

10 Technische gegevens

Buitenafmetingen

Hoogte:	85 cm
Breedte:	59,5 cm
Diepte:	60 cm
Ledig gewicht:	71 kg
Vulgewicht:	8 kg droge was

Sanitair aansluiting


Aansluiting watertoevoer:	Koud water G $\frac{3}{4}$ "
Toegestane druk watertoevoer:	0,1–0,6 MPa (1–6 bar)
Max. pomphoogte afvoerpomp:	1 m

Elektrische aansluiting

- Zie serviceplaatje 1

Centrifuge toerentallen

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500 t/min

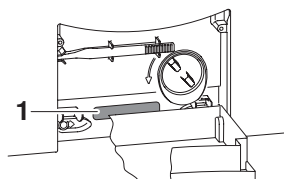

10.1 Aanwijzing voor testinstituten

Stel het normprogramma in volgens EN 60456:

Standaardprogramma 60 °C katoen:

- Houd toets  3 seconden ingedrukt.
 - Het intensieve wasprogramma voor normaal vervuild wasgoed wordt geselecteerd.
 - In de digitale display staat **nor**.
- Verhoog het centrifugetoerental tot 1500 t/min door meermaals de toets  in te drukken.
 - In de digitale display staat **1500**.

Standaardprogramma 40 °C katoen:

- Houd toets  3 seconden ingedrukt.
 - Het intensieve wasprogramma voor normaal vervuild wasgoed wordt geselecteerd.
 - In de digitale display staat **nor**.
- Verhoog het centrifugetoerental tot 1500 t/min door meermaals de toets  in te drukken.
 - In de digitale display staat **1500**.

10.2 Vibratie-Absorbeersysteem (VAS - Vibration Absorbing System)

Indien de besturing van het toestel bij de aanloop tot centrifugeren een aanzienlijke onbalans vaststelt, wordt het centrifugeren eenmalig of meermaals onderbroken. Het toestel probeert in dit geval het wasgoed beter in de wastrommel te verdelen.

Bij centrifugeren wordt de wastrommel indien nodig op alle toerentalstanden actief uitgebalanceerd, waarbij de holle meeneemribben met de benodigde waterhoeveelheid worden gevuld. Hierdoor wordt het wasgoed behoedzaam en optimaal ontwaterd.

10.3 Automatische spaarfunctie

In de eerste minuten van een programma wordt door de toestelbesturing de soort en hoeveelheid wasgoed vastgesteld.

De verdere waterdosering wordt voor het ingeladen wasgoed geoptimaliseerd, zodat enkel de echt benodigde hoeveelheid water wordt verbruikt.

10.4 Automatische standby-spaarfunctie

Om onnodig energieverbruik te vermijden is het toestel met een automatische standby-spaarfunctie uitgerust.

Enkele minuten na het einde van het programma worden alle displays donker. Het stroomverbruik wordt tot een absoluut minimum beperkt. Tegelijkertijd blijven alle veiligheidsfuncties actief.

Opgenomen vermogen conform EN 60456

- in «toestand UIT»: 0 Watt
- in «niet uitgeschakelde toestand»: 0 Watt

11 Afdanken

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet zomogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke manier verwijderd.

Deïnstallatie

- Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast gemonteerd toestel moet dit door een erkend elektricien worden uitgevoerd!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, c. q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snij vervolgens het netsnoer van het toestel.
- Verwijder de deurvergrendeling of maak die onbruikbaar.

Afdanken

- Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.
- Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegelaten is.
- Het afdanken moet volgens de lokale voorschriften voor afvalverwerking gebeuren. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel heeft gekocht.

12 Notities

13 Overzicht van de trefwoorden

A

Aanwijzing voor testinstituten 67
Afdanken 69
Afvoerreservoir 10, 65
Afvoerslang 65
Afzetting op het wasgoed 62
Afzonderlijk
spoelen/centrifugeren 19, 38
Algemeen 58
Allergische personen 23
Antikreuk met stoom 17
Antikreuk-stomen 35
Antimijt 18, 35
Automatische deuropener 60
Automatische deuropening . . . 28, 41
Automatische spaarfunctie 68
Automatische
standby-spaarfunctie 68

B

Bedieningselementen 11
Behoedzaam 16, 35
Biologisch wassen 19, 38
Bonte was 14

C

Centrifugetoerental . . . 15, 20, 60, 66
Wijzigen 36
Controlelampjes 12

D

De efficiëntste
wasprogramma's 59
Deïnstallatie 69
Deurbalg controleren 42
Deuropening automatisch . . . 28, 41
Display
A-meldingen 46, 47, 48
E-meldingen 48, 49, 50
F-meldingen 48, 49
H-meldingen 50, 51, 52, 53
Kinderbeveiliging
ingeschakeld 50
U-meldingen 50
Display-elementen 11

E

Eerste ingebruikneming 5, 13
Einde van de wasdag 42
Energieverbruik 15
Extra functies 11, 20
Extra programma's 11
Kiezen 35
Extra programma's 16

F

Fabricagenummer (FN) 10
Fabrieksinstellingen 28
FN (Fabricagenummer) 10

G

Gatvorming 64
Geldigheidsbereik 2
Gordijnen 58

H

Handwas 14
Hard wasgoed 61
Hevel
Reiniging 43
Hoofdprogramma's 11, 14
Kiezen 34
Hoofdwasmiddel 10
Huidbescherming 23
Hygiëneadvies 26

I

Ingebruikneming 5, 13
Intensief programma 19
Intensiteit
Spoelintensiteit 23
Inweken 19, 24
Tijdsduur instellen 37

K

Kinderbeveiliging 27, 40
Klep voor vloeibaar
wasmiddel 10, 65
Kookwas 14
Korte bedieningshandleiding . . 10, 65
Korte handleiding 76
Koud wassen 20

L

Ladingsvermogen	9
Luchtig maken	41

M

Modelnr.	2
---------------	---

N

Nachtspaarprogramma	18, 35
Noodlediging	44
Noodontgrendeling	10

O

Onbevredigende wasresultaten.	61, 62
Onderhoud	43
Opener voor noodontgrendeling.	10, 56, 65

P

Persoonlijke instellingen	21
Poederwasmiddel	31
Programma	
Afbreken	39
Duur te lang.	51
Einde	20, 41
Kiezen	34
Overzicht	14
Tijdsduur	15
Programmastadiumdisplay	12

R

Rafelvorming	64
Reiniging	
Hevel	43
Vuilfilter	45
Wasmiddellade	43
Watertoevoerfilter.	43
Reparatieservice	75
Resten in het wasmiddelvak	54

S

Scheurvorming	64
Serviceplaatje	10, 75
Snelwas	20
Sparen	
Energie	58
Water.	58
Spoelen	23
Spoelintensiteit	23
Spoelstop	36
Spoelwerking onvoldoende.	63
Sport	16, 35
Storingen	46
Stroomuitval.	56
Symbolen	2

T

Technische gegevens	66
Temperatuur	
Instellen.	20, 35
Wijzigen.	35
Tips rondom de was	57
Toepassingsbereik	14
Toestel	
Beschrijving	9
Opbouw.	10
Vorbereiden.	29
Toesteldeur	10
Deurbalg controleren.	42
Kan niet worden geopend.	53
Openen bij stroomuitval	56
Openen tijdens het wassen.	39
Transportzekering	13
Trillingen	53
Type	2

U

Uitgestelde start	20, 31, 37
-------------------------	------------

V

Veiligheid	69
Veiligheidsvoorschriften	
Bij kinderen in het huishouden	7
Gebruik	7
Over het onderhoud	8
Reglementair gebruik	6
Voor de eerste ingebruikneming. . .	5
Verbruiksgegevens	15
Verkleurd wasgoed	63
Verpakking	69
Vervangingsonderdelen	65
Verven	33
Verzorging	43
Vibratie-Absorbeersysteem (VAS - Vibration Absorbing System).	68
Vlekvorming	63
Vloeibaar wasmiddel	31
Voorwasmiddel	10
Voorwassen	16, 35
Vuilfilter	10, 45, 65
Reiniging	45
Vulgewichten	15

W

Wasgoed	
Droog	55
Onvoldoende gecentrifugeerd ...	52
Vullen	30
Wasmiddel	57
Wasmiddel vullen	31
Wasmiddeldosering	32
Wasmiddellade	10, 65
Reiniging	43
Wasmiddelvak	
Resten	54
Wasresultaat	
onbevredigend	61, 62
Wassen	29
Einde programma	41
Invoer corrigeren	39
Programma kiezen	34
Toestel voorbereiden	29
Wasmiddel toevoegen	31
Wassymbolen	57
Wasverzachter	10, 32
Verzachten	19
Wasverzachtervak	
Resten	55
Watergeluiden	54
Waterhardheid	32
Watertoevoerfilter reinigen	43
Waterverbruik	15
Weefselbeschadiging	63, 64
Wol	14

Z

Zeepwasmiddel	33
Zeepwassen	20, 38
Zuighevel voor	
wasverzachter	10, 65

14 Reparatieservice



Met behulp van het hoofdstuk **Storingen zelf verhelpen** kunt u kleine bedrijfsstoringen zelf verhelpen.

U bespaart zich het bestellen van een servicetechnicus en de daarbij onstaande kosten.

Wanneer u op grond van een bedrijfsstoring of een bestelling contact met ons opneemt, vermeld dan altijd het serienummer (FN) en de benaming van uw toestel. Schrijf deze gegevens hier op, alsmede op de bij het toestel geleverde servicesticker. Plak deze op een goed zichtbare plaats of in uw telefoonagenda.

FN

Toestel

Deze gegevens vindt u op het garantiecertificaat, de originele rekening en op het serviceplaatje van uw toestel.

- Klap het afvoerreservoir open.
 - Het serviceplaatje bevindt zich rechts naast het vuilfilter.

Korte handleiding

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in het bedieningshandleiding!

- Schakel het toestel in en draai de waterkraan open
- Open de toesteldeur door de toets  in te drukken
- Doe de was in het toestel en sluit de toesteldeur
- Trek de wasmiddellade naar buiten en doe het wasmiddel erin
- Schuif de wasmiddellade naar binnen
- Kies het programma
- Kies eventueel een extra programma/functie
- Het toestel start automatisch na ca. 20 seconden

Na einde van het programma:

- Druk de toets  in en neem de was uit het toestel

Aan het einde van de wasdag:

- Reinig indien nodig de wasmiddelvakken
- Laat de toesteldeur op een kier staan, sluit hem niet

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J266.356-2