



Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой





Монтаж устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначена для моделей: **265, 266, 268, 269**

Заводская табличка

- Открыть сливную емкость внизу на передней панели прибора. Подробнее см. «1. Открыть дверцу прибора (без электричества)».
- Заводская табличка находится внизу (см. на стрелку).

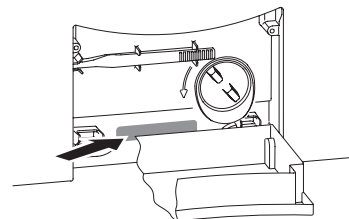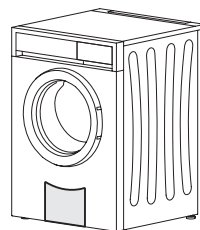

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Монтажные комплект W3.6278

Монтажный комплект, находящийся в барабане машины, можно вынуть, открыв дверцу прибора (см. 1 операцию по монтажу).



Монтажный комплект содержит:

Название	Количество	См. операцию по монтажу
Резиновая пробка	3	2. Удалить транспортные фиксаторы
Комбинированный ключ	1	2. Удалить транспортные фиксаторы 4. Выровнять
Двусторонняя клейкая лента	1	3. Установить монтажную плиту
Наружный сливной шланг	1	5. Подключение к водопроводной и канализационной сети
Проволочный зажим для шланга	1	
Держатель шланга	1	

Монтажная плита W3.8503

вкл. крепёжный материал (S)

Монтажная плита крепится внизу на основании прибора.

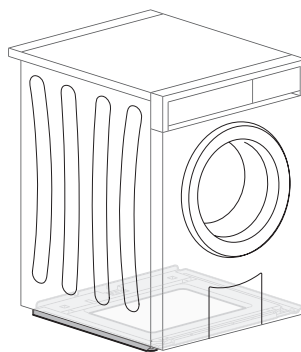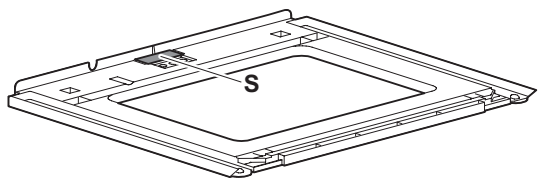




Монтаж



Все рабочие операции 1–7 должны выполняться последовательно и полностью.

1. Открыть дверцу прибора (без электричества)

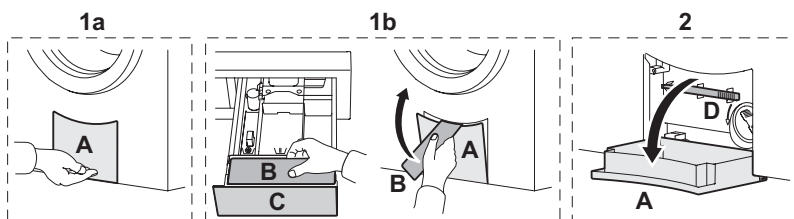


1a Открыть сливную емкость **A**, нажав на нижнюю часть.

или


1b Вынуть краткую инструкцию по эксплуатации **B** из отделения для моющего средства **C** и открыть сливную емкость **A**.

2 Сливную емкость **A** полностью откинуть вниз и вынуть. Вынуть из крепления аварийный деблокиратор **D**.

Крепление двери с правой стороны

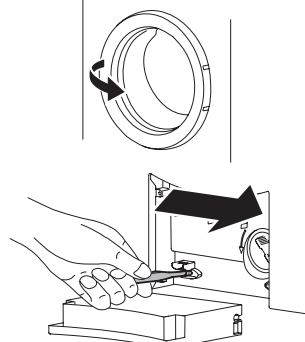

Крепление двери с левой стороны

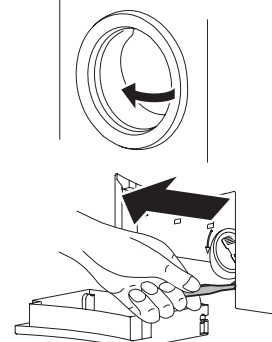


► Вставить деблокиратор **D** в паз разблокировки и потянуть в направлении стрелки, изображенной на приборе.

2. Удалить транспортные фиксаторы



Перед вводом в эксплуатацию необходимо удалить транспортные фиксаторы **F** на задней стенке.

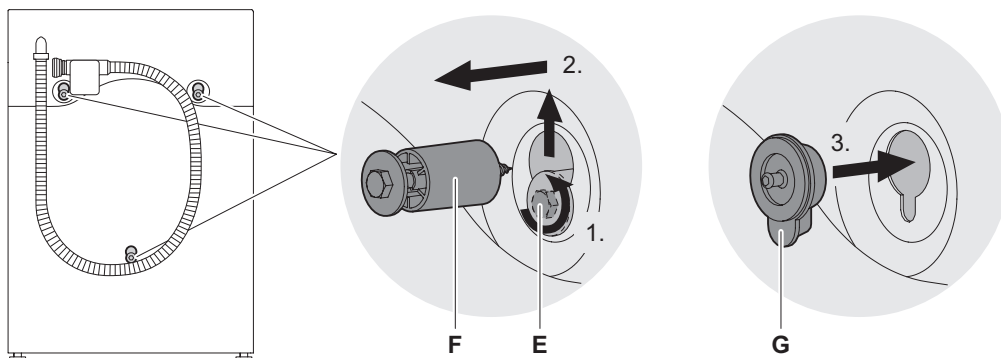

1. Вывернуть винты **E** 3-х транспортных фиксаторов **F**.
2. Фиксаторы подвинуть вверх и вынуть.
3. Закрыть отверстия резиновой пробкой **G**.



Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой

3. Установить монтажную плиту




Для установки прибора используйте монтажную плиту. Она фиксирует прибор на месте его расположения (это относится к свободностоящим приборам и приборам, установленным в нишах).

- ▶ Приподнимите прибор спереди и переместите с монтажной плиты вперед.
- ▶ Закрепите монтажную плиту на месте установки с помощью 4 винтов. К ровному и чистому полу монтажную плиту можно приклеить (двусторонняя клейкая лента прилагается).
- ▶ Смочите водой пазы монтажной плиты.

Свободное расположение



Если сушильная и стиральная машины установлены рядом, то между монтажными плитами и до стен должно соблюдаться минимальное расстояние соответственно в 3 мм и 5 мм.

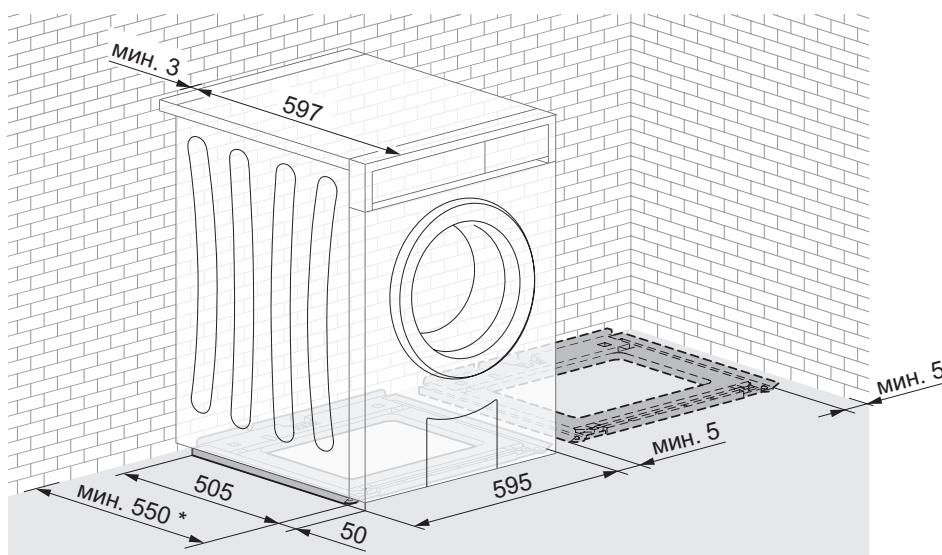


Расположение в нише


- ▶ Расположить монтажную плиту в центре ниши.

Отверстие для боковых подключений, слева или справа мин. 100 × 100 мм

Высота ниши мин. 860 мм!

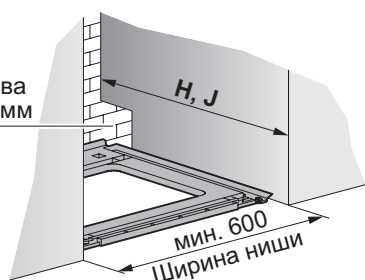

- H *** Глубина ниши, включая выступ дверцы: мин. 630 мм
J * Глубина ниши без дверцы: мин. 600 мм

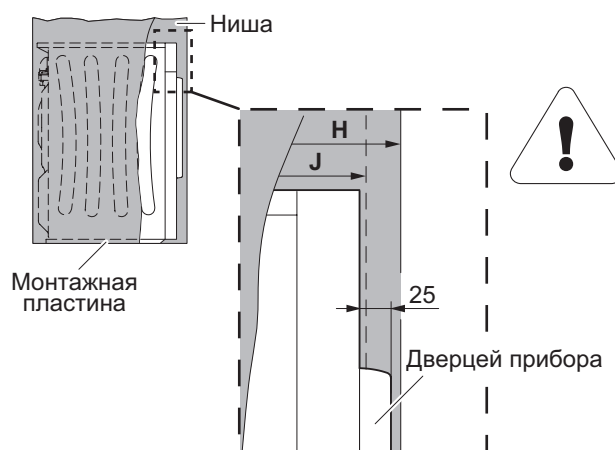

* Действительно только в том случае, если за прибором не установлена арматура для подключения.



4. Выровнять



Для обеспечения безупречной работы прибор должен вертикально и прочно стоять на всех 4-х ножках и не должен качаться.

Регулировка высоты

Инструменты: комбинированный ключ **К** (в комплекте поставки) и ватерпас **L**


Задние нивелировочные ножки:

Макс. регулировка высоты 14 мм/1,5 мм на оборот.

- ▶ Вертикально выровнять прибор, вращая ножку комбинированным ключом.

Передние нивелировочные ножки:

- ▶ Передвинуть прибор на монтажную плиту.
- ▶ Вертикально выровнять прибор, вращая ножку комбинированным ключом.
 - Прибор не должен качаться.

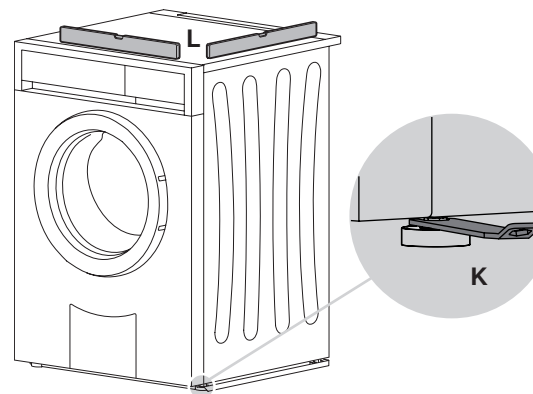

5. Подключение к водопроводной и канализационной сети




Соблюдайте предписания местного ведомства по водоснабжению.



Все старые подводящие и сливные трубопроводы необходимо заменить новыми.

Подвод воды

- Только холодная вода G $\frac{3}{4}$ ", возможный диапазон давления 0,1–0,6 МПа (1–6 бар).
- Подключение к смесителю или проточному нагревателю запрещено.
- ▶ Уплотняющая поверхность крана должна быть чистой и ровной.
- ▶ Проложить шланг, не допуская перегибов и перекручивания.
- ▶ Проверить герметичность.
- ▶ Там, где возможно, дополнительно зафиксировать шланг с помощью самоклеящегося фиксатора на задней стенке (см. рисунок «Слив воды»).

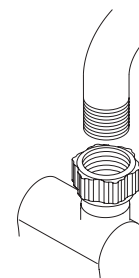

Слив воды

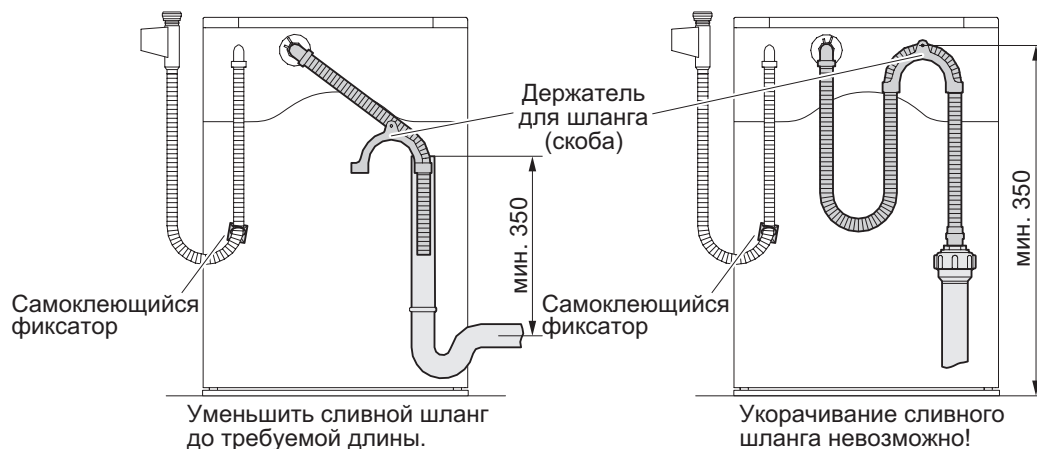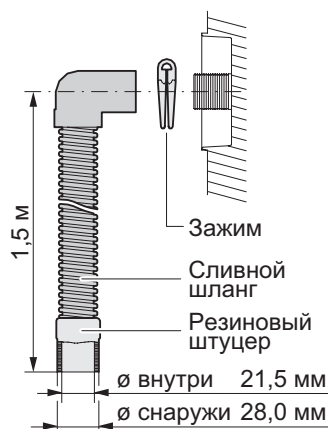

- ▶ Предохраняйте сливной шланг при прокладке от повреждения и перегибов (протекание горячего мыльного раствора).
- ▶ При всех вариантах подключения необходимо установить держатель для шланга.
- ▶ При сливе в ванну, раковину и т.д. конец шланга должен быть закреплен с помощью скобы (держателя шланга).
- ▶ Макс. напор сливного насоса 1,2 м.



Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой

Подключение к электросети



Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.


Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
- Рабочая высота приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря
- Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.

Питающий кабель



Питающий кабель может быть заменен лишь производителем, сервисной службой производителя или специалистом с аналогичной квалификацией.

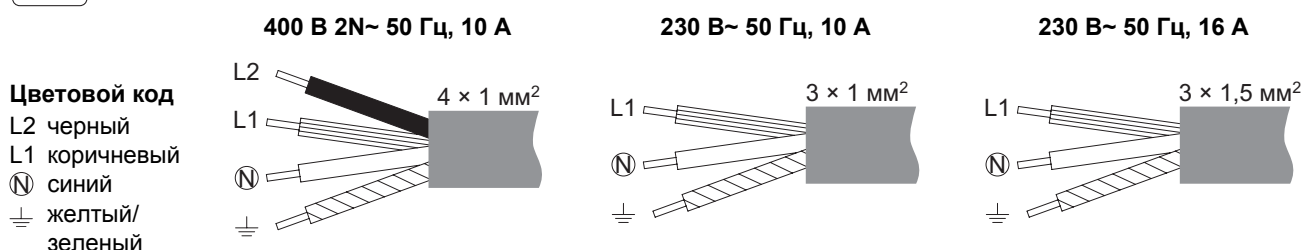

Сообщение об ошибке «U1»



Прибор зафиксировал перенапряжение. Проверить электропроводку, особенно нулевой провод.







6. Ввод в эксплуатацию/проверка устойчивости



Во время контроля устойчивости прибор преднамеренно подвергается воздействию сильных колебаний с целью контроля устойчивости его положения.

Моделей 268, 269 (выбор языка/проверка устойчивости/время и дата)

- Вставить вилку или включить стенной выключатель.
 - Прибор включается.
- Вынуть содержимое из барабана и закрыть дверцу.
- Открыть водопроводный кран.
- Язык сообщений дисплея соответствует заводским установкам.
 - Установите требуемый язык с помощью левой мигающей клавиши, а с помощью правой мигающей клавиши (OK) подтвердите выбор.
-  появляется на дисплее.
- После нажатия правой мигающей клавиши (OK) включается контроль устойчивости.
 появляется на дисплее в течение около 2 минуты.
-  появляется на дисплее.
 - Проверить устойчивость прибора. Прибор должен стоять на полу вертикально и прочно на всех 4-х ножках и не должен качаться.
- Нажать кнопку  для завершения ввода в эксплуатацию.
 появляется на дисплее.
 - Будет закончен отжим и слита вода из машины.
 - Дисплей погаснет.
- Для установки даты и времени, нажмите любую основную программную кнопку и следуйте дальнейшим указаниям.
- При необходимости повторить выравнивание согласно пункту 4. Контроль устойчивости может быть повторно произведен в любой момент:
 - Кнопки ,  и  одновременно держать нажатыми в течение 5-х секунд.
- Данный прибор готов к пуску.

Моделей 265, 266 (проверка устойчивости)

- Вставить вилку или включить стенной выключатель.
 - Прибор включается.
- Вынуть содержимое из барабана и закрыть дверцу.
- Открыть водопроводный кран.
- Кнопки ,  и  одновременно держать нажатыми в течение 5-х секунд.
 - Выполняется отжим.
-  появляется на дисплее после около 2 минуты.
 - Проверить устойчивость прибора. Прибор должен стоять на полу вертикально и прочно на всех 4-х ножках и не должен качаться.
- Нажать кнопку  для завершения ввода в эксплуатацию.
 - Будет закончен отжим и слита вода из машины.
- При необходимости повторить выравнивание согласно пункту 4. Как уже упоминалось выше, контроль устойчивости может быть повторно произведен в любой момент.
- Данный прибор готов к пуску.