



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Alle stappen moeten één voor één volledig worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen:

378 (DF-SLG8, montagebreedte 82,5 cm)

385 (DF-SLG9, montagebreedte 90 cm)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden, zoals verwarmingstoestellen op hout, gas, olie of kolen, is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet een voldoende aanvoer van verse lucht zeker gesteld zijn, bv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Indien het toestel boven gaskookvelden wordt gemonteerd, moet iedere kookzone met een ontstekingsbeveiliging zijn uitgerust en de minimale afstanden (zie «Afmetingen») moeten worden aangehouden.



Een vlekkeloze reparatie kan enkel gewaarborgd worden als te allen tijde een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel mogelijk is.

Serviceplaatje

► Verwijder het vetfilter. Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Bijgeleverd installatietoebehoren

Alle bevestigingselementen worden meegeleverd.

Afzuigwerking



De afzuiging mag niet naar een schoorsteen worden geleid, die wordt gebruikt voor afgassen van toestellen op gas of andere brandstoffen.

De voorschriften van de plaatselijke brandweer dienen aangehouden te worden.

Luchtcirculatiewerking

Als het toestel wordt gebruikt om lucht te circuleren, bestaan de volgende mogelijkheden:

– **Gebruik van een actief koolstoffilter direct in het toestel** (zie J415.48)



Het dwarsdoorsnedeoppervlak (uitblaasoppervlak) van het ventilatierooster moet min. 200 cm² bedragen.

Hierbij stroomt de afzuiglucht door het aansluitstuk van de luchtafvoer, wordt daar uitgeblazen en door een ventilatierooster in de plafondafsluiting in de ruimte teruggeblazen.

– **Gebruik van een luchtrecyclingscassette LRC** (zie H4.0830)

Hierbij wordt het actieve koolstoffilter in de luchtrecyclingscassette geplaatst. De afzuiglucht stroomt door het aansluitstuk van de luchtafvoer en een luchtafvoerleiding in de cassette en wordt door het uitblaasrooster weer in de ruimte teruggeblazen.

Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huisinstallatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkers, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en die als schakelaar dienen voor alle poolgeleiders, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardaansluiting en gescheiden gelegde neutrale en randaarleidingen zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na montage mogen spanningsvoerende onderdelen en leidingen met bedrijfsisolatie niet aanraakbaar zijn. Controleer oude installaties.



- Informatie over de vereiste netspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het serviceplaatje.
- Hoogte waarop de toestellen mogen worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel.

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DF-SLG8 / DF-SLG9

Inbouwdampafzuiger

Gebruikswijzen: afzuiging / circulatie




J378.117-1

6.1.14 FUW


Opties

Profiel	Type	Breedte	Bovenkastdiepte	Art. nr.:
smal	DF-SLG8	821 mm	280–315 mm	H4.1756
breed			320–350 mm	H4.1757
smal	DF-SLG9	896 mm	280–315 mm	H4.1758
breed			320–350 mm	H4.1759


Meegeleverd: H4.1758 / H4.1759

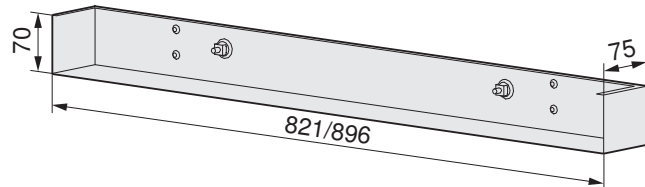


Als optie verkrijgbaar: H4.1756 / H4.1757

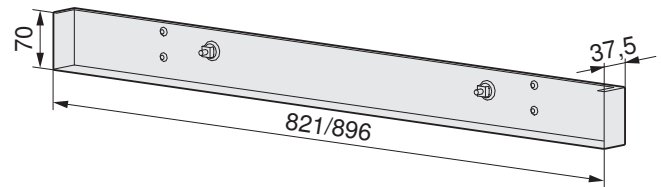


Afmetingen

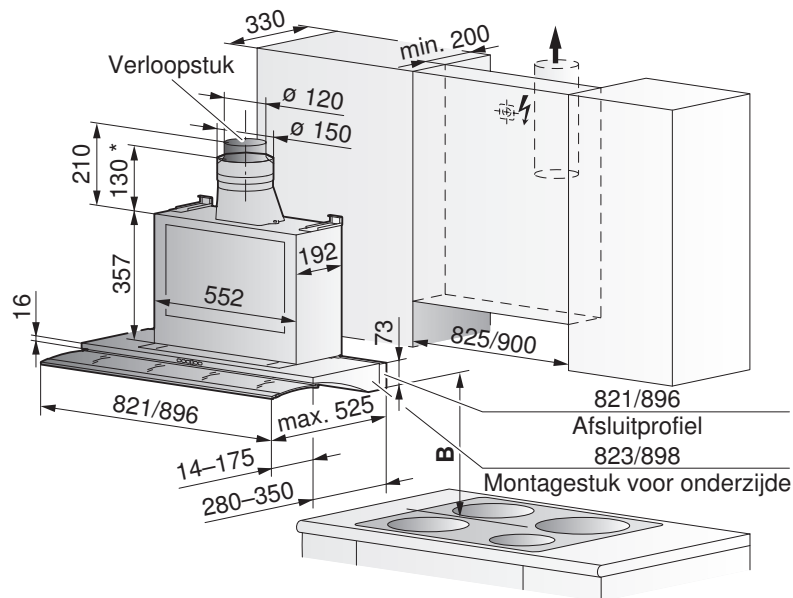

Verloopstuk

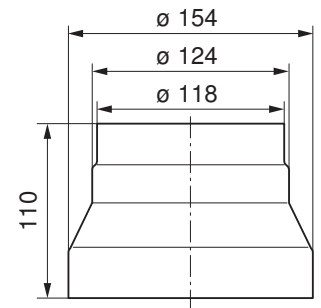

Metalen ring

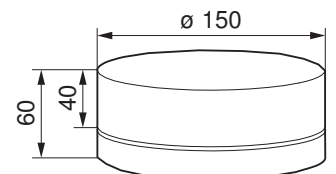

* Met metalen ring: 170 mm


Afstand boven kookveld

Minimale afstand **B**:

Bij elektrisch kookveld: min. 600 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm

Gebruik van steenafwerkingen

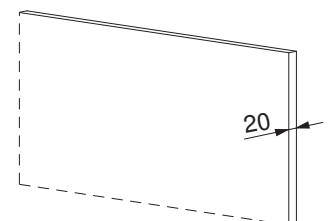



Wandplaat (graniet, marmer) met dikte 20 mm mogelijk.




Installatie

Aanwijzingen


- ▶ Laat de luchtafvoerleiding niet aan de zijkant lopen.
- ▶ Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden voor de installatie.

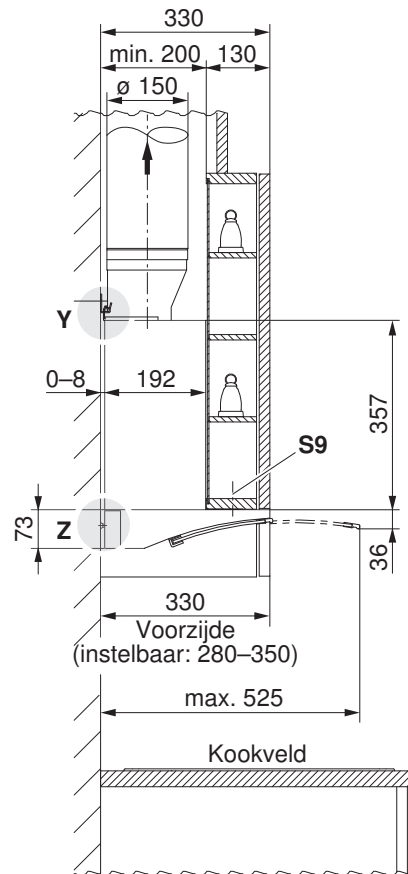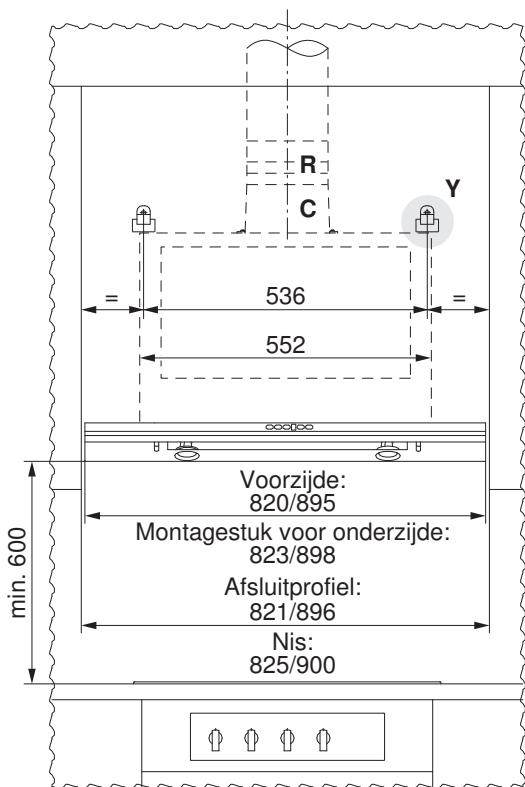

Detail Y

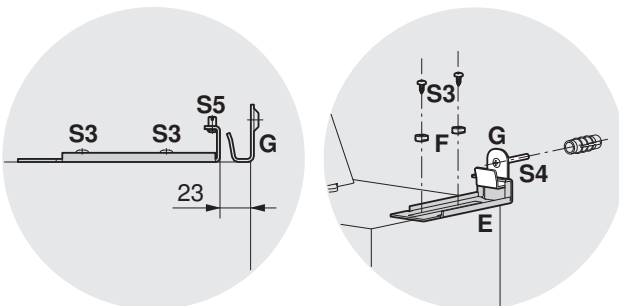

Detail Z

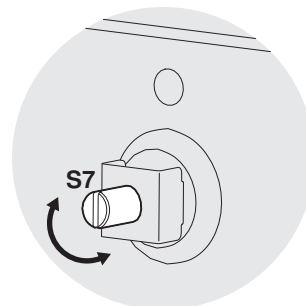



Montage

1. Monteer het betreffende afsluitprofiel **A** met de schroeven **S1** ($\varnothing 3 \times 13$ mm) op de ventilatorkast **B**.
2. Schroef het aansluitstuk van de luchtafvoer **C** en de pakking **D** met de schroeven **S2** ($\varnothing 3,5 \times 9$ mm) op de ventilatorkast **B**.
3. Monteer aan beide zijden de ophangbeugel **E** met de afstandsstukken **F** en de schroeven **S3** ($\varnothing 3,5 \times 13$ mm) op de ventilatorkast **B** en stel een afstand van 23 mm vanaf de achterwand in (zie **Detail Y**). Draai de schroeven **S3** slechts licht vast.
4. Boor gaten voor de schroeven **S4** in de achterwand. Plaats pluggen ($\varnothing 8$ mm) en bevestig de bevestigingshaak **G** met de schroeven **S4** ($\varnothing 5 \times 45$ mm) (zie **Detail Y**).
5. Schuif de ventilatorkast **B** in de nis totdat de ophangbeugel **E** over de bevestigingshaak **G** kan worden geschoven. Draai de schroeven **S3** vast.
6. Stel met beide stelschroeven **S7** (zie **Detail Z**) de afstand tot de achterwand in.
Stel met beide stelschroeven **S5** (zie **Detail Y**) de horizontale positie in.
7. Controleer of de positie van de afdekkap **H** juist is. Voorzichtig: bij installatie niet inklemmen!
8. Bij luchtcirculatiemodus:
houder voor circulatiefilter monteren (zie J415.48) en filter plaatsen.
9. Schuif het montagestuk voor de onderzijde **J** op de ventilatorkast **B** (railprofiel links/rechts) en voorzichtig over het afsluitprofiel **A**. Houd een minimale afstand van 2 mm aan tussen het afsluitprofiel **A** en de bovenkast, zodat het montagestuk voor de onderzijde soepel kan worden verschoven.
10. Stel de diepte van de bovenkast in (montagestuk voor de onderzijde **J** naar voren trekken of naar achteren schuiven) en draai de schroef **S8** links/rechts vast.
11. Verzorg de elektrische aansluitingen **K** (verlichting) en **L** (bedieningspaneel). Neem hierbij de codering in acht.
12. Schroef bovendien de afzuigkap met de schroeven **S9** ($\varnothing 3 \times 13$ mm) aan de bovenkast vast.
13. Voer de elektrische aansluiting uit (zie «Elektrische aansluitingen»).
14. Bevestig de metalen ring **R** ($\varnothing 150$ mm) op het aansluitstuk van de luchtafvoer en monteer de luchtafvoerslang. Indien nodig kan een verloopstuk worden gebruikt.

