

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J61007.120-0

05.03.14



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell.
Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig, i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

61007 (DFPQSL9, byggebredde 90 cm)

61008 (DFPQSL6, byggebredde 60 cm)

61009 (DFPQSL5, byggebredde 55 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2606 (motorhus omluft standard, innbyggingshette)

H4.2607 (motorhus omluft kort, innbyggingshette)

H4.2774 (motorhus avtrekk med alternativ tilkobling)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert.

Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

► Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtreksdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.
Overhold lokale brannforskrifter.

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft




J61007.120-0

05.03.14

Tilbehørsdeler

Frontdeksel	Høyde C	Artikkelnr.
DFPQSL5, DFPQSL6, DFPQSL9	410–790 mm	H4.2614
DFPQSL5, DFPQSL6, DFPQSL9	791–1150 mm	H4.2615
Omluftsett for overskap uten blende		H4.2630
Sluttprofil	Overskapets dybde	
DFPQSL9	351–370 mm	H4.2806
DFPQSL6	351–370 mm	H4.2805
DFPQSL5	351–370 mm	H4.2804
Fjernkontroll		H4.2809

Frontdeksel

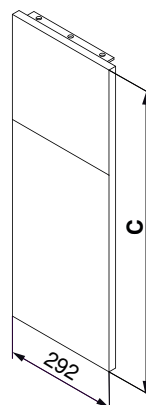

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må det finnes en fullpolet strøm-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Brukshøyde for apparatet: opptil 2000 m.o. h.

► Opplysninger om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.


Alternativ tilkobling





Alternativet må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Snitt X

Alternativ tilkobling

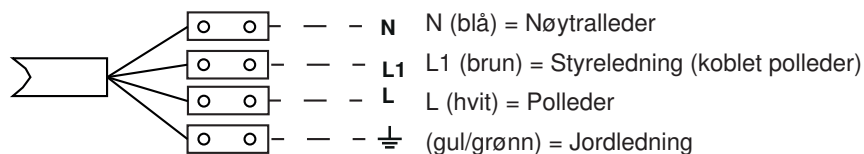

Vindustilkobling

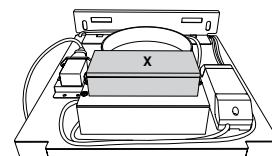

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette


Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J61007.120-0

05.03.14

Mål

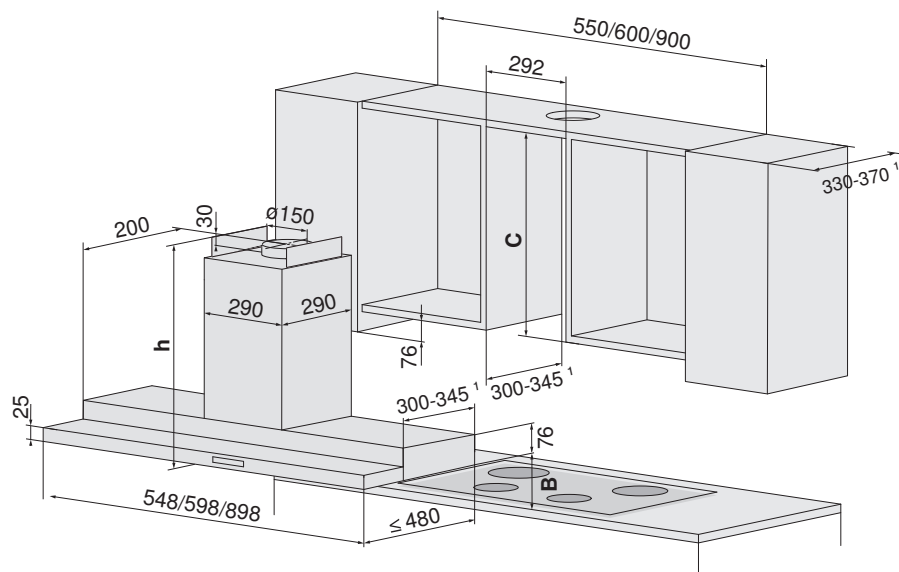

h: Avtrekk/omluft 2,5 kg:
452 mm,
Avtrekk med platering:
490 mm,
Omluft 5 kg: 600 mm


Avstand over kokefelt

Minsteavstand **B**:

Ved elektrisk kokefelt: min. 500 mm
min. 650 mm

Ved gasskokefelt:

Bruk av steindeksel

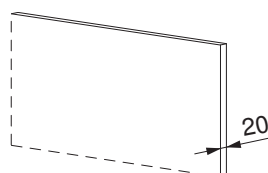

Veggplate (granitt, marmor)
med 20 mm tykkelse mulig.

Installasjon

Inninstallasjonshenvisninger

- I tillegg til riktig utforming av avtrekksledningen må det i tillegg garanteres at det strømmer luft inn igjen.
Luft ut krever luft inn.
- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinsledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen inn i det opphengte dekselet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malearbeider må utføres før apparatet monteres.





Montering

12 x **S1** (ø 3,5×6 mm)

4 x **S2** (M4×15 mm)

8-12 x **S3** (ø 4,3×12,5 mm)

1. Skru av **dekselet D**.
2. Sett motorhuset **A** på hettekroppen **F**. Pass på at kabelen stikker ut bak og ikke kommer i klem.
3. Skru inn 6 skruer **S1** (ø 3,5 × 6 mm) i motorhuset **A**.
4. Fjern kortslutningspluggen for motorhuset **A** og koble den til pluggen for hettekroppen **F**. De resterende 2 pluggene for motorhuset **A** må kobles sammen med pluggene for hettekroppen **F**. Totalt skal 3 pluggpar være tilkoblet.
5. Pakk kabler og kontakter i hettekroppen **F**, og monter dekselet **D** med 5 skruer **S1** (ø 3,5 × 6 mm).
6. Fest 2 festevinkler **E** med 2 skruer **S2** (M4 × 15 mm) i hver.
7. Ved behov: Still inn kompensatoren **G** (finnes i emballasjen) til korrekt overskapsdybde med 6 skruer **S1** (ø 3,5 × 6 mm).

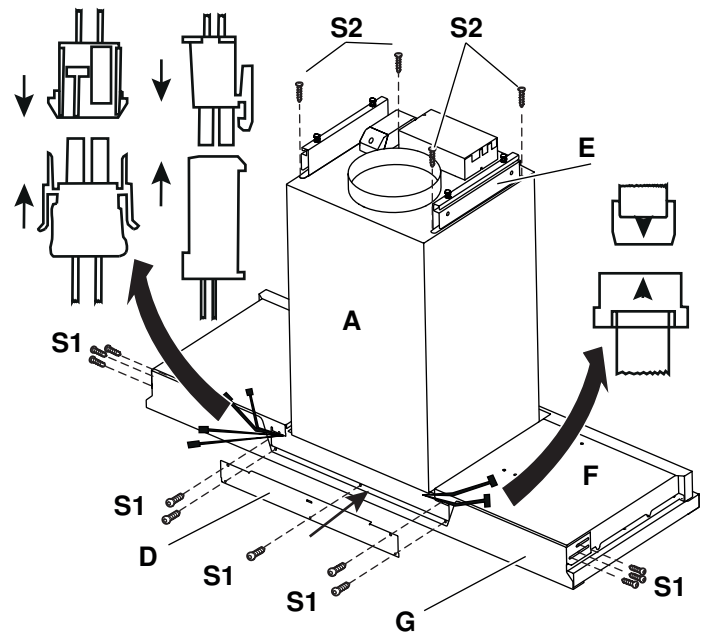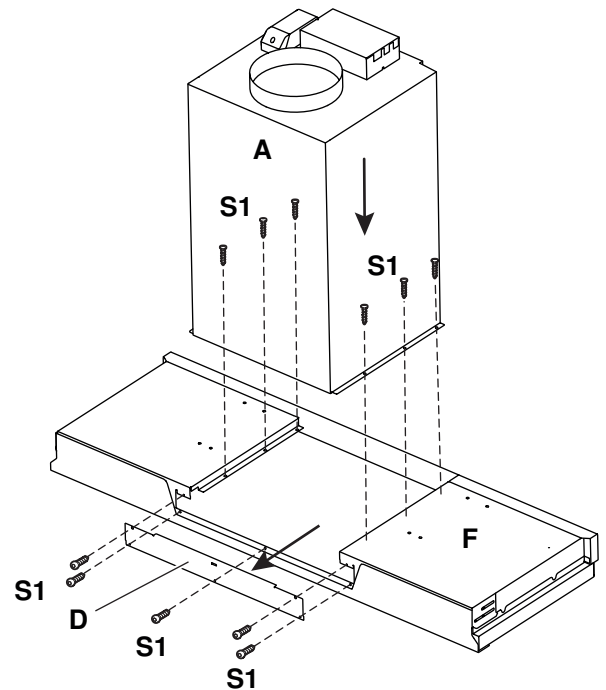

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J61007.120-0

05.03.14

8. Fest papirmalen på overskapet og stikk ut og bor 4 hull for skruer **S3**.
9. Fest 2 festevinkler **H** på overskapet med 2 skruer **S3** (ø 4,3 × 12,5 mm) i hver.
10. Kun ved tilbehøret 'Frontdeksel' (H4.2614/H4.2615):
Monter vinkelen for frontdekselet (se installasjonsveiledningen 'Frontdeksel').
11. Løsne de 4 justeringsskruene **S4**.
12. Stikk inn nettkabelen på hettesiden.
13. Monter avtrekksslangen på avtrekksstussen. Ved bruk av tilbakeslagsspjeldet ved avtrekk: Etter monteringen må spjeldets funksjon testes. Bruk ev. plateringen.
14. Gjør en funksjonstest.
15. Skyv hetten forfra rett inn i overskapet **O** til hettekroppen **F** flukter med overskapet **O** foran.
16. Dra opp hetten med de 4 justeringsskruene **S4**, og kontre med mutterne.
17. Kun ved avtrekksdrift: Forbind avtrekksslangen med avtrekksrøret på hussiden.
18. Trekk uttrekket helt ut og demonter fettfilteret.
19. Skru inn 4–8 skruer **S4** (ø 4,3 × 12,5 mm) i hettekroppen **F**, og dekk til med blindlokk **J**.

20. Still inn uttrekket **B** med stopper **L** til riktig dørtykkelse.
21. Sett inn fettfilteret.
22. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske tilkoblinger').
23. Gjør en funksjonstest.
24. Kun ved tilbehøret 'Frontdeksel' (H4.2614/H4.2615):

Monter frontdekselet (se installasjonsveiledningen 'Frontdeksel').

