



Installationen får endast utföras av utbildad personal. Alla arbetssteg måste slutföras och kontrolleras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Denna installationsanvisning gäller för modellerna:

Ugn: **32A, 34A, 36A, 38A, 40A, 42A, 45A, 48A, 51A, 54A**
Kombi-ångugn: **61A, 63A**

Allmänna anvisningar




Vid inbyggnad i brännbart material måste direktiven och standarderna för lågspänningsinstallationer och brandskydd följas. För att garantera en god ventilation måste ugnsnischen vara försedd med en ventilationsöppning på minst 25 cm².

Typskylt

- Öppna ugnsluckan. Typskylten sitter till vänster vid kantskyddet (se bilden).

Anslutningsskylt

- Öppna anslutningsdosan och fäll ner den. Anslutningsskylten sitter bredvid anslutningsklämmorna i anslutningsdosan (se "Installation").

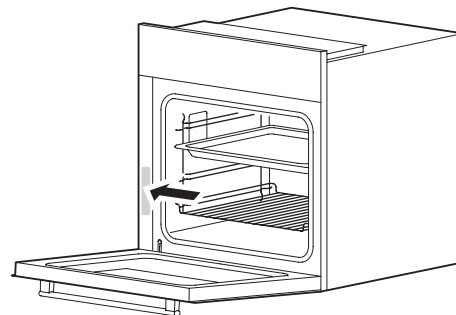

Elanslutningar



Elanslutningar ska utföras av utbildad personal i enlighet med direktiv och standarder för lågspänningsinstallationer och de lokala elverkens bestämmelser.


En anslutningsklar ugn får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag. I kopplingsskåpet ska det finnas en allpolig säkerhetsbrytare med 3 mm kontaktseparation. Brytare, uttag, automatsäkringar och smältsäkringar som är fritt tillgängliga efter att ugnen har installerats och som kopplar alla polledare räknas som tillåtna skydd. En korrekt jordning och separat dragna neutral- och skyddsledare ger en säker och störningsfri drift. Efter inbyggnaden måste det vara omöjligt att komma åt spänningsförande delar och driftisolerade ledningar. Kontrollera gamla installationer.

- Uppgifter om nödvändig nätspänning, strömtyp och säkring framgår av typskylten.
- Monteringshöjd för ugnen: upp till max. 2 000 m ö. h.



Installation

Inbyggnad med en nischhöjd på 600 mm

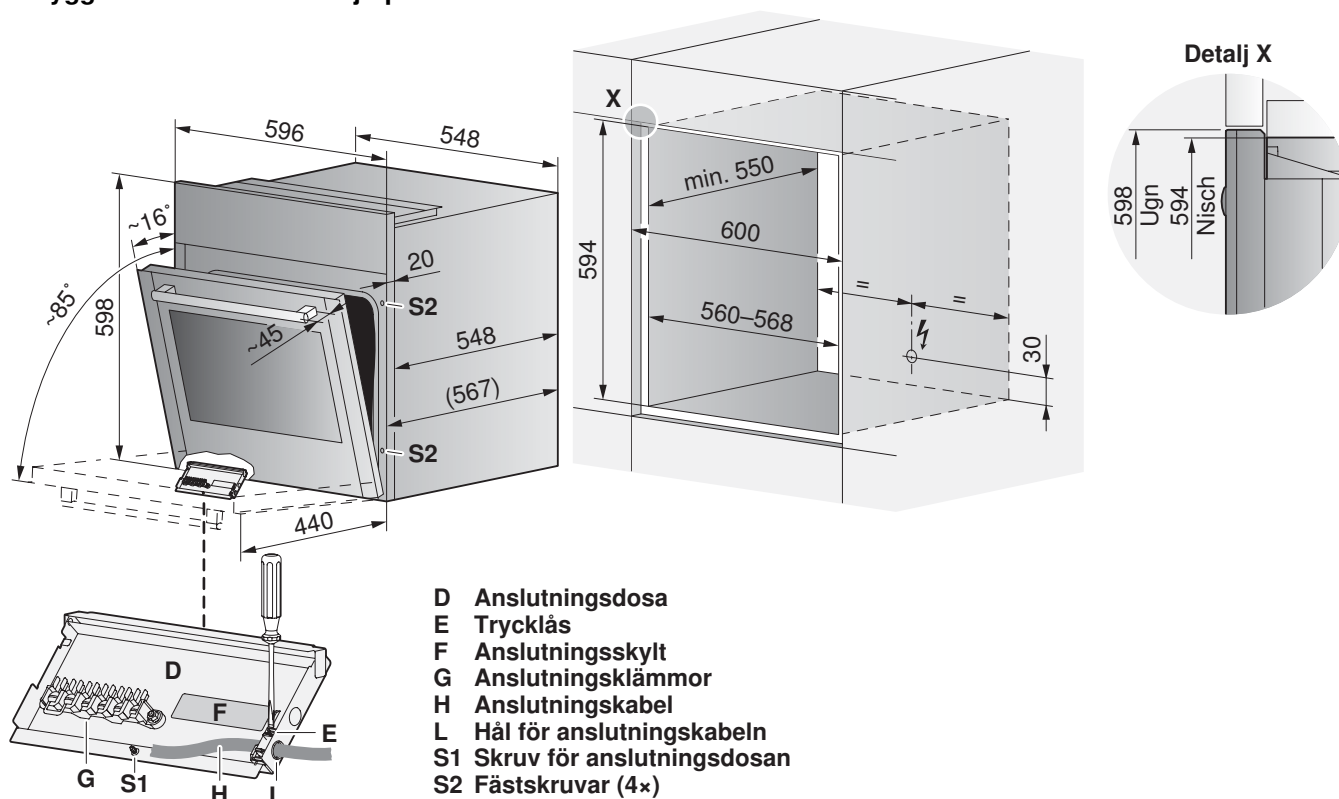

1. Skjut in ugnen upp till ca 19 cm i nischen. Varning, risk för tippning!
2. Fäll ner anslutningsdosan **D** efter att skruven **S1** har lossats.
3. Dra in anslutningskabeln **H** genom hålet **L** från det ställe där den kommer ut ur väggen och dragavlasta den genom att trycka fast trycklåset **E**.
4. Anslut anslutningskabeln till anslutningsklämmorna **G** enligt anslutningsskylten **F**.
5. Fäll upp anslutningsdosan **D** och fäst den med skruven **S1**.
6. Skjut in ugnen i nischen tills framsidan ligger plant och fäst sidorna framifrån med de 4 medföljande skruvarna **S2**.



Öppna dragavlastningens trycklås **E** med hjälp av en skruvmejsel.

Inbyggnadsvariant för en nischhöjd på 635 mm med adapterram (se J731.050)

