

# Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61013.123-0

28.02.14



Endast utbildad personal får utföra installationen.

Arbetsstegen måste kontrolleras noggrant och utföras i rätt ordningsföljd.

## Giltighetsområde

Denna installationsanvisning gäller för:

**61013** (DFPQ12, monteringsbredd 120 cm)

**61014** (DFPQ9, monteringsbredd 90 cm)

**61015** (DFPQ6, monteringsbredd 60 cm)

**61016** (DFPQ5, monteringsbredd 55 cm)

**H4.2608** (motorkåpa frånluft standard)

**H4.2606** (motorkåpa återcirkulation standard, inbyggnadsfläkt)

**H4.2607** (motorkåpa återcirkulation kort, inbyggnadsfläkt)

**H4.2774** (motorkåpa frånluft med tillvalsanslutning)

## Allmänna anvisningar



Om fläkten används samtidigt med eldning (t.ex. ved-, gas-, olje- eller koleldade uppvärmningsanordningar) är riskfri drift endast möjlig om undertrycket i rummet där köksfläkten är placerad inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar).

**Risk för förgiftning!** En tillräcklig friskluftstillförsel måste vara säkerställd, t.ex. genom öppningar som inte kan stängas i dörrar eller fönster samt i anslutning till ventilationskanaler för till-/frånluft eller genom andra tekniska åtgärder.



Om fläkten monteras över gashäll måste varje platta vara försedd med en tändningssäkring och minsta avstånd (se 'Mått') måste beaktas.



Korrekt reparation kan endast garanteras om hela apparaten när som helst kan demonteras utan att förstöras.

## Typskylt

► Avlägsna fettfiltret. Typskylten sitter på köksfläktens insida.

## Medföljande installationstillbehör

Alla fästelement ingår i leveransen.

## Frånluftsdraft




Frånluften får inte ledas in i en skorsten som används för avgaser från apparater som drivs med gas eller andra bränslen. Iakttäta lokala brandföreskrifter.

## Tillbehörsdelar

| Frontplåt   | Höjd C        | Artikelnr |
|---|---------------|-----------|
| DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12                         | 410–790 mm    | H4.2614   |
| DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12                         | 791–1 150 mm  | H4.2615   |
| <b>Återcirkulationssats för överskåp utan skärm</b> |               | H4.2630   |
| Täckprofil  | Överskåpsdjup |           |
| DFPQ5   | 351–370 mm    | H4.2800   |
| DFPQ6   | 351–370 mm    | H4.2801   |
| DFPQ9   | 351–370 mm    | H4.2802   |
| DFPQ12  | 351–370 mm    | H4.2803   |
| <b>Fjärrstyrning</b>                                |               | H4.2809   |

Frontplåt

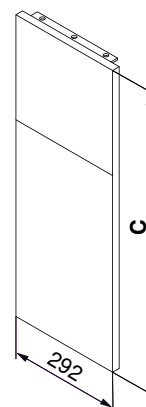

# Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61013.123-0

28.02.14

## Elanslutningar



Elektriska anslutningar ska utföras av utbildad personal enligt gällande riktlinjer och normer för lågspänningsinstallationer och enligt de lokala kraftstationernas bestämmelser.

En maskin med elkontakt får endast anslutas till ett eluttag som installerats på ett fackmannamässigt sätt. På platsen där maskinen ska installeras måste en allpolig nät-frånskiljningsanordning med 3 mm kontaktöppning vara installerad. Brytare, kontakter, dvärgbrytare och smältsäkringar som går att komma åt efter att maskinen har installerats och som bryter alla polledare, klassas som pålitliga frånskiljare. En felfri jordning och åtskilt dragna neutral- och skyddsledare sörjer för en problemfri drift. Efter installationen ska man inte kunna komma åt de spänningsförande delarna och de driftisolerade ledningarna. Kontrollera gamla installationer.

Maskinens användningshöjd: max. 2 000 m.ö.h. M.

► Uppgifter om nätspänning, strömtyp och säkringar finns på typskylten.



## Tillvalsanslutning




Tillvalet får inte vara anslutas till nätspänning från ett annat håll.

## Vy X

Tillvalsanslutning

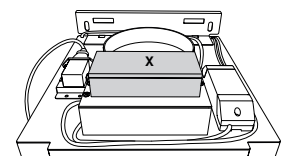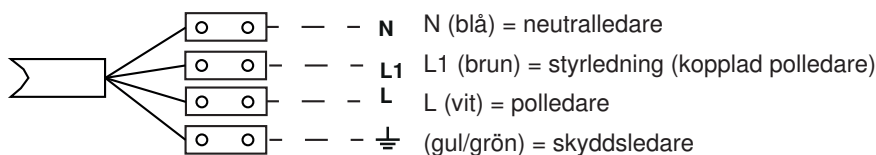

Fönsteranslutning





# Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61013.123-0

28.02.14



## Montera

10 x **S1** (ø 3,5×6 mm)

4 x **S2** (M4×15 mm)

8-12 x **S3** (ø 4,3×12,5 mm)

1. Skruva loss skydd **D**.
2. Placera motorkåpan **A** på ventilkåpan **F**. Se till att kablarna baktill sticker fram och inte kläms in. **Obs! Skydda glaset.**
3. Skruva fast 6 skruvar **S1** (ø 3,5 × 6 mm) på motor-kåpan **A**.
4. Dra ur kortslutningskontakten från motorkåpan **A** och anslut den till kontakten på ventilkåpan **F**. Anslut de två övriga kontakterna på motorkåpan **A** till kontaktarna på ventilkåpan **F**. Motorkåpa och kåpa ska vara sammankopplade med totalt 3 kontaktpar.
5. Placera kablage och kontakter inuti ventilkåpan **F** och montera skyddet **D** med 5 skruvar **S1** (ø 3,5 × 6 mm).
6. Fäst 2 monteringskonsoler **E** med vardera 2 skruvar **S2** (M4 × 15 mm).
7. Om nödvändigt: Ställ in kompensatorn **G** (medföljer i förpackningen) på korrekt överskåpsdjup med hjälp av 4 skruvar **S1** (ø 3,5 × 6 mm).

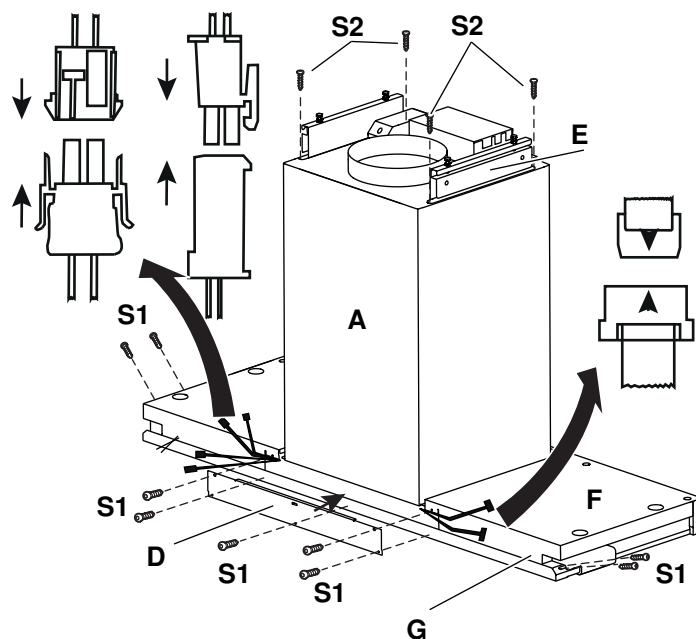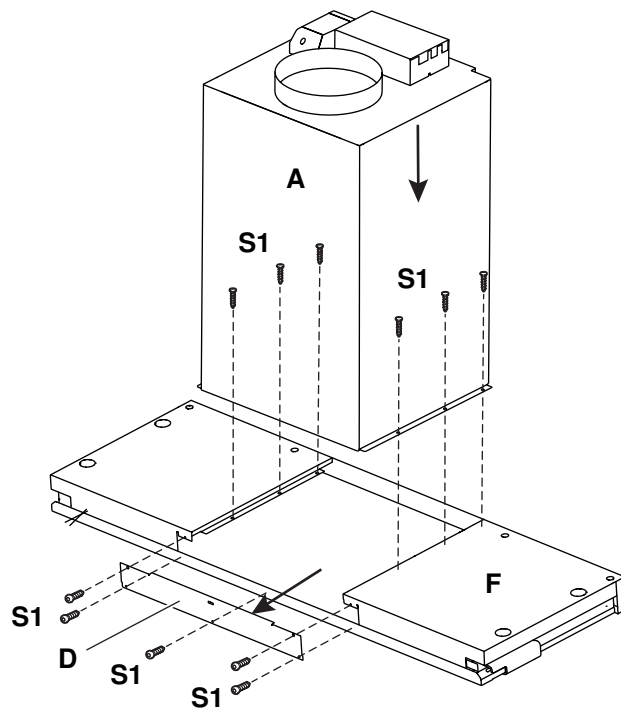

## Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar


Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61013.123-0

28.02.14

8. Fäst pappersschablonen på överskåpet och använd en syl för att sticka och sedan borra 4 hål för skruvar **S3**.
9. Fäst 2 monteringskonsoler **H** med vardera 2 skruvar **S3** (ø 4,3 × 12,5 mm) i överskåpet.
10. Endast för tillbehör 'frontplåt' (H4.2614/H4.2615): Montera konsol för frontplåt (se installationsanvisning 'Frontplåt').
11. Lösgör 4 ställskruvar **S4**.
12. Stick in nätkabeln på kåpans sida.

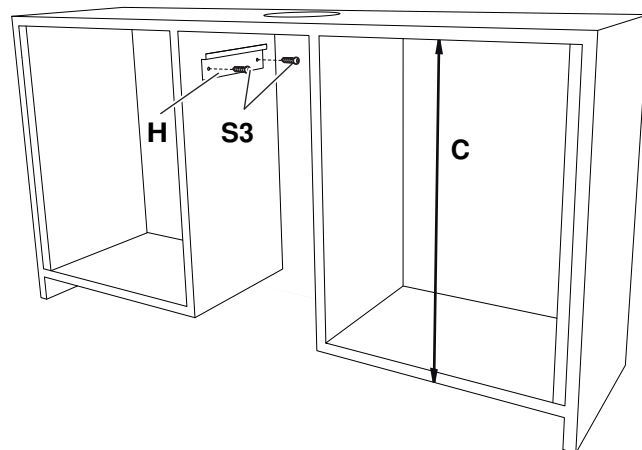

13. Montera frånluftsslangen på frånluftsanslutningen.  
Vid användning av frånluftsspjäll: Pröva spjällets funktion efter installationen, använd eventuellt en plåtring.
14. Genomför funktionstest.
15. Skjut in kåpan i överskåpet **O** rakt framifrån tills ventilkåpan **F** är kant i kant med framsidan på överskåpet **O**.
16. Dra upp kåpan med 4 ställskruvar **S4** och fixera med muttrar.
17. Endast vid frånluftsdrift:  
Anslut frånluftsslangen till frånluftsroret på sidan av kåpan.
18. Dra ut glasskärmen helt och ta ut fettfiltren.
19. Skruva fast 4–8 skruvar **S3** (ø 4,3 × 12,5 mm) i ventilkåpan **F** och täck över med skyddet **J**.
20. Sätt in fettfiltren.
21. Anslut till elförsörjningen (se avsnittet 'Elanslutningar').
22. Genomför funktionstest.
23. Endast för tillbehör 'frontplåt' (H4.2614/H4.2615):  
Montera frontplåten (se installationsanvisning 'Frontplåt').

