L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite interamente, una dopo l'altra e poi controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:

808 (DF-N5, larghezza della costruzione 55 cm)
811 (DF-N6, larghezza della costruzione 60 cm)

Indicazioni generali

In caso di esercizio contemporaneo di bruciatori (p. es. stufe a legna, gas, olio o carbone) un esercizio senza pericoli è possibile solo quando nel luogo d'installazione dell'apparecchio la depressione all'interno del locale non supera i 4 Pa (0,04 mbar). Pericolo d'avvelenamento! Assicurare una sufficiente alimentazione d'aria fresca, p. es. mediante aperture non chiudibili in porte o finestre e assieme a un sistema a parete d'alimentazione e di scarico dell'aria oppure mediante altri provvedimenti tecnici.

Se l'apparecchio viene montato su piani di cottura a gas, ogni zona di cottura deve essere dotata di una valvola di sicurezza e devono essere rispettate le distanze minime (vedi Dimensioni).

Una riparazione impeccabile potrà essere effettuata soltanto se sarà possibile smontare l'apparecchio completo in qualsiasi momento senza doverlo distruggere.

Targhetta dei dati

► Togliere il filtro del grasso. La targhetta dei dati si trova all'interno dell'apparecchio.

Accessori d'installazione inclusi nella fornitura

La fornitura comprende tutti gli elementi di fissaggio.

Modo dell'aria di scarico

L'aria di scarico non può essere convogliata in un camino utilizzato per lo scarico di gas provenienti da apparecchi azionati a gas o con altri combustibili.

Attenersi alle prescrizioni locali della polizia del fuoco.

Modo di circolazione dell'aria

Se l'apparecchio deve essere utilizzato con il modo di circolazione dell'aria, esistono le seguenti possibilità:

– **Uso del filtro a carboni attivi direttamente nell'apparecchio** (vedi J415.48)

L'area della sezione (superficie di scarico) della griglia di aerazione deve essere di almeno 200 cm^2.

Con questa applicazione, l'aria di scarico viene espulsa attraverso il bocchettone dell'aria di scarico e viene riportata nell'ambiente tramite la griglia di aerazione posizionata nella chiusura a soffitto.

– **Uso di una cassetta di riciclaggio dell'aria LRC** (vedi H4.0830)

Con questa applicazione, il filtro a carboni attivi viene inserito nella cassetta di riciclaggio dell'aria. L'aria di scarico entra nella cassetta passando attraverso il bocchettone e la condotta dell'aria di scarico e viene riportata nell'ambiente attraverso la griglia di scarico.

Raccordi elettrici

I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle aziende elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate.

➤ Le informazioni su tensione di rete, tipo di corrente e di protezione necessari sono riportate sulla targhetta dei dati.

➤ Altezza d'impiego degli apparecchi: fino a max. 2000 m s.l.m.

Dimensioni

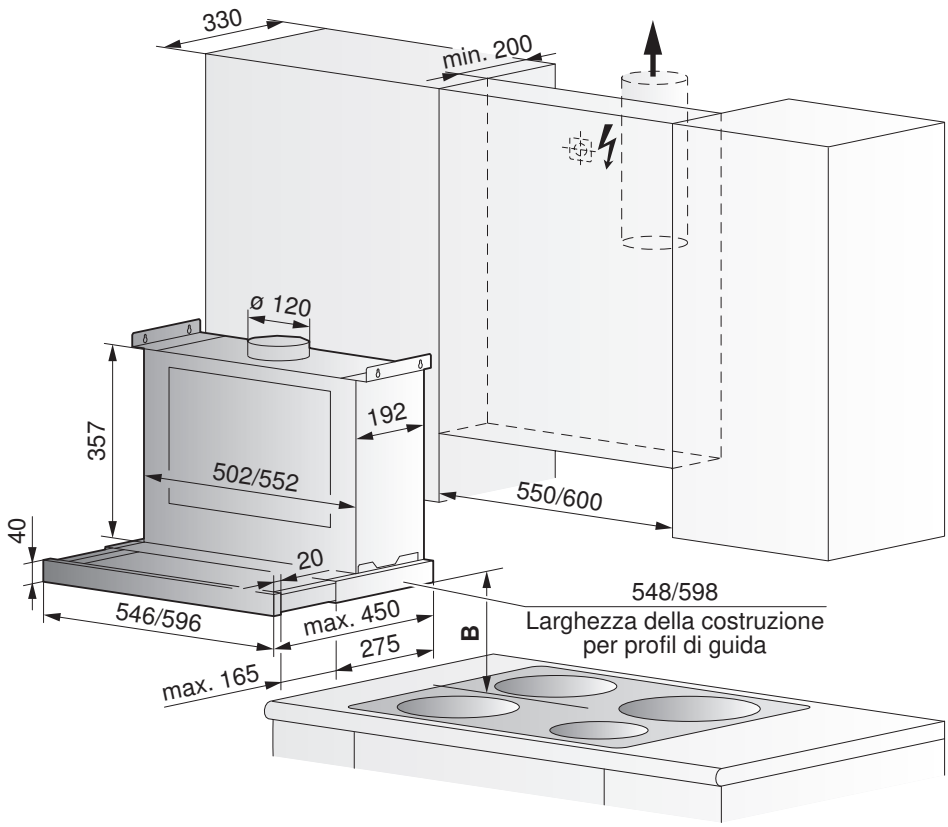

Riduttore

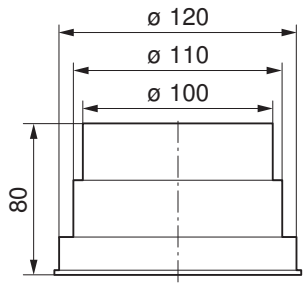

Uso di coperture

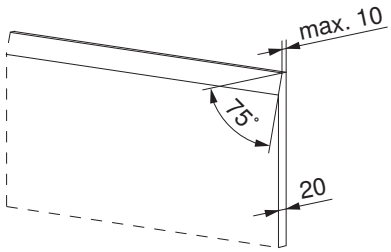

Possibile piastra da parete (granito, marmo) spessa 20 mm.

Distanza dal piano cottura

Distanza dal piano cottura **B**
In caso di piano cottura elettrico: min. 600 mm.
In caso di piano cottura a gas: min. 750 mm.
Qualora le istruzioni d'installazione del piano cottura a gas indichino una distanza maggiore, si dovrà tenere conto di tale dato.

Installazione

Indicazioni

- Evitare di far passare la conduttura dell'aria di scarico lateralmente.
- Tutti i lavori di intonacatura, gessatura, applicazione di parati o di pittura devono essere eseguiti prima di installare.

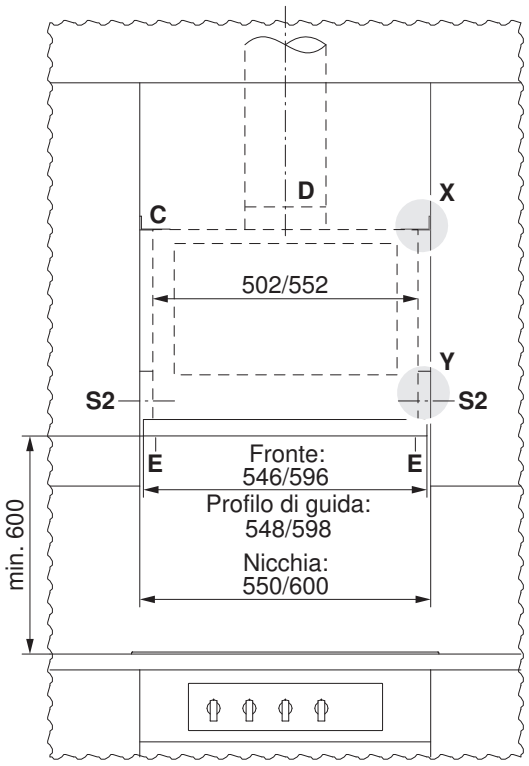

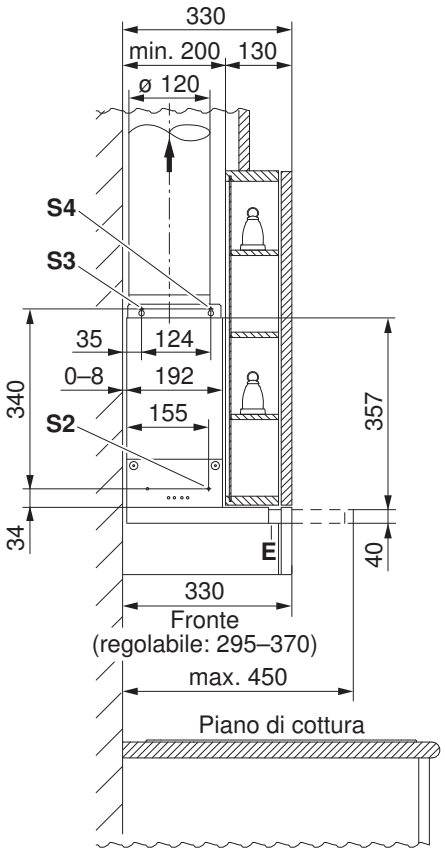

Incasso

1. Con le viti **S1** (ø 3,5 × 13 mm) montare su entrambi i lati gli angoli di fissaggio **C** su entrambi i lati dell'involucro e regolare le seguenti distanze (vedi **Dettaglio X**):
   per larghezza costruttiva 55 cm: 23 mm
   per larghezza costruttiva 60 cm: 3 mm

2. Perforare su entrambi i lati i fori per le viti **S2**, **S3**, **S4** (utilizzando la maschera di carta allegata).

3. Smontare i 2 filtri del grasso.

4. Inserire la cappa aspirante nella nicchia e fissarla a sinistra/destra con le viti **S2** (ø 4,5 × 35 mm) e **S3**, **S4** (ø 4,5 × 15 mm) alle pareti laterali.

5. Fissare il bocchettone dell'aria di scarico **D** nell'involucro e montare il tubo flessibile dell'aria di scarico. In caso di necessità è possibile utilizzare un riduttore.

6. Con le battute **E**, regolare lo scarico a sinistra/destra fino a metterlo a filo con il lato frontale (in corrispondenza alla profondità del mobile).

7. Inserire i 2 filtri del grasso.

Dettaglio X

Sistema di mesura 55 cm

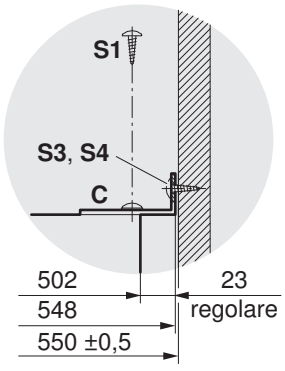

Sistema di mesura 60 cm

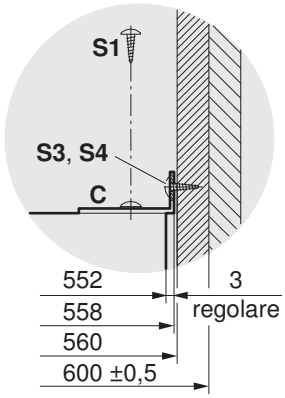

Dettaglio Y

Sistema di mesura 55 cm

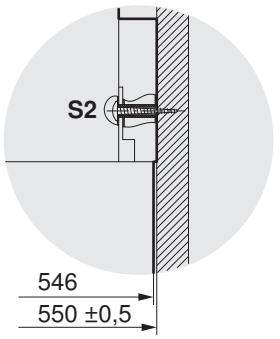
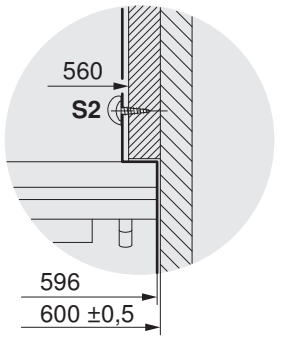
Sistema di mesura 60 cm