

Kurulum talimatı

Davlumbaz DWPQ9/DWPQ12

Duvar tipi davlumbaz

Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası



J62001.954-0

24.01.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir.
Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

62001 (DWPQ12, yapı genişliği 120 cm)

62002 (DWPQ9, yapı genişliği 90 cm)

H4.2608 (motorlu muhafaza hava çıkışı standart)

H4.2609 (motorlu muhafaza hava çıkışı kısa)

H4.2604 (motorlu muhafaza hava sirkülasyonu standart, ada ve duvar tipi davlumbaz)

H4.2605 (motorlu muhafaza hava sirkülasyonu kısa, ada ve duvar tipi davlumbaz)

Genel bilgiler



Ateş kaynakları (örn. odunlu, gazlı, yağlı veya kömürlü ısıtma cihazları) ile aynı anda çalıştırıldığında tehlikesiz işletim sadece cihazın bulunduğu yerdeki mekan düşük basıncı 4 Pa'yı (0,04 mbar) aşmazsa mümkündür. Zehirlenme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerdeki kapatılamayan açıklıklar ve temiz hava/atık hava bölmeleri ile bağlantılı olarak veya başka teknik önlemler alınarak.



Cihaz eğer gazlı ocakların üzerine takılırsa her ocak gözü bir ateşleme emniyetine sahip olmalı ve asgari mesafelere ("Ölçüler" kısmına bakın) riayet edilmelidir.



Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı her an için zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Tip levhası

► Yağ filtresini çıkartın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tüm sabitleme elemanları teslimat kapsamında mevcuttur.

Hava çıkışı



Çıkacak olan hava, gazla veya başka yanıcı maddelerle çalışan cihazlar için kullanılan bir bacadan geçirilmemelidir. Yerel itfaiye talimatları dikkate alınmalıdır.

Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

► Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakınız.

Kurulum talimatı

Davlumbaz DWPQ9/DWPQ12

Duvar tipi davlumbaz

Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası






J62001.954-0

24.01.14

Montaj

1. Motorlu muhafazayı **A** davlumbaz gövdesinde **B** yerleştirin. Kablo sıkışmamasına dikkat edin.
2. 2 cıvataı **S1** (M4 × 15 mm) motorlu muhafazanın **A** ön tarafına ve 2 cıvataı **S2** (ø 3,5 × 6 mm) arka tarafına vidalayın.
3. Sabitleme dirseğini **C** 2 cıvataı **S3** (M4 × 15 mm) motorlu muhafazaya **A** sabitleyin.
4. Davlumbazı arka tarafa koyun.
5. Yağ filtresini sökün.
6. 6 cıvataı **S4** (ø 3,5 × 6 mm) davlumbaz gövdesine vidalayın.
7. Motorlu muhafazanın kablosunu davlumbaz gövdesine yerleştirin ve her iki soketi birleştirin.
8. Soket kaplamasını **E** monte edin.
9. Kağıt şablonu duvara sabitleyin. Cıvatalar **S5** için 2 delik (ø 8 mm) açın ve dübeli yerleştirin.
10. Duvar sabitleme dirseklerini 2 cıvataı **S5** (ø 5 × 40 mm) duvara sabitleyin.

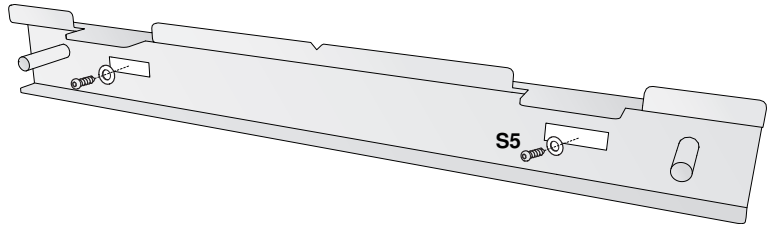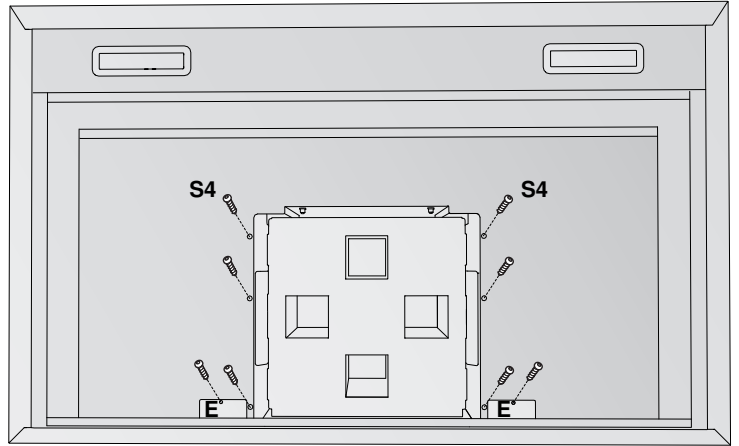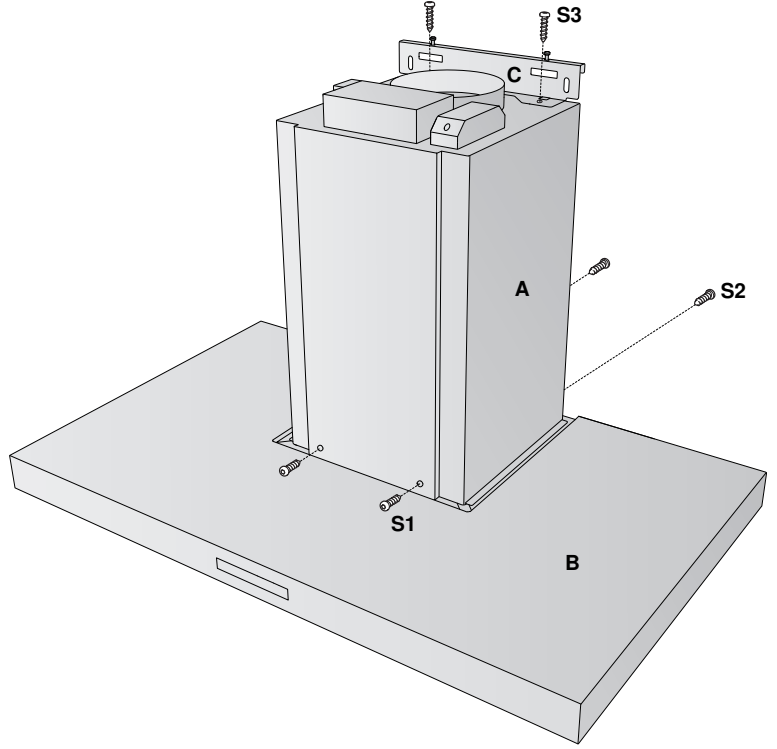

Kurulum talimatı

Davlumbaz DWPQ9/DWPQ12

Duvar tipi davlumbaz

Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası



J62001.954-0

24.01.14

11. Davlumbazı duvar sabitleme dirseğine yerleştirin ve 2 somunla **G** hafifçe sıkın.
12. Davlumbazı ayar cıvatarıyla **S6** yatay hizalayın.
13. Cıvatalar **S7** 2 delik (ø 8 mm) işaretleyin, davlumbazı çıkarın, delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.
14. Davlumbazı yerleştirin, somunları **G** sıkın.
15. 2 cıvatayla **S7** (ø 5 × 40 mm) sabitleyin ve kör kapakla **D** üstünü örtün.
16. Cihaza bakacak şekilde tavanın altından duvara cıvatalar **S8** için 2 delik (ø 8 mm) açın ve dübel yerleştirin.
17. Sac desteğini **J** 2 cıvatayla **S8** (ø 5 × 40 mm) sabitleyin.
18. Hava çıkış hortumunu sac halkaya **R** sabitleyin.
19. Elektrik bağlantılarını yapın ('Elektrik bağlantıları' kısmına bakın).
20. Hava sirkülasyonunda:
Yönlendirme parçasını **K** hava çıkış hortumuyla birleştirin ve 4 cıvatayla **S9** (ø 3,5 × 6 mm) sac desteğe **J** vidalayın.
Hava çıkışında:
Hava çıkış hortumunu hava çıkış borusuyla birleştirin.
21. Kaplama saclarını **L1**, **L2** yerleştirin. Kaplama sacını **L1** yukarı doğru hizalayın ve 2 cıvatayla **S10** (ø 3,5 × 6 mm) sac desteğe **J** sıkıca vidalayın.
Hava sirkülasyonunda:
Üst kaplamanın ızgarasını yanlamasına yukarı doğru hizalayın.
Hava çıkışında:
Üst kaplamanın ızgarasını aşağı doğru hizalayın.
22. Yağ filtresini takın.
23. Fonksiyon testi yapın.

