

Istruzioni d'installazione

Piano di cottura in vetroceramica Toptronic
Senza telaio, per il montaggio a filo



J31027.122-0

4.9.12 WIMA



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano il modello: **31027** (GK45TEXS.1F)

Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e per la protezione antincendio.

Targhetta dei dati

La targhetta dei dati si trova accanto alla targhetta dei collegamenti.

- Incollare la seconda targhetta dei dati allegata alla fornitura dietro la parte frontale del mobiletto ad incasso inferiore, in un luogo ben accessibile.



Accessori d'installazione inclusi nella fornitura

Denominazione	Art. n.
Istruzioni di stuccatura	J004.132
Set nastro ermetico	H6.2142

Accessori

Denominazione	Art. n.
Set di angoli d'acciaio	H6.3773
Kit di montaggio per la lamiera di schermatura termica	H6.2622
Colla a presa rapida per l'installazione degli angoli d'acciaio Permabond F246, attivatore incluso, tubetto da 50 ml. Di Silitech AG, 3008 Berna.	B11.502
Set di stuccatura Completo con detersivo, primer Tipo1105, cartuccia di colla ai siliconi nera, con ugello. Adatto per tutti i materiali di copertura assorbenti (legno e tipi di pietra viva quali marmo, granito).	86.3928.85
Primer speciale, Tipo 107 Per materiali di copertura non assorbenti (non adatto per polietilene, polipropilene, Teflon).	45.2771.76

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle aziende elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate.

- Le informazioni su tensione di rete, tipo di corrente e di protezione necessari sono riportate sulla targhetta dei dati.
- Altezza d'impiego degli apparecchi: fino a max. 2000 m s.l.m.
- L'apparecchio deve essere equipaggiato con cavo di collegamento per l'allacciamento ad una cassetta di derivazione del committente.


Istruzioni d'installazione

Piano di cottura in vitroceramica Toptronic
Senza telaio, per il montaggio a filo



J31027.122-0

4.9.12 WIMA

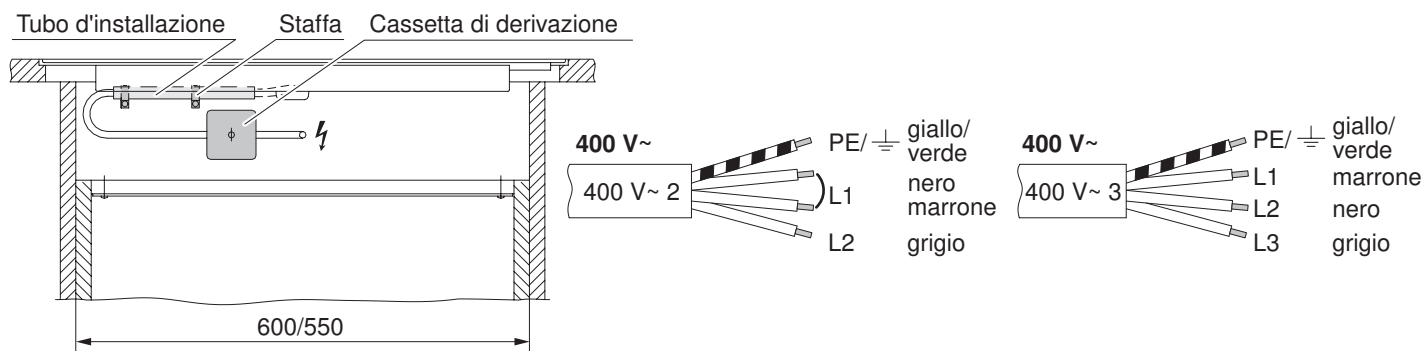

Installazione



La distanza del ritaglio per l'apparecchio verso le pareti combustibili (sinistra, destra, posteriore), non deve essere inferiore a 41,5 mm. Le parti quali le pareti laterali o i listelli di rinforzo, che sporgono nello spazio di montaggio al disotto della zona di cottura, devono essere eseguite in un materiale non combustibile.

La distanza tra il lato inferiore della vasca dell'apparecchio e le parti dei mobili sotto ad essa, eseguiti in materiale combustibile, non deve essere inferiore a 20 mm. Montando un cassetto direttamente sotto la vasca dell'apparecchio – quando la vasca di lamiera può essere toccata dal basso senza prima dover utilizzare utensili – è necessario usare il kit di montaggio per la lamiera di schermatura termica (vedere ACCESSORI).


Indicazioni

- Questo tipo d'apparecchio di regola si monta in piani di copertura di pietra.
- Il piano di lavoro deve essere piano.
- Per elemento di montaggio inferiore si consiglia la larghezza dell'elemento del mobile 600 mm.
- L'apparecchio viene alloggiato in base all'allegata istruzione di stuccatura nel ritaglio preparato dal fabbricante del piano di copertura di pietra. Utilizzare solo stucco (silicone, nero) di buona qualità e non troppo vecchio, che raggiunge la necessaria resistenza finale ed elasticità durante un periodo d'indurimento di 24 ore.
- Per il montaggio dell'apparecchio è ottenibile un set di stucco nonché un primer speciale per materiali di rivestimento non assorbenti (vedere ACCESSORI).



Incasso

La configurazione delle piastre del piano di cottura da installare può non corrispondere a quella del piano di cottura raffigurato!

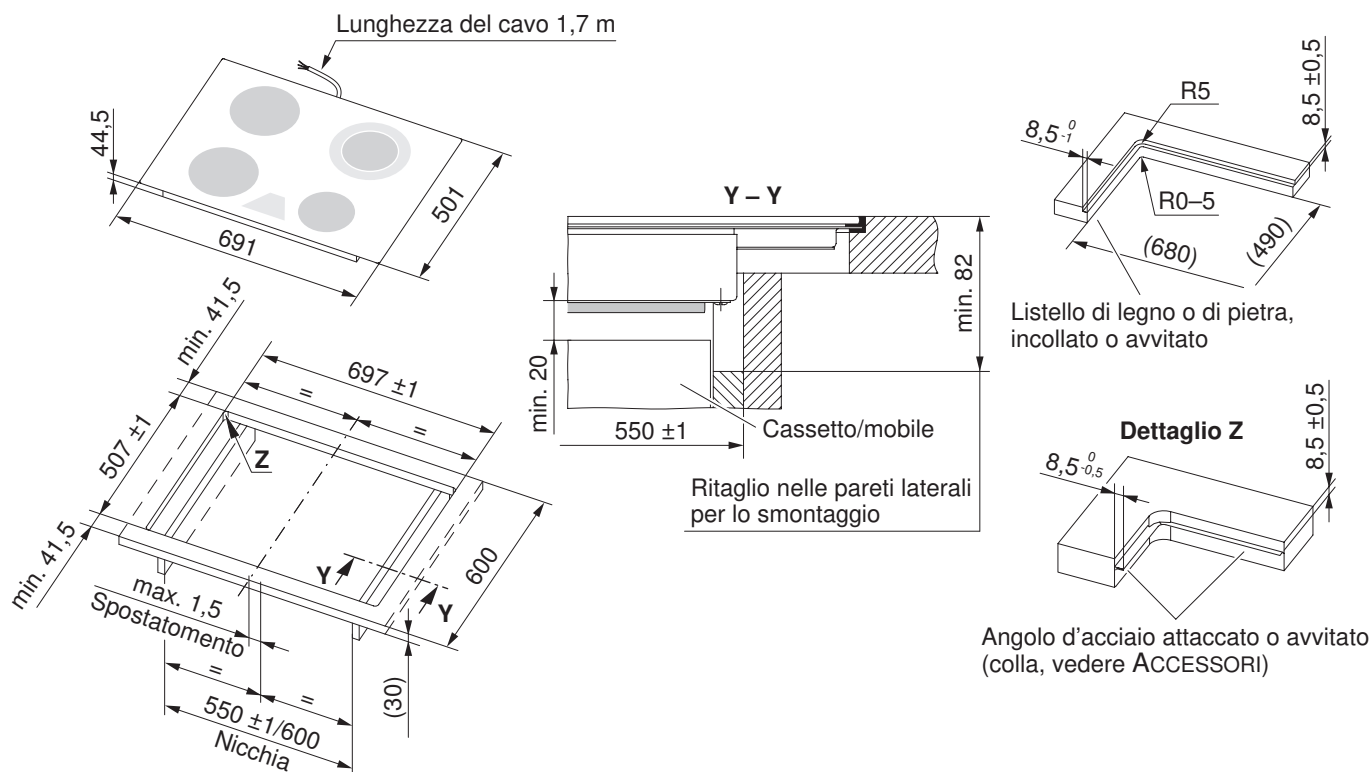

1. Eseguire con precisione il ritaglio di montaggio.
 - La superficie d'appoggio può essere o fresata o prodotta servendosi di listelli di legno/pietra o con angoli di acciaio (vedere ACCESSORI).



L'accesso dal basso all'apparecchio deve essere assicurato attraverso l'intera superficie del ritaglio. In caso di lavori di servizio, la vasca di lamiera inclusi gli elementi incorporati possono essere smontati dal basso. I rivestimenti di protezione dal contatto devono poter essere svitati via dal basso.

2. Preparare il ritaglio di montaggio e l'apparecchio conformemente alle istruzioni di stuccatura allegate.
3. Inserire l'apparecchio simmetricamente nel ritaglio di montaggio al piano di lavoro.
4. Stuccare accuratamente l'apparecchio e far essiccare i giunti di stucco ai siliconi per almeno 24 ore.
5. Eseguire il collegamento elettrico ev. prima di inserire l'apparecchio. Il cavo di collegamento non deve toccare le parti calde della vasca di lamiera che si trovano sotto le zone di cottura.