



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.

Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

62001 (DWPQ12, montagebreedte 120 cm)

62002 (DWPQ9, montagebreedte 90 cm)

H4.2608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H4.2609 (motorbehuizing afzuiging kort)

H4.2604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H4.2605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

► Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.

De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.



Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel en overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties alsook overeenkomstig de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een voor alle polen geschikte netscheidingsinrichting met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltveiligheden die na de installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en de leiding op alle polen scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsmiddelen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aardkabels zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en bedrijfsgeïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.

Gebruikshoogte van de toestellen: max. 2000 m boven zeeniveau.

Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.



Aansluiting opties




De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Aanzicht X

Aansluiting opties

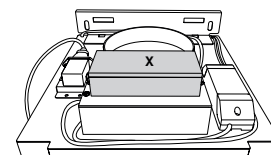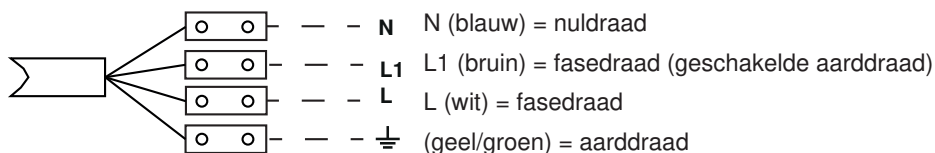


Raamaansluiting






Afmetingen

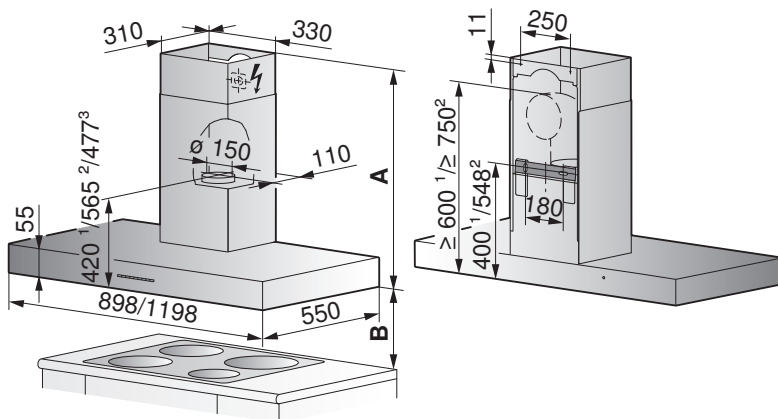

Gebruik van steenafwerkingen

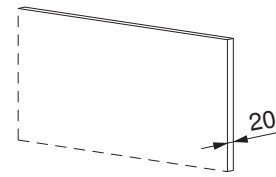

Wandplaat (graniet, marmer) van 20 mm dikte mogelijk.

Telescooppaneel

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)

Hoogte A: zie ontwerpdocumenten voor keukentoeestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand B:

Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm

Installatie





Aanwijzingen bij de installatie

- Naast de correcte installatie van de luchtafvoerleiding moet worden gewaarborgd dat de toevoerlucht vrij kan toestromen.
Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.
- De luchtafvoerleiding niet door de schoorsteenbeplating laten lopen.
- Voorwaarden voor een niet destructieve deïnstallatie en onderhoud van het toestel.
 - Het telescooppaneel niet in een systeemplafond leiden.
 - Het gebruik van siliconenvoegen op het telescooppaneel en het toestel wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden vóór de installatie van het toestel uitvoeren.



Montage

1. Plaats de motorbehuizing **A** op de kap **B**. Zorg ervoor dat er geen kabels ingeklemd worden
2. Schroef 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de voorkant en 2 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) aan de achterkant van de motorbehuizing **A** vast.
3. Bevestig de bevestigingshoek **C** met 2 schroeven **S3** (M4 × 15 mm) aan de motorbehuizing **A**.
4. Plaats de kap op de achterzijde.
5. Demonteer het vetfilter.
6. Schroef 6 schroeven **S4** (ø 3,5 × 6 mm) vast op de kap.
7. Breng de kabels van de motorbehuizing via de kap in en verbind beide stekkers.
8. Monteer de stekkerafdekking **E**.
9. Bevestig het papieren sjabloon aan de wand. Boor 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S5** en plaats er de pluggen in.
10. Bevestig het wandbevestigingshoekstuk met 2 schroeven **S5** (ø 5 × 40 mm) aan de wand.

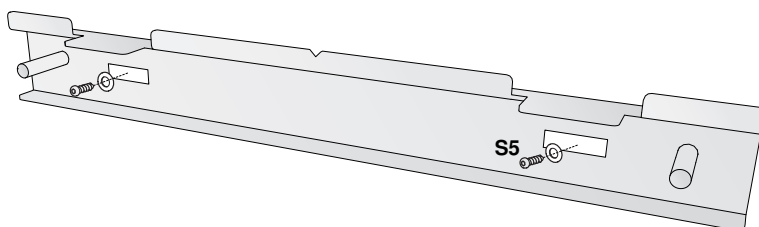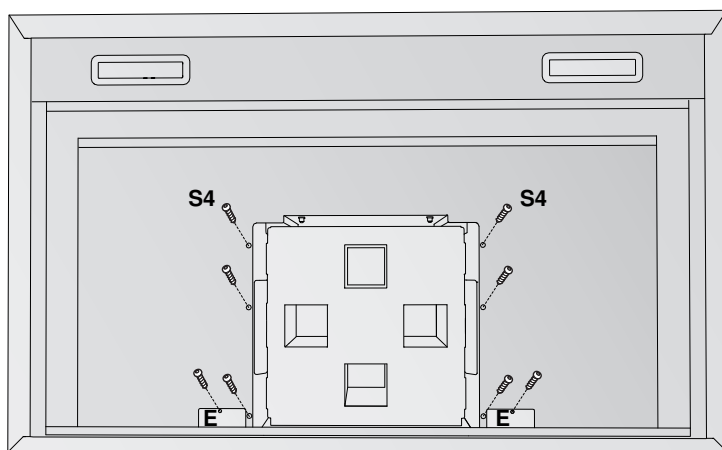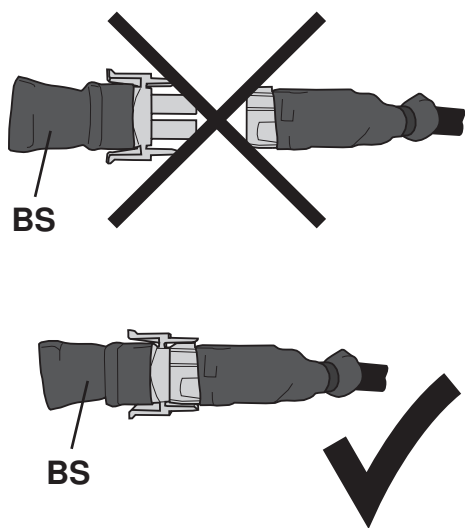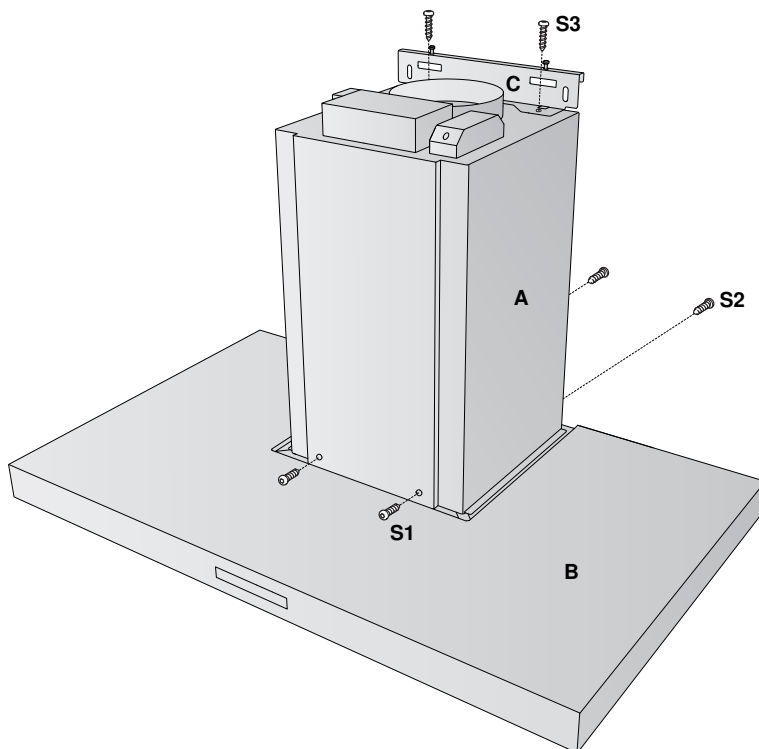

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DWPQ9/DWPQ12

Wandafzuigkap

Modi: luchtafvoer/luchtcirculatie



J62006.117-0

20.08.14

11. Haak de kap aan het wandbevestigingshoekstuk en schroef haar lichtjes vast met 2 moeren **G**.
12. Plaats de kap door middel van de stelschroeven **S6** horizontaal.
13. Teken 2 gaten (\varnothing 8 mm) voor de schroeven **S7** hang de kap uit, boor de gaten, en plaats er de pluggen in.
14. Hang de kap in, zet de moeren **G** vast.
15. Bevestig ze met 2 schroeven **S7** (\varnothing 5 x 40 mm) en dek ze af met het blinde deksel **D**.
16. Boor 2 gaten (\varnothing 8 mm) voor de schroeven **S8**, uitgelijnd op het toestel, onder het plafond in de wand en plaats er de pluggen in.
17. Bevestig de plaatsteun **J** met 2 schroeven **S8** (\varnothing 5 x 40 mm).
18. Bevestig de metalen ring **R** aan de afvoerluchtslang.
19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf "Elektrische aansluitingen").
20. Bij luchtcirculatiemodus:
Verbind het bochtstuk **K** met de afvoerluchtslang en schroef deze met 4 schroeven **S9** (\varnothing 3,5 x 6 mm) vast op plaatsteun **J**.
Bij afzuigingsmodus:
Koppel de afvoerluchtslang aan de zijde van de behuizing aan de afvoerluchtslang.
21. Breng de afdekplaten **L1**, **L2** op hun plaats.
Plaats de afdekplaat **L1** naar boven en schroef deze met 2 schroeven **S10** (\varnothing 3,5 x 6 mm) vast aan plaatsteun **J**.
Bij luchtcirculatiemodus:
Plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar boven.
Bij afzuigingsmodus:
Lijn het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar onderen uit.
22. Zet het vetfilter er in.
23. Voer een functietest uit.

