



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel uitgevoerd worden.
Alle werkzaamheden moeten in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd en gecontroleerd worden.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

62001 (DWPQ12, montagebreedte 120 cm)

62002 (DWPQ9, montagebreedte 90 cm)

H4.2608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H4.2609 (motorbehuizing afzuiging kort)

H4.2604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H4.2605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van verwarmingen (bijv. hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is ongevaarlijk gebruik uitsluitend mogelijk wanneer op de installatieplek van het apparaat de ruimte-onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Voldoende toevoer van verse lucht moet gewaarborgd zijn, bijv. door niet afsluitbare openingen in deuren of ruiten en in combinatie met wandventilatioeroosters of door andere technische voorzieningen.



Indien het apparaat boven gaskookvelden wordt ingebouwd, moet iedere kookzone met een ontstekingsbeveiliging zijn uitgerust en moeten de minimumafstanden (zie 'Afmetingen') in acht gehouden worden.



Een correcte reparatie kan uitsluitend gewaarborgd worden wanneer het complete apparaat te allen tijde zonder beschadigingen uitgebouwd kan worden.

Typeplaatje

- Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



De afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die voor verbrandingsgassen van met gas of andere brandstoffen gestookte apparaten gebruikt wordt.

Neem de lokaal geldende brandveiligheidsvoorschriften in acht.

Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkerinrichtingen, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en de leiding op alle polen scheiden, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardverbinding en gescheiden aangelegde neutrale en randaardedraden zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na de inbouw mogen spanning voerende onderdelen en bedrijfsgeïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Controleer oude installaties.


- Informatie over benodigde netspanning, stroomtype en zekering vindt u op het typeplaatje.



Afmetingen

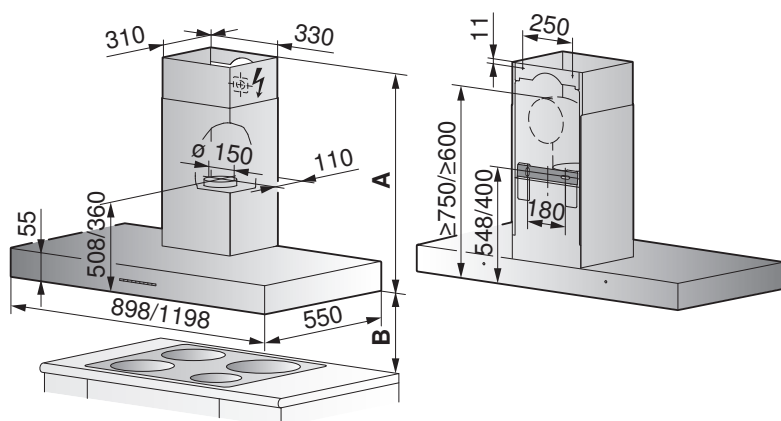

Gebruik van steenafwerkingen

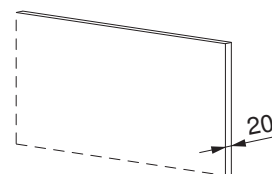

Wandplaat (graniet, marmer) van 20 mm dikte mogelijk.

Telescooppaneel

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)

Hoogte A: zie ontwerpdocumenten voor keukentoeestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand B:

Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm




Installatie

Aanwijzingen

- Voorkom zijdelings wegleiden van de afzuigluchtleiding door het schoorsteenbeschoot.
- Planningsdetails voor uitbouwen zonder beschadigingen en onderhoud van het apparaat.
 - Leid het telescoopbeschoot niet door verlaagde plafonds.
 - Toepassing van siliconenvoegen aan het telescoopbeschoot en aan het apparaat wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- en schilderwerkzaamheden moeten voor de installatie van het apparaat uitgevoerd worden.

**Montage**

1. Plaats de motorbehuizing **A** op de kap **B**. Zorg ervoor dat er geen kabels ingeklemd worden
2. Schroef 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de voorkant en 2 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) aan de achterkant van de motorbehuizing **A** vast.
3. Bevestig de bevestigingshoek **C** met 2 schroeven **S3** (M4 × 15 mm) aan de motorbehuizing **A**.
4. Plaats de kap op de achterzijde.
5. Demonteer het vetfilter.
6. Schroef 6 schroeven **S4** (ø 3,5 × 6 mm) vast op de kap.
7. Breng de kabels van de motorbehuizing via de kap in en verbind beide stekkers.
8. Monteer de stekkerafdekking **E**.
9. Bevestig het papieren sjabloon aan de wand. Boor 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S5** en plaats er de pluggen in.
10. Bevestig het wandbevestigingshoekstuk met 2 schroeven **S5** (ø 5 × 40 mm) aan de wand.

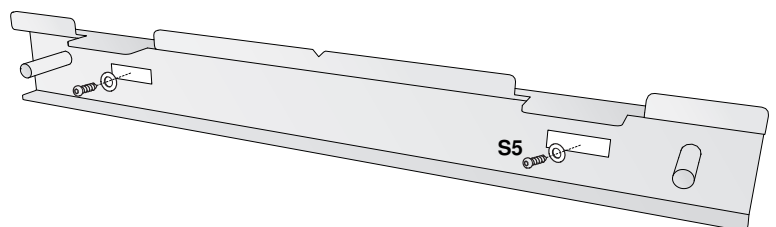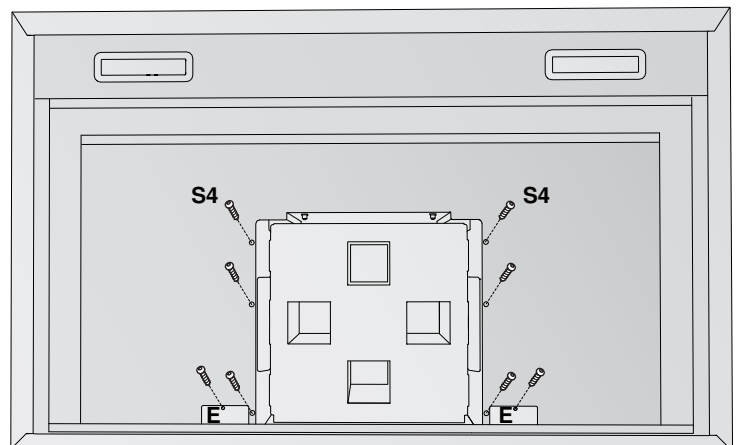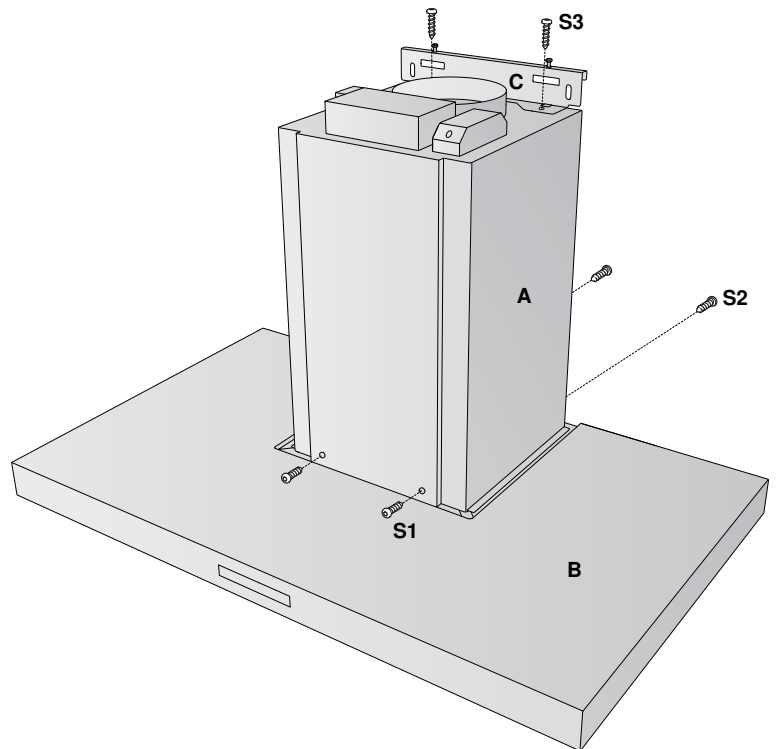

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DWPQ9/DWPQ12

Wandafzuigkap

Modi: luchtafvoer/luchtcirculatie



J62001.117-0

17.11.12

11. Haak de kap aan het wandbevestigingshoekstuk en schroef haar lichtjes vast met 2 moeren **G**.
12. Plaats de kap door middel van de stelschroeven **S6** horizontaal.
13. Teken 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S7** hang de kap uit, boor de gaten, en plaats er de pluggen in.
14. Hang de kap in, zet de moeren **G** vast.
15. Bevestig ze met 2 schroeven **S7** (ø 5 × 40 mm) en dek ze af met het blinde deksel **D**.
16. Boor 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S8**, uitgelijnd op het toestel, onder het plafond in de wand en plaats er de pluggen in.
17. Bevestig de plaatsteun **J** met 2 schroeven **S8** (ø 5 × 40 mm).
18. Bevestig de metalen ring **R** aan de afvoerluchtslang.
19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf "Elektrische aansluitingen").
20. Bij luchtcirculatiemodus:
Verbind het bochtstuk **K** met de afvoerluchtslang en schroef deze met 4 schroeven **S9** (ø 3,5 × 6 mm) vast op plaatsteun **J**.
Bij afzuigingsmodus:
Koppel de afvoerluchtslang aan de zijde van de behuizing aan de afvoerluichtbuis.
21. Breng de afdekplaten **L1**, **L2** op hun plaats.
Plaats de afdekplaat **L1** naar boven en schroef deze met 2 schroeven **S10** (ø 3,5 × 6 mm) vast aan plaatsteun **J**.
Bij luchtcirculatiemodus:
Plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar boven.
Bij afzuigingsmodus:
Lijn het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar onderen uit.
22. Zet het vetfilter er in.
23. Voer een functietest uit.

