

Kurulum talimatı

Cam seramik ocak, İndüksiyonlu wok
Çerçevesiz, ankastre kurulum için



J31010.956-1

21.2.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **31010** (GK16TIWS.1F)

Genel Uyarılar




Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara mutlaka uyulmalıdır.

Tip levhası

Tip levhası, bağlantı levhasının yanında bulunmaktadır.

- Beraberinde bulunan ikinci tip levhası, altta bulunan ankastre mobilyanın ön cephesinin arkasına erişilebilir şekilde yapıştırılmalıdır.

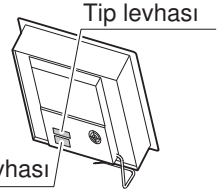

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tanım	Ürün- No:
Yapıştırma kılavuzu	J004.130
İzolasyon bandı seti	H6.2142
Wok tava seti	H6.2596
Wok tava, kapak, damlama ızgarası, dayanaktan oluşmaktadır	

Aksesuarlar

Tanım	Ürün- No:
Çelik dirsek seti Yapı Boyutu 40	H6.3771
Çelik dirseklerin kurulumu için hızlı yapıştırıcı Permabond F246, Aktivatör dahil, 50 ml'lik tüp Firma Silitech AG. 3008 Bern.	B11.502
Yapıştırma seti Temizlik malzemesi, Astar Tip 1105, Siyah silikon yapıştırıcıyla birlikte enjektörlü kartuş ile hepsi bir arada. Soğurma özelliği olan tüm kaplama malzemeleri için uygundur (Ahşap ve mermer ya da granit gibi doğal taş çeşitleri).	86.3928.85
Özel astar Tip 107 Soğurma özelliği olmayan kaplama malzemeleri için uygundur (Polietilen, polipropilen veya teflon için uygun değildir).	45.2771.76

Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip levhasına bakılmalıdır.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde
- Cihaz, montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır.



Kurulum talimatı

Cam seramik ocak, İndüksiyonlu wok
Çerçevesiz, ankastr kurulum için



J31010.956-1

21.2.14

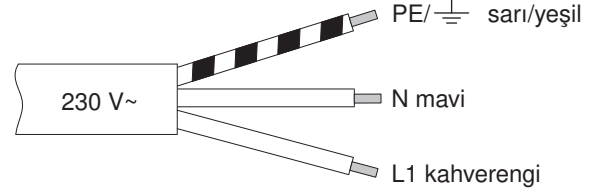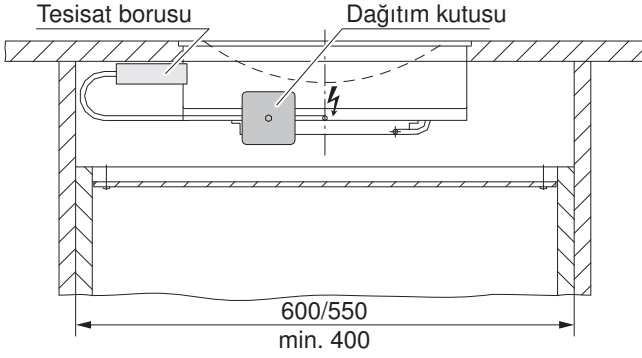

Arıza mesajı U400




Hatalı bağlantı:
Nötr iletken için bağlantı ucuna tek kutuplu iletken bağlanmıştır.
Cihazı derhal şebekeden ayırın!

Kurulum

Açıklamalar

- Çalışma tezgahı düzgün olmalıdır.
- İyi bir havalandırma elde etmek için cihazın altında en az 17,5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakıldığından emin olunmalıdır.
- Cihaz, alttan sökülebilir olması gereken bir ara zemin üzerine monte edilir.
Güvenlik talimatı: Aletle sökülebilir.
- Taş kaplamalarda komşu cihazların kesitleri arasındaki gövde kalınlığı:
Gövde kalınlığına taş kaplamanın üreticisi tarafından karar verilir. Her bir taşın özelliğine göre minimum gövde kalınlığı 40-60 mm arasında değişir ayrıca alt kısmından desteklenmiş olabilir.

Montaj

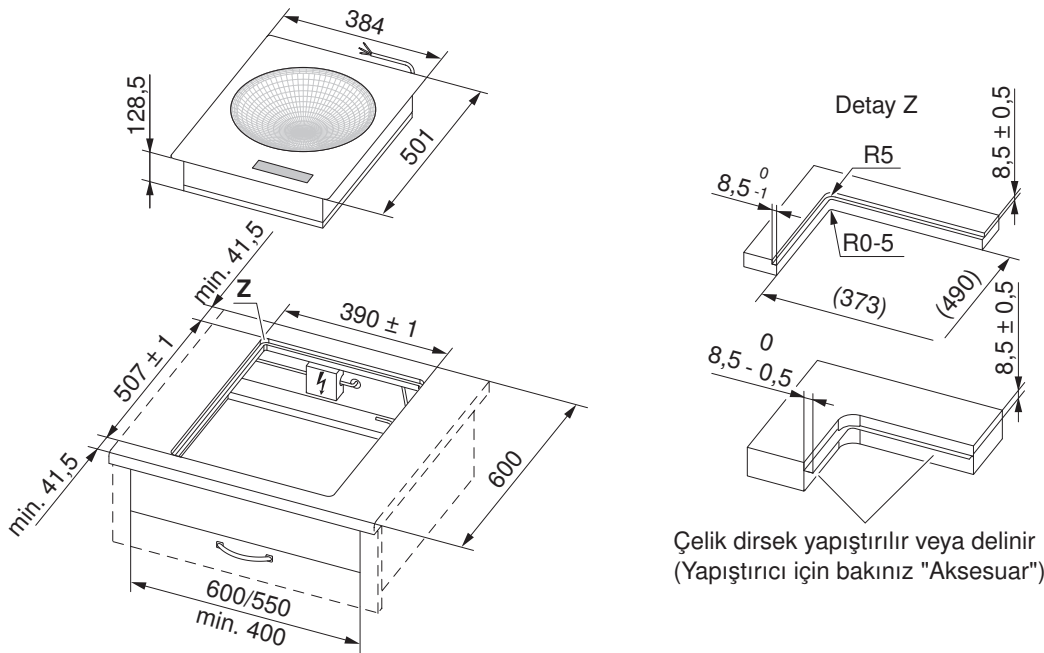

1. Kesiti tam olarak oluşturun.
- Yerleştirme yüzeyi kesilerek, ahşap veya taş şeritlerin montajı yoluyla ya da çelik dirsek seti ile (bakınız "Aksesuar") elde edilebilir.
-  İşlem cihazın altından tüm kesit yüzeyine uygulanmalıdır. Servis durumunda indüksiyon jeneratörü taşıma levhası ile birlikte alttan sökülebilir. Temasa dayanıklı kaplamalar cıvatalar sökülerek çıkartılabilir.



2. Kesit ve cihazı beraberinde gönderilen yapıştırma seti kılavuzundaki bilgilere göre hazırlayın.



Kalkık durmasını engellemek için seramik levhayı çalışma tezgahının 0-1 mm altına kaydırarak monte edin.

4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.

Niş genişliği ile simetrik

