



Monteringen skal kun utføres av fagkyndig personell.
Alle arbeidstrinn må utføres i rekkefølge, helt fullstendig og deretter kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

63001 (DIPQ130, byggebredde 130 cm)

63002 (DIPQ10, byggebredde 100 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2609 (motorhus avtrekk kort)

H4.2604 (motorhus omluft standard, frittstående hette og vegghette)

H4.2604 (motorhus omluft kort, frittstående hette og vegghette)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert. Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

- Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtrekkdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.
Overhold lokale lover og forskrifter om fyring.

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger skal utføres av kyndig personale i henhold til de retningslinjer og normer for lavspenningsinstallasjoner og i samsvar med bestemmelsene til lokale elektrisitetsverk.

Et tilkoblingsklart apparat skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal det installeres en nettskilleinnretning med 3 mm kontaktåpning som bryter alle fasene. Brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og som kobler alle polledere, er godkjente skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monteringen må spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

- Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DIPQ10/DIPQ13

Frittstående hette


Driftsarter: Avtrekksluft/omluft




J63001.120-0

17.11.12

Mål

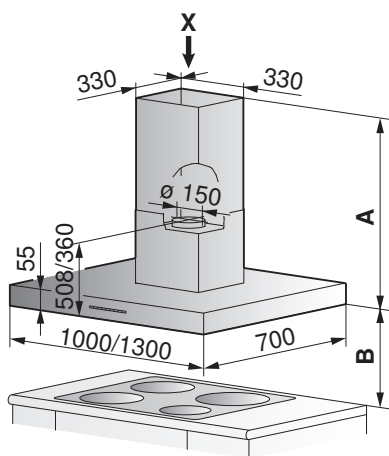

Boreskjema (visning X)

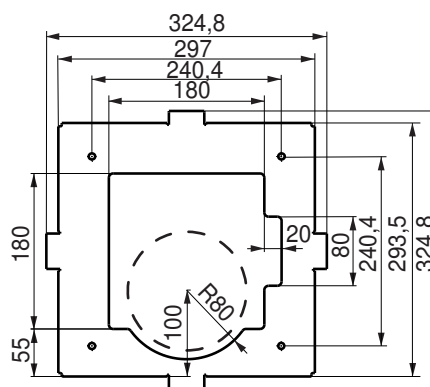

Teleskopforskaling

(leveres i forskjellige høyder)

Høyde A: se planleggingshjelp for kjøkkenapparater

Avstand over kokefelt

Minimumsavstand B:

Ved elektrisk kokefelt:

min. 500 mm

Ved gasskokefelt:

min. 750 mm

Installasjon

Henvisninger

- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinsklodningen.
- Planleggingspunkter for feilfri utmontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen i det opphengte dekselet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malerarbeider må utføres før apparatet monteres.

**Montering**

1. Sett motorhus **A** på hetteramme **B**. Pass på at ingen kabler ligger i klem.
2. Skru inn 2 skruer **S1** (M4 × 15 mm) på forsiden og 2 på baksiden av motorhuset **A**.
3. Legg hetten på baksiden.
4. Ta ut fettfilteret.
5. Skru inn 6 skruer **S2** (ø 3,5 × 6 mm) i hettekroppen.
6. Fjern teipen.
7. Koble begge kontaktene fra motorhuset og hettekroppen.
8. Monter kontaktdeksel **E** med 4 skruer (ø 3,5 × 6 mm).
9. Sett på hetten igjen og finn hettehøyden **G**.
10. Fest struktur **F** med 12-16 skruer **S3** (ø 3,5 × 6 mm). Ta hensyn til hettehøyden **G** og innretningen av struktur **F**; utsnittene må ligge på siden. Monter tverrstagring **Q** i strukturen **F** om mulig.
11. Legg kaminforskalingen **H** over strukturen **F**. Pass på at utløpsåpningen er i riktig posisjon.

Ved omluftsdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs oppover.




Ved avtrekksdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs nedover.

12. Skjær til avtrekkslangen og fest den i plateringen.

13. Kun ved omluftsdrift:

Forbind vendestykke **I** med avtrekkslangen, og legg i strukturen.

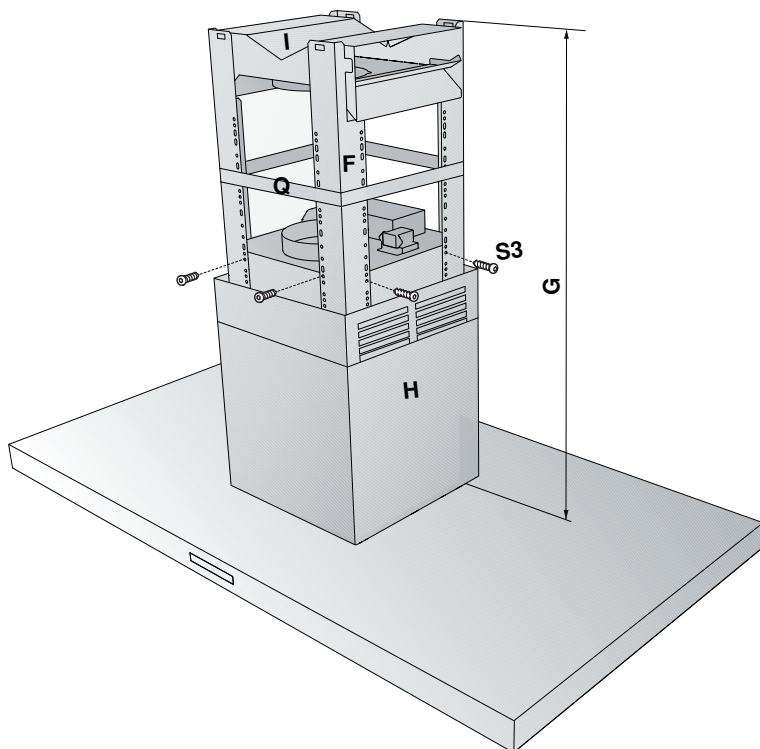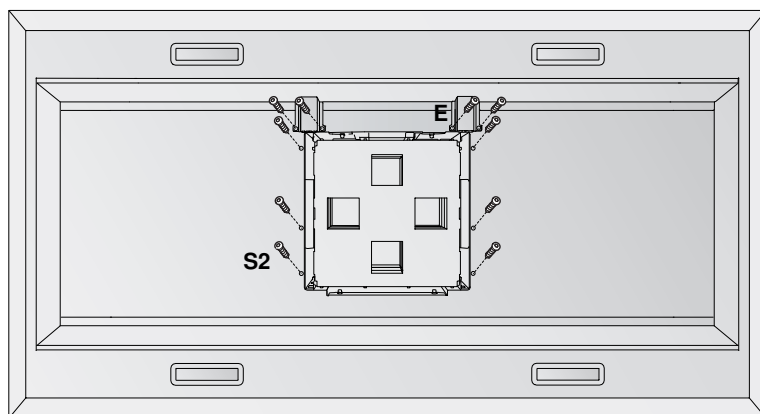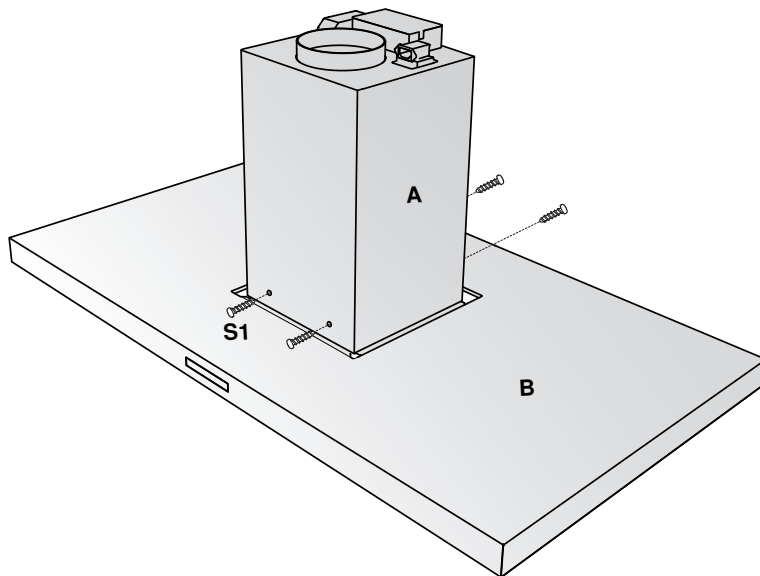

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DIPQ10/DIPQ13

Frittstående hette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J63001.120-0

17.11.12

14. Fest papirmalen, som er rettet inn midt på kokefeltet, til taket. Pass på rett innretting. Bor hull for egnet festing av skruer iht. opplysninger fra produsenten. Se pakningsvedlegget.
15. Fest platestøtten **K** i de 4 skruene **S6**, og sikre med mutterne.
16. Fest hetten i de to krokene **M** for platestøtte **K** (pass på at innrettingen er korrekt).
17. Sving hetten opp og fest den med 8 skruer **S8** (ø 3,5 × 6 mm).
18. Ved omluftsdrift:
Fest vendestykke **I** med 4 skruer **S9** (ø 3,5 × 6 mm).
Ved avtrekksdrift:
Forbind avtrekkslangen med avtrekksrøret.
19. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske tilkoblinger').
20. Trekk opp øvre kaminforskaling, og fest den med 2 skruer **S10** (ø 3,5 × 6 mm).
21. Sett inn fettfilteret.
22. Gjennomfør en funksjonstest.

