

Installationsanvisning

Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13

Frihängande fläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J63006.123-0

20.08.14



Endast utbildad personal får utföra installationen.

Arbetsstegen måste kontrolleras noggrant och utföras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Denna installationsanvisning gäller för:

63001 (DIPQ130, monteringsbredd 130 cm)

63002 (DIPQ10, monteringsbredd 100 cm)

H4.2608 (motorkåpa frånluft standard)

H4.2609 (motorkåpa frånluft kort)

H4.2604 (motorkåpa återcirkulation standard, frihängande och vägghängande)

H4.2605 (motorkåpa återcirkulation kort, frihängande och vägghängande)

Allmänna anvisningar



Om fläkten används samtidigt med eldning (t.ex. ved-, gas-, olje- eller koleldade uppvärmningsanordningar) är riskfri drift endast möjlig om undertrycket i rummet där köksfläkten är placerad inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar).

Risk för förgiftning! En tillräcklig friskluftstillförsel måste vara säkerställd, t.ex. genom öppningar som inte kan stängas i dörrar eller fönster samt i anslutning till ventilationskanaler för till-/frånluft eller genom andra tekniska åtgärder.



Om fläkten monteras över gashäll måste varje platta vara försedd med en tändningssäkring och minsta avstånd (se 'Mått') måste beaktas.



Korrekt reparation kan endast garanteras om hela apparaten när som helst kan demonteras utan att förstöras.

Typskylt

► Avlägsna fettfiltret. Typskylten sitter på köksfläktens insida.

Medföljande installationstillbehör

Alla fästelement ingår i leveransen.

Frånluftsdrift



Frånluften får inte ledas in i en skorsten som används för avgaser från apparater som drivs med gas eller andra bränslen. Iaktta lokala brandföreskrifter.



Elanslutningar



Elanslutningar ska utföras av utbildad personal i enlighet med direktiv och standarder för lågspänningsinstallationer och de lokala elverkens bestämmelser.

En anslutningsklar köksfläkt får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag. I kopplingsskåpet ska det finnas en allpolig säkerhetsbrytare med 3 mm kontaktseparation. Brytare, uttag, automatsäkringar och smältsäkringar som är fritt tillgängliga efter att köksfläkten har installerats och som kopplar alla polledare räknas som tillåtna skydd. En korrekt jordning och separat dragna neutral- och skyddsledare ger en säker och störningsfri drift. Efter inbyggnaden måste det vara omöjligt att komma åt spänningsförande delar och driftisolerade ledningar. Kontrollera gamla installationer.

Enheternas användningshöjd: upp till högst 2 000 m.ö.h.

Uppgifter om nödvändig nätspänning, strömtyp och säkring framgår av typskylten.



Tillvalsanslutning




Tillvalet får inte vara anslutas till nätspänning från ett annat håll.

Vy X

Tillvalsanslutning

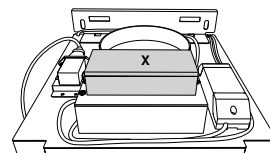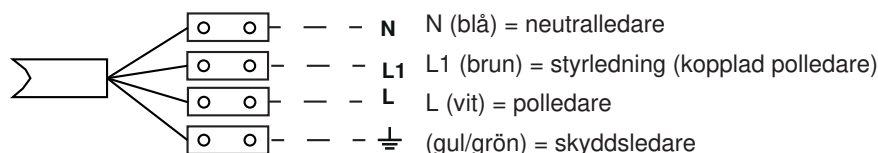

Fönsteranslutning



Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



20.08.14

Technical drawing of a mechanical part. The part consists of a base plate and a central vertical column. The base plate has a square footprint with a side length of 1000/1300. The central column has a square cross-section with a side length of 330. The total height of the part is 552. The base plate has a thickness of 55. The central column has a height of 404. The base plate has a central circular hole with a diameter of $\phi 150$. The base plate is labeled 'PROTECTOR'. The part is shown in a perspective view with a top view below it. The top view shows the square footprint and the central circular hole. The dimensions are labeled as follows: 330, 330, 552, 55, 404, $\phi 150$, 1000/1300, 700, A, B, X.

Fig. 1.10

Fig. 1.10

Höjd A: se planeringsassistent för köksredskap

Vid gashäll: min. 750 mm

Installation

- Förutom korrekt dimensionering av frånluftsledningen ska motsvarande efterströmning av tilluft säkerställas. **Frånluft behöver tilluft.**
- Undvik att dra frånluftsledningen i sidled genom skorstensröret.
- Konstruktionsegenskaper för att kunna demontera och underhålla fläkten utan att den förstörs.
 - Teleskoprör får inte ledas genom undertak.
 - Vi avråder från att använda silikonfogar vid teleskopröret och fläkten.
 - Eventuella arbeten med putsning, gipsning, tapetsering eller målning ska utföras innan fläkten installeras.



Montera


1. Placera motorkåpa **A** på kåpa **B**. Se till att inga kablar kommer i kläm.
2. Skruva fast två skruvar **S1** (M4 × 15 mm) på vardera framsida och baksida av motorkåpa **A**.
3. Lägg fläkten med baksidan nedåt.
4. Demontera fettfiltren.
5. Skruva fast 6 skruvar **S2** (ø 3,5 × 6 mm) på kåpan.
6. Avlägsna teipen.
7. Koppla ihop båda kontakterna från motorkåpa och kåpa.
8. Montera kontaktstykdet **E** med 4 skruvar (ø 3,5 × 6 mm).
9. Placera fläkten upprätt igen och bestäm kåphöjd **G**.
10. Fäst konstruktion **F** med 12–16 skruvar **S3** (ø 3,5 × 6 mm). Var uppmärksam på kåphöjd **G** och hur konstruktion **F** riktats in, delarna måste ligga sida mot sida. Om möjligt, montera den tvärställda stageringen **Q** i konstruktion **F**.
11. Placera kåphölje **H** över konstruktion **F**. Se till att öppningen för luftutsläppet hamnar rätt.

Vid återcirkulation:


Justera gallret på det övre höljet så att det ligger kant i kant upptill.

Vid frånluft:




Justera gallret på det övre höljet så att det ligger kant i kant nedtill.

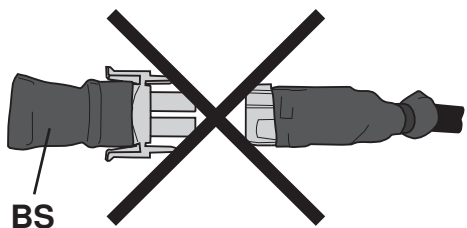

BS

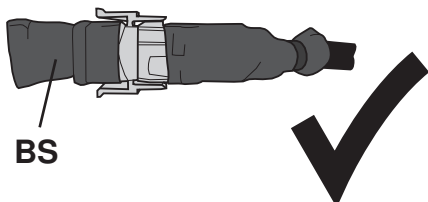

BS

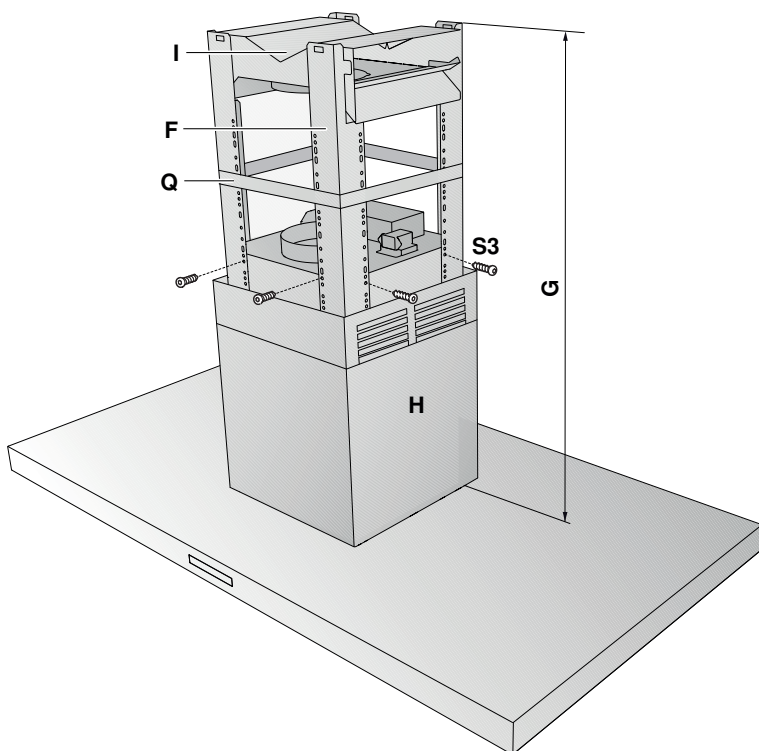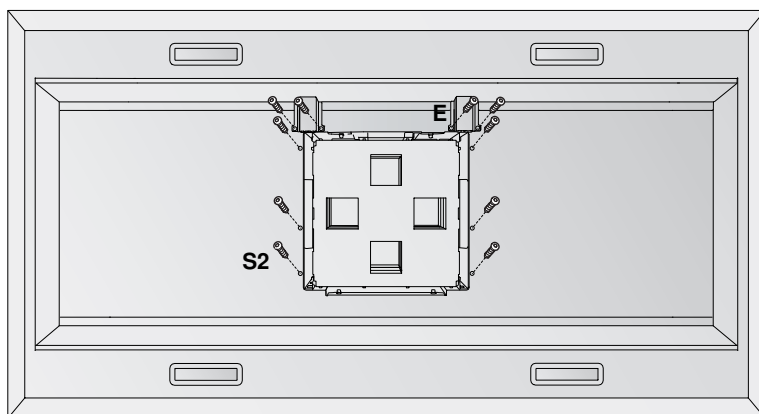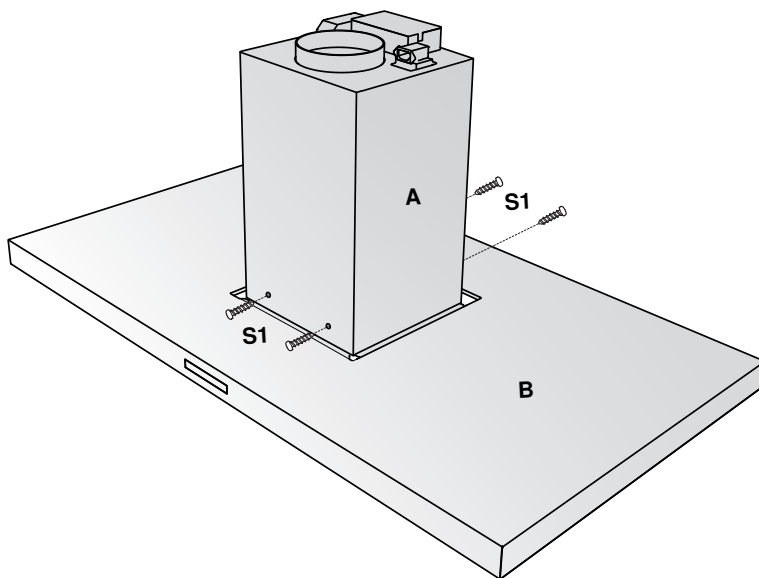

Installationsanvisning

Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13

Frihängande fläktar


Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J63006.123-0

20.08.14

12. Skär till frånluftsslangen och fäst den på metallringen.
13. Endast vid återcirkulation:
Anslut vändstycke **I** till frånluftsslangen och placera det inuti konstruktionen.

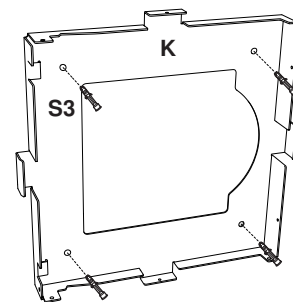

14. Fäst pappersschablonen – riktad mitt över värmeplattorna – i taket. Var noga med justeringen. Borra upp håll för lämpliga skruvförband i enlighet med tillverkarens uppgifter. Se bifogad information.
15. För in de 4 skruvarna **S6** i stödplåt **K** och fixera med muttrar.
16. Haka i kåpan i de två fästena **M** på stödplåt **K** (var noga med injusteringen).
17. Sväng upp kåpan och fäst den med 8 skruvar **S8** (ø 3,5 × 6 mm).
18. Vid återcirkulation:
Fäst vändstycket **I** med 4 skruvar **S9** (ø 3,5 × 6 mm).
Vid frånluft:
Anslut frånluftsslangen till frånluftsröret.
19. Anslut till elförsörjningen (se avsnittet 'Elanslutningar').
20. Dra upp det övre kåphöljet och skruva fast det med 2 skruvar **S10** (ø 3,5 × 6 mm).
21. Sätt in fettfiltren.
22. Genomför funktionstest.

